

# **TESLA**

## **TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro**

**Uživatelský manuál / User guide 3.0**

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použité oleje. Nevkládejte potraviny s příliš vysokým obsahem tuku, ani do nádoby nepřidávejte žádné tekutiny nebo olej.
- Nevkládejte větší množství potravin, než je doporučené množství. Potraviny neumísťujte blíže než 2 cm pod horní okraj vyjímatelné nádoby.
- Spotřebič není vhodný pro přípravu tekutých pokrmů jako jsou polévky, omáčky nebo dušená masa.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Nepoužívejte zařízení v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nepřenášejte spotřebič držením za madlo vyjímatelné nádoby.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Při použití zařízení v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost. Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly zařízení bez dozoru dospělé osoby.
- Pokud je spotřebič v provozu, nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, nebo pro profesionální a poloprofesionální účely, případně pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Provádět opravy a jinak zasahovat do zařízení je oprávněno pouze autorizované servisní středisko TESLA.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nepokoušejte se sami opravit přístroj, jinak se záruka stává neplatnou.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



## **POZOR, HORKÝ POVRCH**

- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch nebo do blízkosti hořlavých materiálů!
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- Po vysunutí vyjímatelné nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Zahřáté vyjímatelné části spotřebiče odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy.

## **DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU**

Připojte napájecí kabel přímo pouze do uzemněné elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabel. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel. Nikdy nedávejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů; napájecí kabel nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, v blízkosti zdrojů tepla nebo zůstat na ostrých hranách.

## **PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**


- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky, včetně krycí folie na ovládacím panelu.
- Umístěte spotřebič na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teple. Zajistěte dostatečný volný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 50 cm nahoře).
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Potraviny můžete umístit přímo na rošt bez použití fólie nebo pečicího papíru. Při pečení můžete použít originální zapékací formu nebo plech na pečení TESLA, kterou zakoupíte v e-shopu TESLA.
- Neodstraňujte čtyři silikonové nožky z roštu.

## **OBSLUHA SPOTŘEBIČE**

- Vložte rošt do vyjímatelné nádoby a poté vložte nádobu do spotřebiče.
- Spotřebič nebude fungovat, dokud nebude vnější nádoba zcela uzavřena.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Stiskněte ikonu NAPÁJENÍ.




- Stisknutím ikony zvolte požadovaný program a na displeji se zobrazí přednastavená teplota a čas.

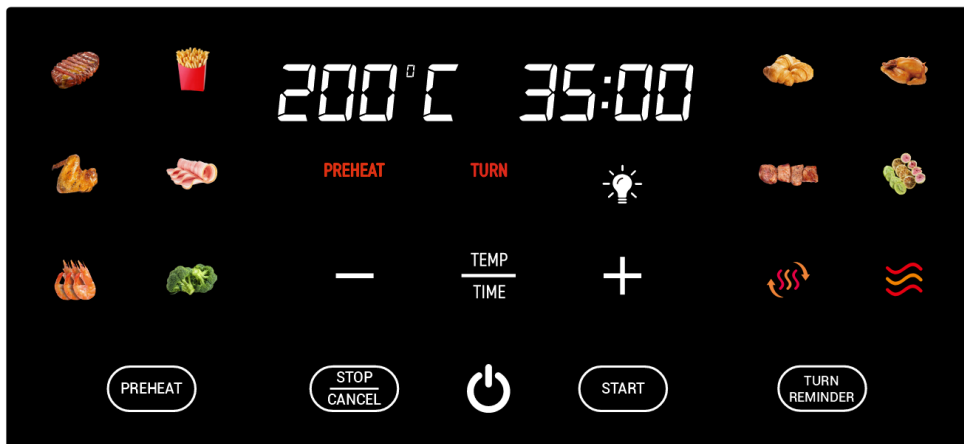

Steak, Hranolky, Křídélka, Slanina, Mořské plody/Ryba, Zelenina, Pečení, Kuře, Grilování, Sušení, Znovu ohřátí, Udržení Teploty

- Stisknutím TEMP/TIME upravíte teplotu/čas.  
Stisknutím ikon + a – zvýšíte nebo snížíte teplotu/čas.



- Klepnutím na PREHEAT/TURN REMINDER povolíte nebo deaktivujete tato nastavení.



Předehřívání (PREHEAT) a Připomenutí protřepání/otočení (TURN REMINDER) je u doporučených předvoleb ve výchozím nastavení zapnuto.

PREHEAT / TURN se při aktivaci na displeji zobrazí červeně.



**Pokud je zapnuto Předehřívání (PREHEAT):**

- Stiskněte **START**, na displeji se zobrazí „PRE HEAT“ (Předehřívání) a spotřebič spustí předehřívání. Po předehřátí spotřebič pípne a zobrazí na displeji „ADD FOOD“ (Přidat jídlo).
- Opatrně vyjměte vyjímatelný koš, vložte potraviny dovnitř a zasuňte jej zpět. Spotřebič automaticky zahájí vaření.

**Pokud je vypnuto Předehřívání (PREHEAT):**

- Vyjměte vyjímatelný koš, vložte potraviny dovnitř a zasuňte jej zpět.
- Stiskněte **START**.



**Pokud je zapnuto** Připomenutí protřepání/otočení (TURN REMINDER):

- V polovině doby vaření se ozve zvukový signál a displej zobrazí "TURN FOOD" (Připomenutí protřepání/otočení).
- Opatrně vyjměte vyjímatelný koš a položte jej na tepelně odolný povrch.
- Protřepejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obrabečky.
- Zasuňte vyjímatelný koš do spotřebiče, aby se vaření automaticky obnovilo.

Pokud koš nevyjměte, vaření bude pokračovat. Po uplynutí vámi zvolené doby vaření spotřebič pípne a na displeji se zobrazí „END“ (Konec). Ventilátor bude ještě chvíli běžet než se spotřebič ochladí. Opatrně vyjměte vyjímatelný koš a položte jej na tepelně odolný povrch. Vyjměte potraviny z koše pomocí kleští nebo obrabečky.

### VAROVÁNÍ:

- Při vyjímání koše během/po vaření buďte vždy opatrní, může unikat horká pára.
- Vyjímatelný koš a jídlo budou horké, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Neobracejte koš vzhůru nohama, protože přebytečný olej, který se nashromáždil na dně koše, vyteče na potraviny.

### ZASTAVENÍ/ZRUŠENÍ VAŘENÍ

Stisknutím ikony **STOP/CANCEL** zastavíte vaření. Stisknutím ikony **START** obnovíte vaření. Vyjmutím koše ze spotřebiče během vaření se vaření zastaví. Vrácením koše do spotřebiče se vaření automaticky obnoví.

Stiskněte dvakrát **STOP/CANCEL** pro zrušení vaření.



### VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím a podržením ikony napájení vypnete spotřebič. Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Pokud zapnete spotřebič a nespustíte žádný program, spotřebič se po chvíli automaticky vypne.

### TIPY NA VAŘENÍ

- Předeřtátí (PREHEAT) spotřebiče fritézy před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření. Při vaření více dávek za sebou předeřtejte pouze první dávku.
- Protřepáním nebo otočením jídla (TURN REMINDER) v polovině doby vaření dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládaná, jako jsou hranolky nebo nugetky.
- Zajištěním lepší cirkulace horkého vzduchu dosáhnete lepších výsledků vaření. Nepřepíňujte proto

vyjímatelnou nádobu jídlem a v případě potřeby potraviny protřepete.

- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo zda-li je dostatečně propečeno a v případě potřeby je vařte déle.
- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší větší kousky.
- Při vaření více dávek za sebou přehřejte pouze první dávku.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžící oleje, aby byly křupavější.
- Pro získání křupavějšího povrchu doporučujeme postříkat/promíchat potraviny s klasickým stolním olejem.

## OVLÁDÁNÍ S POMOCÍ TELEFONU

- Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
- Nainstalujte si do svého telefonu aplikaci pro ovládání zařízení a následujte průvodce pro spárování se spotřebičem.



### ANDROID

vyhledejte v Google Play aplikaci „TESLA Smart“



### iOS

vyhledejte v Apple Store aplikaci „TESLA Smart“

- Vytvořte si svůj účet v aplikaci „TESLA Smart“ a přihlašte se.
- Povolte všechna oprávnění, která aplikace požaduje:  
ANDROID: povolte oprávnění aplikace „Poloha“ a „Zařízení v okolí“.  
iOS: povolte oprávnění aplikace „Poloha“, „Bluetooth“ a „Místní síť“.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Po přihlášení do aplikace „TESLA Smart“ klikněte na ikonu „+“ vpravo nahoře a poté klikněte na „Přidat zařízení“.
- Zobrazí se nalezená zařízení „Nalezená zařízení“: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, klikněte na „Přidat“, zobrazí se Wi-Fi síť, zadejte heslo do Wi-Fi sítě (pokud již není nalezeno automaticky) a klikněte na „Další“. Spotřebič se začne párovat s aplikací.
- Po úspěšném spárování se zobrazí u názvu zelená ikona, váš spotřebič „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ byl úspěšně přidán do aplikace.
- Klikněte na „Dokončeno“ a nyní je možné ovládat vybrané funkce spotřebiče telefonem.

V rámci softwarové náročnosti operačního systému a požadavků společnosti Google/Apple na zabezpečení aplikací, je nutné pravidelně přizpůsobovat i funkce aplikace. Udržujte také operační systém vašeho telefonu aktualizovaný na nejnovější verzi. Aplikace vyžaduje operační systém Android 10 a vyšší, jinak není možné garantovat její funkčnost.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S APLIKACÍ

- V případě, že se TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nezobrazí v aplikaci „TESLA Smart“, proveďte reset WiFi připojení. Zapněte spotřebič stisknutím ikony Napájení, stiskněte a přidržte minimálně 8 sekund ikonu NAPÁJENÍ, dokud neuslyšíte pípnutí. Poté proveďte nové spárování podle výše uvedeného postupu.
- Ujistěte se, že je pokrytí Wi-Fi signálem pro váš smartphone a fritézu kvalitní a dostatečně silné. První nastavení fritézy proveďte v blízkosti vašeho Wi-Fi routeru.
- Ujistěte se, že je povolena „Poloha“ (GPS) ve vašem smartphone.
- Ujistěte se, že aplikace třetí strany (VPN, antivirus, firewall apod.) neblokuje přístup k vašemu smartphone.
- Vyzkoušejte se připojit k jinému Wi-Fi routeru nebo Wi-Fi Hotspotu v jiném smartphone, abyste vyloučili chybu na straně vašeho připojení k internetu.
- K vašemu Wi-Fi routeru máte připojeno příliš mnoho zařízení nebo je možnost připojení nového zařízení k němu zablokována.
- Resetujte váš Wi-Fi router.

Poznámka: Ujistěte se, že je fritéza v dosahu kvalitního a silného Wi-Fi signálu, Podporována je Wi-Fi síť pracující na frekvenci 2.4 GHz a zabezpečení WPA1 nebo WPA2.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

- Vyčistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřilnavého povrchu.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřilnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí prostředky nebo hrubé houbičky a drátěnky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně je otřete dosucha a vraťte je zpět na své místo.
- Pokud zbytky ulpívají na dně vyjímatelného koše, naplňte jej horkou vodou se saponátem a nechte nasáknout a poté je jemnou houbičkou umyjte.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické síti.
	Zasuňte vnější nádobu zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte menší dávky potravin do vyjímatelného koše. Pokud je koš přeplněný, potraviny mohou být nedovařené.
	Zvyšte teplotu nebo délku vaření.

Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte.
	Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř, to je v pořádku.
	Ujistěte se, že koše a vnitřek spotřebiče jsou řádně vyčištěny a nejsou mastné.
	Vaření mastných potravin způsobí únik oleje do vnější nádoby. Tento olej vytvoří bílý kouř a nádoba může být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S nádobou manipulujte opatrně.
Spotřebič mi ukazuje teplotu ve °F	Zapněte spotřebič stisknutím ikony NAPÁJENÍ, následně stiskněte a držte minimálně 8 sekund ikonu TEMP/TIME, dokud neuslyšíte pípnutí. Spotřebič přepne zobrazování teploty na °C.

## TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Kontaktujte nás: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo přístroje

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol připojen k produktu, informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předějit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Regeln zur sicheren Verwendung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle normalen Sicherheitsregeln.

## **WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.**

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Füllen Sie den Behälter nicht mit Öl. Das Gerät ist nicht zum Garen klassischer frittierte Gerichte geeignet. Das Befüllen des Behälters mit Öl kann zu einer gefährlichen Situation führen. Die gesunde Art des Bratens basiert auf dem Prinzip der Heißluftzirkulation, die kein oder nur sehr wenig Öl benötigt.
- Bereiten Sie im Gerät keine Speisen mit hohem Fettgehalt zu.
- Schalten Sie niemals ein leeres Gerät ein.
- Fügen Sie nicht mehr Futter als die empfohlene Menge hinzu. Platzieren Sie Lebensmittel nicht näher als 2 cm unter der Oberkante des herausnehmbaren Behälters.
- Tauchen Sie die Abdeckung, die elektrische Komponenten und Heizelemente enthält, niemals in Wasser und spülen Sie sie niemals unter fließendem Wasser ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Es wird nicht empfohlen, dass Kinder das Gerät ohne Aufsicht eines Erwachsenen selbstständig benutzen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Oberflächen.
- Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie den herausnehmbaren Behälter am Griff festhalten.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung ausgelegt.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser in den beheizten abnehmbaren Behälter.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und flüchtigen Substanzen fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder direkt neben andere Geräte.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stellen Sie es nicht auf das Kochfeld, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftaustrittslöcher abgegeben. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Dampf- und Luftaustrittsöffnungen fern, wenn Sie den Innenbehälter aus dem Gerät nehmen.
- Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, wenn dunkler Rauch austritt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig warmen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Nennspannung

übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem von TESLA autorisierten Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Original-TESLA-Zubehör.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke oder wenn es nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Reparieren Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht und die Garantie erlischt.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts entstehen, wie z. B. Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Verletzungen, Beeinträchtigungen anderer Dinge usw.



### **ACHTUNG, HEISSE OBERFLÄCHE**

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine brennbare Oberfläche!
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien wie einer Tischdecke oder einem Vorhang.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen höher sein. Berühren Sie die erhitzte Oberfläche nicht, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- Benutzen Sie den Griff, um den beheizten Behälter und den Korb herauszunehmen und zu tragen. Stellen Sie den beheizten Behälter und Korb nur auf hitzebeständige Oberflächen. Achten Sie nach dem Herausnehmen des Behälters aus dem Gerät darauf, dass Sie sich nicht durch den heißen Dampf verbrühen, der aus den Speisen austritt.
- Bewegen Sie das heiße Gerät nicht, Sie könnten sich an heißen Speisen, Öl oder Flüssigkeiten verbrennen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Nach dem Heißluftfrittieren sind der Außenbehälter, der Bratrost und das Gargut sehr heiß. Beim Umgang mit dem heißen Außenbehälter und dem Bratgitter ist äußerste Vorsicht geboten.

### **WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM NETZKABEL**

Stecken Sie das Netzkabel nur direkt in eine geerdete Steckdose, verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, versuchen Sie nicht, den Kabelanschluss in irgendeiner Weise zu verändern. Durch die Länge des Netzkabels verringert sich die Gefahr, sich im Netzkabel zu verheddern oder darüber zu stolpern. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe heißer oder rutschiger Oberflächen. Das Netzkabel darf nie in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Geräteteilen, in der Nähe von Wärmequellen oder über scharfe Kanten liegen bleiben.

### **VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**

- Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbeaufkleber, einschließlich der Schutzfolie auf dem Bedienfeld.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile horizontale Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind. Sorgen Sie für ausreichend Freiraum nach allen Seiten (mindestens 20 cm seitlich und 50 cm oben).

- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Sie können Lebensmittel direkt auf den Rost legen, ohne Folie oder Backpapier zu verwenden. Beim Backen können Sie die original TESLA-Backform oder das Backblech verwenden, die Sie im TESLA-E-Shop kaufen können.
- Entfernen Sie nicht die vier Silikonfüße vom Gitter.

## GERÄTEBETRIEB

- Setzen Sie den Rost in den herausnehmbaren Behälter ein und setzen Sie dann den Behälter in das Gerät ein.
- Das Gerät funktioniert erst, wenn der Außenbehälter vollständig geschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Drücken Sie das POWER-Symbol




- Drücken Sie das Symbol, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die voreingestellte Temperatur und Zeit werden auf dem Display angezeigt.



Steak, Frites, Wings, Speck, Meeresfrüchte, Gemüse, Backen, Braten, Huhn, Dörren, Aufwärmen, Warmhalten.

- Drücken Sie TEMP/TIME, um Temperatur/Zeit anzupassen. Drücken Sie die Symbole + und –, um die Temperatur/Zeit zu erhöhen oder zu verringern.



- Tippen Sie auf PREHEAT/TURN REMINDER, um diese Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.



In den empfohlenen Voreinstellungen sind Vorheizen (PREHEAT) und TURN REMINDER standardmäßig aktiviert.

Bei Aktivierung wird PREHEAT/TURN rot auf dem Display angezeigt.

**PREHEAT**      **TURN**

Wenn PREHEAT eingeschaltet ist:

a. Drücke Start

Auf dem Display erscheint „PRE HEAT“ und das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Nach dem Vorheizen piept das Gerät und zeigt auf dem display „ADD FOOD“.

b. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb vorsichtig heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und schieben Sie ihn zurück. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Garen.

Wenn VORHEIZUNG ausgeschaltet ist:

a. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und schieben Sie ihn zurück.

b. Drücken Sie **START**.



a. Die Abbiegeerinnerung **aktiviert ist**:

b. Nach der Hälfte der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und im Display wird „TURN FOOD“ angezeigt.

c. Nehmen Sie den herausnehmbaren Korb vorsichtig heraus und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche.

d. Schütteln oder wenden Sie das Essen mit einer Zange oder einem Wender.

e. Setzen Sie den herausnehmbaren Korb in das Gerät ein, um den Garvorgang automatisch fortzusetzen.

Wenn Sie den Korb nicht herausnehmen, wird der Garvorgang fortgesetzt. Nach Ablauf der gewählten Garzeit piept das Gerät und im Display erscheint „End“. Der Ventilator läuft noch eine Weile weiter, bis das Gerät abgekühlt ist. Den herausnehmbaren Korb vorsichtig herausnehmen und auf eine hitzebeständige Oberfläche stellen. Nehmen Sie die Lebensmittel mit einer Zange oder einem Wender aus dem Korb.

#### WARNUNG:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie den Korb während/nach dem Garen herausnehmen - es kann heißer Dampf austreten!
- Abnehmbarer Korb und das Essen wird heiß! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihaftoberfläche zerkratzen können.
- Drehen Sie den Korb nicht auf den Kopf, da überschüssiges Öl, das sich am Boden des Korbs angesammelt hat, auf die Lebensmittel fließt.

## GAREN STOPPEN/ABBRECHEN

Drücken Sie das Symbol **STOP/CANCEL**, um den Garvorgang zu stoppen. Drücken Sie das **START**-Symbol, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn Sie den Korb während des Garvorgangs aus dem Gerät nehmen, wird der Garvorgang unterbrochen. Durch Zurücksetzen des Korbs in das Gerät wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt.

Drücken Sie zweimal **STOP/CANCEL**, um den Garvorgang abubrechen.



## AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie das Stromsymbol gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie es nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Gerät einschalten und kein Programm starten, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit automatisch aus.

## KOCHTIPPS

- Das Vorheizen (PREHEAT) der Fritteuse vor dem Hinzufügen von Lebensmitteln gewährleistet im Allgemeinen die besten Garergebnisse. Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander kochen, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Durch Schütteln oder Wenden (TURN REMINDER) nach der Hälfte der Garzeit erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung. Zum Schütteln sind in der Regel kleinere, gestapelte Lebensmittel erforderlich, beispielsweise Chips oder Nuggets.
- Durch eine bessere Heißluftzirkulation erzielen Sie bessere Garergebnisse. Überfüllen Sie daher den herausnehmbaren Behälter nicht mit Lebensmitteln und schütteln Sie die Lebensmittel gegebenenfalls.
- Überprüfen Sie einige Minuten vor Ende der Garzeit, ob das Gargut ausreichend gegart ist und garen Sie es ggf. noch länger.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch eine sichere Gartemperatur erreicht hat.
- Eine Heißluftfritteuse funktioniert ähnlich wie ein Toaster; Befolgen Sie die Zubereitungshinweise auf der Packung oder im Ofenrezept.
- Kleinere Lebensmittelstücke benötigen in der Regel etwas weniger Garzeit als größere Stücke.
- Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander kochen, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Frische Kartoffelchips vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser einweichen, um die Stärke zu entfernen. Anschließend die Pommes trocken tupfen und mit 1 EL Öl vermischen, damit sie knuspriger werden.
- Um eine knusprigere Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir das Besprühen/Vermischen der Speisen mit klassischem Speiseöl.

## STEUERUNG ÜBER DAS TELEFON

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- Installieren Sie die Gerätesteuersanwendung auf Ihrem Telefon und folgen Sie dem Assistenten zum Koppeln mit dem Gerät.



## **ANDROID**

Suchen Sie bei Google Play nach „TESLA Smart“.



## **iOS**

Suchen Sie im Apple Store nach „TESLA Smart“.

- Erstellen Sie Ihr Konto in der Anwendung „TESLA Smart“ und melden Sie sich an.
- Aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die App erfordert:  
ANDROID: aktivieren Sie die App-Berechtigungen „Standort“ und „Geräte in der Nähe“.  
iOS: Aktivieren Sie die Anwendungsberechtigungen „Standort“, „Bluetooth“ und „Lokales Netzwerk“.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an .
- Nachdem Sie sich bei der „TESLA Smart“-App angemeldet haben, klicken Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und dann auf „Gerät hinzufügen“.
- „Geräteerkennung läuft...“ wird angezeigt: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, klicken Sie auf „Hinzufügen“, das WLAN-Netzwerk wird angezeigt, geben Sie das WLAN-Netzwerkennwort ein (sofern es nicht bereits automatisch gefunden wird) und klicken Sie auf „Nächste“. Das Gerät beginnt mit der Kopplung mit der App.
- Nach erfolgreicher Kopplung erscheint neben dem Namen ein grünes Symbol, Ihr Gerät „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ wurde erfolgreich zur Anwendung hinzugefügt.
- Klicken Sie auf „Fertigstellung“ und nun ist es möglich, die ausgewählten Funktionen des Geräts per Telefon zu steuern.

Aufgrund der Softwarekomplexität des Betriebssystems und der Anforderungen von Google/Apple an die Anwendungssicherheit ist es notwendig, die Anwendungsfunktionen regelmäßig anzupassen. Halten Sie außerdem das Betriebssystem Ihres Telefons auf dem neuesten Stand. Die Anwendung erfordert das Betriebssystem Android 10 und höher, ansonsten kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden.

## **PROBLEME MIT DER ANWENDUNG LÖSEN**

- „TESLA Smart“ erscheint , setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das Power-Symbol drücken. Halten Sie das POWER-Symbol mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Führen Sie dann die erneute Kopplung gemäß dem oben beschriebenen Verfahren durch.
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalabdeckung für Ihr Smartphone und Ihre Fritteuse gut und stark genug ist. Stellen Sie die Fritteuse zum ersten Mal in der Nähe Ihres WLAN-Routers auf.
- Stellen Sie sicher, dass „Standort“ (GPS) auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Drittanbieteranwendung (VPN, Antivirus, Firewall usw.) den Zugriff auf Ihr Smartphone blockiert.
- Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Router oder WLAN-Hotspot in einem anderen Smartphone herzustellen, um einen Fehler bei Ihrer Internetverbindung auszuschließen.
- Sie haben zu viele Geräte mit Ihrem WLAN-Router verbunden oder die Möglichkeit, ein neues Gerät damit zu verbinden, ist blockiert.

- Setzen Sie Ihren WLAN-Router zurück.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Fritteuse in der Reichweite eines hochwertigen und starken WLAN-Signals befindet. Ein WLAN-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz und WPA1- oder WPA2-Sicherheit wird unterstützt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wir empfehlen, das Gerät sofort nach dem Abkühlen zu reinigen, bevor Speisereste antrocknen.
- Wischen Sie den Boden des Geräts und die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
- Abnehmbare Teile, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, können in der Spülmaschine gereinigt werden. Für einen längeren Schutz (Haltbarkeit) der antihaftbeschichteten Oberfläche empfehlen wir jedoch dennoch das Waschen von Hand.
- Um die Antihaftbeschichtung möglichst lange zu erhalten, verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, scheuernde Reinigungsmittel oder raue Schwämme und Drahtbürsten.
- Waschen Sie diese Teile unter warmem fließendem Wasser mit der Zugabe von neutralem Küchenspülmittel und einem weichen Schwamm. Spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab, trocknen Sie sie gründlich ab und legen Sie sie wieder an ihren Platz.
- Sollten am Boden des herausnehmbaren Korbs Rückstände haften, füllen Sie ihn mit heißem Seifenwasser, lassen Sie ihn einwirken und waschen Sie ihn anschließend mit einem weichen Schwamm ab.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Gerät wirklich an das Stromnetz angeschlossen ist. Setzen Sie den Außenbehälter vollständig in das Gerät ein.
Das Essen ist nicht vollständig gegart.	Geben Sie kleinere Portionen Lebensmittel in den herausnehmbaren Korb. Wenn der Korb zu voll ist, sind die Speisen möglicherweise nicht ausreichend gegart. Erhöhen Sie die Temperatur oder Garzeit.
Das Essen wird nicht gleichmäßig gegart.	Übereinander gestapelte oder nahe beieinander liegende Zutaten müssen beim Garen geschüttelt oder gewendet werden.
Das Essen ist nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen von Speisen mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen.
Die Pommes waren nicht gut zubereitet.	Geben Sie eine kleine Menge Öl hinzu, ca. 15 ml. Wenn Sie rohe Kartoffelchips zubereiten, weichen Sie die ungekochten Chips vor dem Frittieren 15 Minuten lang in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Trocknen Sie sie ab, bevor Sie eine kleine Menge Öl hinzufügen. Die ungekochten Pommes frites in 0,5 cm x 7 cm große Streifen schneiden.

Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu weißer Rauchentwicklung des Geräts kommen. Es ist in Ordnung.
	Stellen Sie sicher, dass die Körbe und das Innere des Geräts ordnungsgemäß gereinigt und fettfrei sind.
	Beim Kochen von fetthaltigen Speisen gelangt Öl in den Außenbehälter. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch und der Behälter ist möglicherweise heißer als gewöhnlich. Dies ist normal und sollte das Kochen nicht beeinträchtigen. Behandeln Sie den Behälter vorsichtig.
Das Gerät zeigt mir die Temperatur in °F an.	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das POWER-Symbol drücken. Halten Sie dann das TEMP/TIME-Symbol mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Das Gerät schaltet die Temperaturanzeige auf °C um.

## TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Ratschläge zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro? Kontaktieren Sie uns: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen Store der Marke TESLA unter [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## GARANTIEREPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

### Die Garantie gilt NICHT für:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke
- normale Abnutzung
- Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“.
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden, die durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen verursacht wurden
- Unlesbare Geräteseriennummer

## KONFORMITÄTserklärung

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Wenn dieses Symbol auf dem Produkt angebracht ist, erkundigen Sie sich bitte nach Ihrem örtlichen Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altprodukts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie stets unter [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Dear customer,  
thank you for choosing the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Please read the safety instructions carefully before use and follow all normal safety rules.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

This device is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- The healthy way of frying is based on the principle of hot air circulation, which requires no or very little oil. Do not put foods with a high fat content or add any liquids or oil to the container.
- Do not put more food than the recommended amount. Do not place food closer than 2 cm below the top edge of the removable container.
- The appliance is not suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces or stews.
- Do not use sharp or metal utensils that may scratch the non-stick surface.
- Do not place the appliance on the hob, there is a risk of damage to it.
- Do not use the device in excessively hot, dusty or humid environments.
- Do not carry the appliance by holding the handle of the removable container.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control.
- Do not allow water or other liquids to enter the appliance to avoid electric shock.
- Close supervision is necessary when using this device near children. It is not recommended that children use the device alone without adult supervision.
- Do not cover the air inlet or outlet when the appliance is in operation.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on or plugged into an electrical outlet.
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after use.
- If the appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Only an authorized TESLA service center is authorized to carry out repairs and otherwise interfere with the device.
- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- Do not attempt to repair the device yourself, otherwise the warranty will become invalid.
- The manufacturer and importer into the European Union is not liable for damage caused by the operation of the device, such as injury, scald, fire, damage, deterioration of other things etc.



### **CAUTION, HOT SURFACE**

- Do not place the appliance on a flammable surface or near flammable materials!
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the heated surface, otherwise you may get burned.
- After removing the removable container from the appliance, be extra careful to avoid scalding

yourself with hot steam released from the food.

- Only place heated removable parts of the appliance on heat-resistant surfaces.

### IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE POWER CORD

Plug the power cord directly into a grounded electrical outlet only, do not use an extension cord. To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cord connector in any way. The length of the power cord reduces the risk of becoming entangled in or tripping over the power cord. Never place the appliance on or near hot or slippery surfaces; the power cord must never be near or in contact with hot parts of the appliance, near heat sources or left on sharp edges.

### PREPARATION BEFORE FIRST USE


- Remove all packaging and advertising stickers, including the protective film on the control panel.
- Place the appliance on a stable horizontal surface. Do not place the appliance on surfaces that are not heat resistant. Ensure sufficient free space on all sides (at least 20 cm at the sides and 50 cm at the top).
- Wipe the appliance with a soft damp cloth and dry it thoroughly.
- You can place food directly on the grid without using foil or baking paper. When baking, you can use the original TESLA baking mold or baking sheet, which you can buy in the TESLA e-shop.
- Do not remove the four silicone feet from the grid.

### APPLIANCE OPERATION

- Insert the rack into the removable container and then insert the container into the appliance.
- The appliance will not operate until the outer container is completely closed.
- Connect the appliance to the electrical outlet .
- Press the POWER icon



- Press the icon to select the desired program and the preset temperature and time will appear on the display.

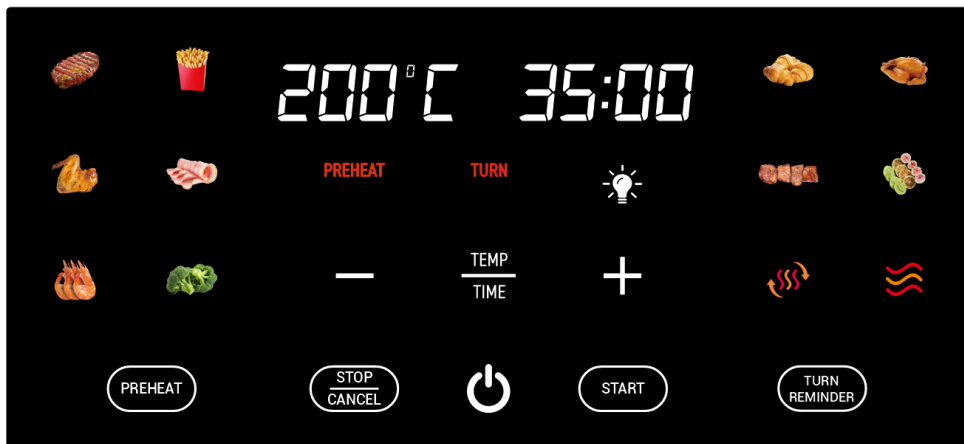

Steak, Fries, Wings, Bacon, Seafood, Vegetables, Bake, Roast, Chicken, Dehydrate, Reheat, Keep warm.

- Press TEMP/TIME to adjust temperature/time.  
Press the + and – icons to increase or decrease the temperature/time.



- Click on PREHEAT/TURN REMINDER to enable or disable these settings.



Preheat (PREHEAT) and TURN REMINDER are on by default in the recommended presets.

PREHEAT/TURN will appear red on the display when activated.



#### PREHEAT is on:

- Press **START** the display will show „PRE HEAT“ and the appliance will start preheating. After preheating, the appliance beeps and displays "ADD FOOD"
- Carefully remove the removable basket, place the food inside and slide it back. The appliance starts cooking automatically.

#### If PREHEAT is off:

- Remove the removable basket, put the food inside and slide it back.
- Press **START**.



#### TURN REMINDER is on:

- Halfway through the cooking time, an audible signal will sound and the display will show "TURN FOOD".
- Carefully remove the removable basket and place it on a heat-resistant surface.
- Shake or turn the food using tongs or a turner.
- Insert the removable basket into the appliance to automatically resume cooking.

If you do not remove the basket, cooking will continue. After the selected cooking time has elapsed, the appliance will beep and the display will show "End". The fan will run for a while before the appliance cools down. Carefully remove the removable basket and place it on a heat-resistant surface. Remove the food from the basket using tongs or a turner.

#### WARNING:

- Always be careful when removing the basket during/after cooking, hot steam may escape.
- Removable basket and food will be hot! Do not touch hot surfaces.
- Do not use sharp or metal utensils that can scratch the non-stick surface.

- Do not turn the basket upside down, as excess oil that has accumulated at the bottom of the basket will flow onto the food.

### STOP/CANCEL COOKING

Press the **STOP/CANCEL** icon to stop cooking. Press the **START** icon to resume cooking. Removing the basket from the appliance during cooking stops cooking. Returning the basket to the appliance automatically resumes cooking.

Press **STOP/CANCEL** twice to cancel cooking.



### SWITCHING OFF THE APPLIANCE

Press and hold the power icon to turn off the appliance. When not in use, unplug it from the outlet. If you switch on the appliance and do not start any program, the appliance will automatically switch off after a while.

### COOKING TIPS

- Preheating (PREHEAT) the fryer appliance before adding food will generally ensure the best cooking results. When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- By shaking or turning the food (TURN REMINDER) halfway through the cooking time, you will achieve even browning. Shaking usually requires smaller foods that are stacked, such as chips or nuggets.
- By ensuring better circulation of hot air, you will achieve better cooking results. Therefore, do not overfill the removable container with food and, if necessary, shake the food.
- A few minutes before the end of the cooking time, check whether the food is sufficiently cooked and if necessary, cook it longer.
- Make sure the meat has reached a safe cooking temperature.
- An air fryer works much like a toaster oven; follow the preparation instructions on the package or in the oven recipe.
- Smaller pieces of food usually require slightly less cooking time than larger pieces.
- When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- Soak fresh potato fries in water for 15 minutes to remove starch before frying. Then pat the fries dry and mix with 1 tablespoon of oil to make them crispier.
- To get a crispier surface, we recommend spraying/mixing the food with classic table oil.

### CONTROL DEVICE USING THE PHONE

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Install the device control application on your phone and follow the wizard to pair with the appliance.



## **ANDROID**

search for "TESLA Smart" on Google Play



## **iOS**

search for "TESLA Smart" in the Apple Store

- Create your account in the "TESLA Smart" application and log in.
- Enable all the permissions that the app requests:  
ANDROID: enable the "Location" and "Nearby devices" app permissions.  
iOS: enable "Location", "Bluetooth" and "Local Area Network" application permissions.
- Connect the appliance to the electrical outlet .
- After logging into the "TESLA Smart" app, click the "+" icon on the top right, and then click "Add Device".
- "Discovering devices" will be displayed: "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro", click "Add", the Wi-Fi network will be displayed, enter the Wi-Fi network password (if it is not already found automatically) and click "Next". The appliance will start pairing with the app.
- After successful pairing, a green icon will appear next to the name, your appliance "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro" has been successfully added to the application.
- Click on "Finished" and now it is possible to control the selected functions of the appliance by phone.

As part of the software complexity of the operating system and the requirements of Google/Apple for application security, it is necessary to adapt the application functions regularly. Also, keep your phone's operating system updated to the latest version. The application requires the operating system Android 10 and higher, otherwise its functionality cannot be guaranteed.

## **SOLVING PROBLEMS WITH THE APPLICATION**

- If the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro does not appear in the "TESLA Smart" application , reset the WiFi connection. Turn on the appliance by pressing the Power icon, press and hold the POWER icon for at least 8 seconds until you hear a beep. Then re-pair according to the above procedure.
- Make sure the Wi-Fi signal coverage for your smartphone and fryer is good and strong enough. Set up the fryer for the first time near your Wi-Fi router.
- Make sure "Location" (GPS) is enabled on your smartphone.
- Make sure that a third-party application (VPN, antivirus, firewall, etc.) is not blocking access to your smartphone.
- Try connecting to another Wi-Fi router or Wi-Fi Hotspot in another smartphone to rule out an error on the part of your Internet connection.
- You have too many devices connected to your Wi-Fi router, or the ability to connect a new device to it is blocked.
- Reset your Wi-Fi router.

Note: Make sure the air fryer is within range of a high-quality and strong Wi-Fi signal. A Wi-Fi network operating at a frequency of 2.4 GHz and WPA1 or WPA2 security is supported.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**NEVER** immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.

- Clean the appliance after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.
- We recommend cleaning the appliance immediately after it cools down, before food residues dry out.
- Wipe the base of the appliance and the exterior with a damp cloth.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in a dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface.
- To maintain the non-stick coating for as long as possible, do not use sharp or metal objects, abrasive cleaning agents or rough sponges and wire brushes.
- Wash these parts under warm running water with the addition of neutral kitchen detergent and a soft sponge. Then rinse them with clean water, dry them properly and put them back in their place.
- If residue sticks to the bottom of the removable basket, fill it with hot soapy water and let it soak in, then wash it with a soft sponge.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance does not work.	Check that the device is really connected to the mains.
	Insert the outer container completely into the appliance.
The food is not fully cooked.	Place smaller portions of food in the removable basket. If the basket is too full, the food may be undercooked.
	Increase the temperature or cooking time.
The food is not evenly cooked.	Ingredients that are stacked on top of each other or close to each other need to be shaken or turned during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying food with a small amount of oil can increase crispiness.
The fries were not cooked well.	Add a small amount of oil, approx. 15 ml. When making raw potato chips, soak uncooked chips in water for 15 minutes to remove starch before frying. Dry them before adding a small amount of oil.
	Cut the uncooked fries into strips of the following dimensions 0,5 cm x 7 cm.
White smoke comes out of the appliance.	The appliance may produce white smoke when used for the first time. It's alright.
	Make sure the baskets and the inside of the appliance are properly cleaned and free of grease.
	Cooking fatty foods will cause oil to leak into the outer container. This oil will produce white smoke and the container may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the container with care.

The appliance shows me the temperature in °F.

Turn on the appliance by pressing the POWER icon, then press and hold the TEMP/TIME icon for at least 8 seconds until you hear a beep. The appliance switches the temperature display to °C.

## TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Contact us: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## CONSUMABLES AND ACCESSORIES

Consumables can be purchased in the official store of the TESLA brand [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

### The warranty does NOT apply to:

- using the device for other purposes
- normal tear and wear
- failure to observe the "Important safety instructions" listed in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair
- unreadable device serial number

## DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the requirements of the European Union.



If this symbol is attached to the product, please inquire about your local separate collection system for electrical and electronic products.

Please follow local regulations and do not dispose of old products in normal household waste. Proper disposal of the old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors reserved.

Kedves vásárló!

köszönjük, hogy a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro készüléket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és tartsa be az összes általános biztonsági szabályt.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZÁNT.**

Ez az eszköz egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Az egészséges sütési mód a forró levegő keringetésének elvén alapul, amihez nem, vagy csak nagyon kevés olaj kell. Ne tegyen túl sok zsírt tartalmazó ételt, és ne öntsön folyadékot vagy olajat az edénybe.
- Ne tegyen az ajánlott mennyiségnél több ételt. Ne helyezzen élelmiszert 2 cm-nél közelebb a kivehető tartály felső szélé alá.
- A készülék nem alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy pörkölték készítésére.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne helyezze a készüléket a főzőlapra, mert fennáll a sérülés veszélye.
- Ne használja a készüléket túl meleg, poros vagy párás környezetben.
- Ne vigye a készüléket a kivehető tartály fogantyújánál fogva.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülékbe.
- Rendkívüli elővigyázatosság szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használja. Gyermekeknek nem ajánlott felnőtt felügyelete nélkül egyedül használni a készüléket.
- Ha a készülék működik, ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az be van kapcsolva vagy bedugva az elektromos aljzatba.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen, vagy professzionális és félprofesszionális célokra használják, vagy ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint használják, a garancia érvényét veszti.
- Ha a tápkábel megsérül, a sérülések elkerülése érdekében a TESLA felhatalmazott szervizközpontjában vagy hasonló képzettségű személyben kell kicseréltetni.
- Csak egy felhatalmazott TESLA szervizközpont jogosult javításokat végezni és egyéb módon megzavarni a készüléket.
- Csak ehhez a modellhez készült eredeti TESLA tartozékokat használjon.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, különben a garancia érvényét veszti.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működése által okozott károkért, mint pl. seb, forrázás, tűz, sérülés, egyéb dolgok megsemmisülése stb.



## VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET

- Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre vagy gyúlékony anyagok közelébe!
- Ha a készülék működik, a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a felforrósodott felületet, különben égési sérülést szenvedhet.
- Miután eltávolította a kivehető edényt a készülékből, ügyeljen arra, hogy az ételből kiáramló forró gőz meg ne forrázza magát.
- A készülék felforrósodott eltávolítható részeit csak hőálló felületekre helyezze.

## FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBELRŐL

A tápkábelt közvetlenül csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa, hosszabbító kábelt ne használjon. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen módon ne kísérelje meg módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti annak a veszélyét, hogy a tápkábel összegabalyodjon vagy megbotlik. Soha ne helyezze a készüléket forró vagy csúszós felületre vagy annak közelébe; A tápkábel soha nem lehet a készülék forró részei közelében vagy érintkezésben azokkal, hóforrások közelében vagy éles peremeken.

## ELŐKÉSZÍTÉS ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítsa el minden csomagoló- és reklámmatricát, beleértve a kezelőpanel védőfóliáját is.
- Helyezze a készüléket stabil vízszintes felületre. Ne helyezze a készüléket olyan felületre, amely nem hőálló. Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felül).
- Törölje le a készüléket puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
- Az ételeket közvetlenül a rácsra helyezheti fólia vagy sütőpapír használata nélkül. Sütésnél használhatod az eredeti TESLA sütőformát vagy tepsit, amit a TESLA e-shopban vásárolhatsz meg.
- Ne távolítsa el a négy szilikon lábat a rácsról.

## A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

- Helyezze be az állványt a kivehető tartályba, majd helyezze be a tartályt a készülékbe.
- A készülék addig nem működik, amíg a külső tartályt teljesen le nem zárják.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz .
- Nyomja meg a POWER ikont



- Nyomja meg a ikont a kívánt program kiválasztásához, és az előre beállított hőmérséklet és idő megjelenik a kijelzőn.

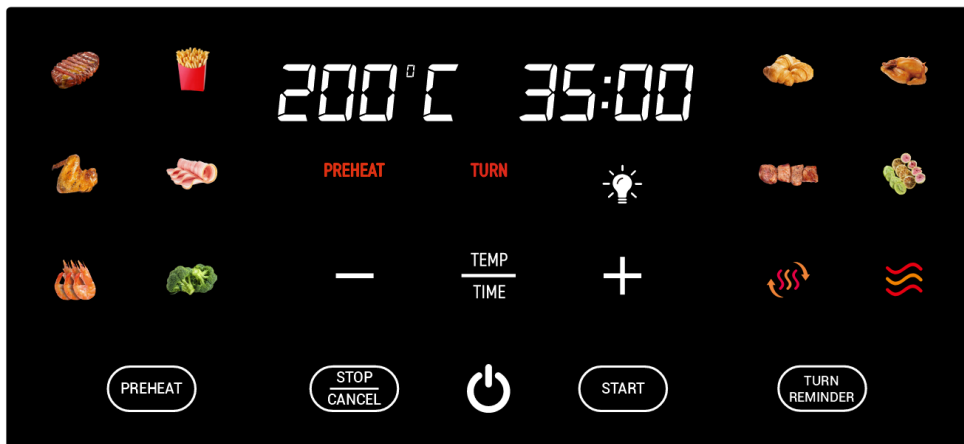

Steak, Szülség, Szárnyak, Szalonna, Tenger gyümölcsei, Zöldségek, Sütés, Csirke, Sütés, Szárítás, Melegítés, Melegen Tartás.

- Nyomja meg a TEMP/TIME gombot a hőmérséklet/idő beállításához. Nyomja meg a + és – ikonokat a hőmérséklet/idő növeléséhez vagy csökkentéséhez.



- Érintse meg az PREHEAT/TURN REMINDER elemet a beállítások engedélyezéséhez vagy letiltásához.



Az előmelegítés (PREHEAT) és a Rázás/fordulási emlékeztető (TURN REMINDER) alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ajánlott előbeállításokban.

PREHEAT/TURN pirosan jelenik meg a kijelzőn, ha aktiválva van.



#### Ha az Előmelegítés (PREHEAT) be van kapcsolva:

- Nyomja meg a START gombot, a kijelzőn megjelenik az „PRE HEAT” (Előmelegítés) felirat, és a készülék megkezdí az előmelegítést. Az előmelegítés után a készülék hangjelzést ad és az „ADD FOOD” feliratot jelzi.
- Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, helyezze bele az ételt, majd nyomja vissza. A készülék automatikusan elkezdí a főzést.

#### Ha az Előmelegítés (PREHEAT) ki van kapcsolva:

- Vegye ki a kivehető kosarat, tegye bele az ételt, és csúsztassa vissza.
- Nyomja meg a START gombot.



**Ha a Rázás/Fordítás Emlékeztető (TURN REMINDER) be van kapcsolva:**

- A főzési idő felénél hangjelzés hallható, és a kijelzőn a „TURN FOOD” felirat látható.
- Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, és helyezze hőálló felületre.
- Rázza fel vagy fordítsa meg az ételt fogóval vagy forgatóval.
- Helyezze be a kivehető kosarat a készülékbe a főzés automatikus folytatásához.

Ha nem távolítja el a kosarat, a főzés folytatódik. A kiválasztott sütési idő letelte után a készülék hangjelzést ad, és a kijelzőn az „END” felirat látható. A ventilátor egy ideig tovább működik, amíg a készülék le nem hűl. Óvatosan vegye ki a kivehető kosarat, és helyezze hőálló felületre. Vegye ki az ételt a kosárból egy csipesz vagy egy forgató segítségével.

#### **FIGYELEM:**

- Mindig legyen óvatos, amikor sütés közben/után eltávolítja a kosarat - forró gőz távozhat!
- Kivehető kosár és az étel forró lesz! Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne fordítsa fejfelé a kosarat, mert a kosár alján felgyülemlett felesleges olaj ráfolyik az ételre.

#### **A SÜTÉS LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE**

Nyomja meg a **STOP/CANCEL** ikont a főzés leállításához. Nyomja meg a **START** ikont a főzés folytatásához. Ha sütés közben eltávolítja a kosarat a készülékből, a főzés leáll. A kosár visszahelyezése a készülékbe automatikusan folytatja a főzést.

Nyomja meg kétszer a **STOP / CANCEL** gombot a főzés megszakításához.



#### **A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Ha nem használja, húzza ki a konnektorból. Ha bekapcsolja a készüléket és nem indít el semmilyen programot, a készülék egy idő után automatikusan kikapcsol.

#### **FŐZÉSI TIPPEK**

- A sütőberendezés előmelegítése (PREHEAT) az élelmiszer hozzáadása előtt általában biztosítja a legjobb főzési eredményeket. Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- Ha a főzési idő felénél felrázzuk vagy megfordítjuk az ételt (TURN REMINDER), egyenletes barnulást érünk el. A rázáshoz általában kisebb, egymásra rakott ételekre van szükség, például chipsre vagy rögökre.
- A meleg levegő jobb keringésének biztosításával jobb főzési eredményeket érhet el. Ezért ne töltse túl a kivehető edényt élelmiszerrel, és ha szükséges, rázza fel az ételt.
- Néhány perccel a főzési idő vége előtt ellenőrizze, hogy az étel kellően megfőtt-e, és ha

szükséges, főzze tovább.

- Győződjön meg arról, hogy a hús elérte a biztonságos főzési hőmérsékletet.
- A légsütő ugyanúgy működik, mint egy kenyérpíró; kövesse a csomagoláson vagy a sütő receptjében található elkészítési utasításokat.
- A kisebb darabok ételei általában valamivel kevesebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- A friss burgonya krumplit 15 percig áztassa vízben, hogy eltávolítsa a keményítőt sütés előtt. Ezután szárítsa meg a krumplit, és keverje össze 1 evőkanál olajjal, hogy ropogósabb legyen.
- A ropogósabb felület érdekében javasoljuk, hogy az ételt klasszikus asztali olajjal permetezze/keverje össze.

#### FIGYELEM:

- Mindig legyen óvatos, amikor sütés közben/után eltávolítja a tartozékokat - forró gőz távozhat.
- A tartozékok és az ételek forróak lesznek. Ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.

#### VEZÉRLÉS A TELEFON HASZNÁLATÁVAL

- Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon.
- Telepítse az eszközevezérlő alkalmazást telefonjára, és kövesse a varázsló utasításait a készülékkel való párosításhoz.



#### ANDROID

keressen rá a „TESLA Smart” kifejezésre a Google Play



#### iOS

keresse meg a „TESLA Smart” kifejezést az Apple Store

- Hozzon létre fiókot a "TESLA Smart" alkalmazásban, és jelentkezzen be.
- Engedélyezze az alkalmazás által kért összes engedélyt:  
ANDROID: engedélyezze a „Hely” és a „Közeli eszközök” alkalmazásengedélyeket.  
iOS: engedélyezze a „Helyszín”, „Bluetooth” és „Helyi hálózat” alkalmazásengedélyeket.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz .
- Miután bejelentkezett a „TESLA Smart” alkalmazásba, kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Megjelenik az "Eszközök felfedezése": "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro", kattintson a "Hozzáadás" gombra, megjelenik a Wi-Fi hálózat, írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát (ha még nem található meg automatikusan), majd kattintson a " Következő ". A készülék megkezdi a párosítást az alkalmazással.
- Sikeres párosítás után a név mellett egy zöld ikon jelenik meg, a "TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro" készüléke sikeresen bekerült az alkalmazásba.
- Kattintson a „Kész” gombra, és most már telefonon is vezérelheti a készülék kiválasztott funkcióit.

Az operációs rendszer szoftveres összetettsége és a Google/Apple alkalmazásbiztonsági követelményei miatt az alkalmazás funkcióit rendszeresen módosítani kell. Ezenkívül frissítse telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra. Az alkalmazáshoz Android 10 és újabb operációs rendszer szükséges, ellenkező esetben a működése nem garantálható.

## **PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL**

- Ha a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nem jelenik meg a „TESLA Smart” alkalmazásban, állítsa vissza a WiFi kapcsolatot. Kapcsolja be a készüléket a Bekapcsoló gomb megnyomásával, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER ikont legalább 8 másodpercig, amíg sípolást nem hall. Ezután párosítsa újra a fenti eljárás szerint.
- Győződjön meg arról, hogy okostelefonja és sütője Wi-Fi jellefedettsége jó és elég erős. Először állítsa be a sütőt a Wi-Fi útválasztó közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a „Helyszín” (GPS) engedélyezve van az okostelefonon.
- Győződjön meg arról, hogy egy harmadik féltől származó alkalmazás (VPN, víruskereső, tűzfal stb.) nem akadályozza az okostelefonhoz való hozzáférést.
- Próbáljon meg csatlakozni egy másik Wi-Fi útválasztóhoz vagy Wi-Fi Hotspothoz egy másik okostelefonon, hogy kizárja az internetkapcsolat hibáját.
- Túl sok eszköz csatlakozik a Wi-Fi útválasztóhoz, vagy le van tiltva az új eszköz csatlakoztatásának lehetősége.
- Állítsa vissza a Wi-Fi útválasztót.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a sütő a jó minőségű és erős Wi-Fi jel hatókörén belül van. A 2.4 GHz-es frekvencián működő Wi-Fi hálózat és a WPA1 vagy WPA2 biztonság támogatott.

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a készüléket.

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket lehűlés után azonnal tisztítsa meg, mielőtt az ételmaradékok kiszáradnának.
- Nedves ruhával törölje le a készülék alját és külsejét.
- Az élelmiszerrel érintkezésre szánt kivehető részek mosogatógépben is moshatók, de a tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében továbbra is a kézi mosást javasoljuk.
- A tapadásmentes bevonat lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fémtárgyakat, súroló hatású tisztítószeret, durva szivacsokat és drótkéféket.
- Mossa el ezeket az alkatrészeket folyó meleg víz alatt semleges konyhai tisztítószer és puha szivacs hozzáadásával. Ezután öblítse le tiszta vízzel, szárítsa meg megfelelően és tegye vissza a helyére.
- Ha maradvány tapad a kivehető kosár aljára, töltsen fel forró szappanos vízzel és hagyja beszívódni, majd puha szivaccsal mossa le.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék valóban csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Helyezze be teljesen a külső tartályt a készülékbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Helyezzen kisebb adag ételt a kivethető kosárba. Ha a kosár túlságosan tele van, előfordulhat, hogy az étel alulsült. Növelje a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Az étel nem egyenletesen sül meg.	Az egymásra vagy egymáshoz közel álló hozzávalókat főzés közben fel kell rázni vagy megforgatni.
Sütés után nem ropogós az étel.	Ha az ételt kis mennyiségű olajjal permetezi be, az növelheti a ropogósságot.
A krumpelit nem főzték jól.	Adjunk hozzá egy kis mennyiségű olajat, kb. 15 ml-t. Nyers burgonya chips készítésekor sütés előtt áztassuk a nyers chipseket vízbe 15 percre, hogy eltávolítsuk a keményítőt. Szárítsa meg őket, mielőtt kis mennyiségű olajat adna hozzá. A nyers krumpelit 0,5 cm x 7 cm-es csíkokra vágjuk.
Fehér füst jön ki a készülékből.	A készülék első használatkor fehér füstöt bocsáthat ki. Rendben van. Győződjön meg arról, hogy a kosarak és a készülék belseje megfelelően meg van tisztítva, és zsírintesek. Zsíros ételek főzésekor olaj szivárog a külső edénybe. Ez az olaj fehér füstöt termel, és a tartály melegebb lehet a szokásosnál. Ez normális, és nem befolyásolhatja a főzést. Óvatosan kezelje a tartályt.
A készülék °F-ban mutatja a hőmérsékletet	Kapcsolja be a készüléket a POWER ikon megnyomásával, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a TEMP/TIME ikont legalább 8 másodpercig, amíg sípolást nem hall. A készülék a hőmérséklet-kijelzőt °C-ra kapcsolja.

## MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro beállításához és üzemeltetéséhez?  
Lépjön kapcsolatba velünk: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## FOGYÓANYAGOK ÉS TARTOZÉKOK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a TESLA márka hivatalos üzletében [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

## A garancia NEM vonatkozik:

- a készüléket más célokra használja
- normális öltözék
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt "Fontos biztonsági előírások" figyelmen kívül hagyása
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- jogosulatlan javítás által okozott károk
- olvashatatlan készülék sorozatszám

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek a berendezés típusára vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről.

Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója mindig megtalálható a [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu) oldalon.

Gerbiamas kliente,  
dėkojame, kad pasirinkote TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir laikykitės visų įprastų saugos taisyklių.

## **SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS**

ŠIS PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITINĖS NAMISYJE.

Šis įrenginys yra sudėtingas elektromechaninis įrenginys, atkreipkite dėmesį į šias instrukcijas:

- Sveikas kepimo būdas pagrįstas karšto oro cirkuliacijos principu, kurio metu aliejaus nereikia naudoti arba naudoti labai mažai. Nedėkite į juos maisto produktų, kuriuose yra per daug riebalų, nepilkite į indą skysčių ar aliejaus.
- Nedėkite daugiau maisto nei rekomenduojama. Nedėkite maisto arčiau nei 2 cm žemiau viršutinio išimamo indo krašto.
- Prietaisas netinka skystiems patiekalams, pvz., sriuboms, padažams ar troškiniams, ruošti.
- Nenaudokite aštrių ar metalinių indų, kurie gali subraižyti nepridegantį paviršių.
- Nestatykite prietaiso ant kaitlentės, kyla pavojus jį sugadinti.
- Nenaudokite prietaiso per karštoje, dulkėtoje ar drėgnoje aplinkoje.
- Neneškite prietaiso laikydami už nuimamo konteinerio rankenos.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo pultą.
- Neleiskite vandeniui ar kitiems skysčiams patekti į prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Naudojant prietaisą šalia vaikų, reikia būti labai atidiems. Vaikams nerekomenduojama naudotis įrenginiu savarankiškai be suaugusiųjų priežiūros.
- Kai prietaisas veikia, neuždenkite oro įleidimo ar išleidimo angos.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas arba įjungtas į elektros lizdą.
- Po naudojimo visada ištraukite prietaisą iš elektros lizdo.
- Jei prietaisas naudojamas netinkamai, profesionaliems ar pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jis naudojamas ne pagal vartotojo vadove pateiktas instrukcijas, garantija nustoja galioti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti TESLA įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Tik įgaliotas TESLA techninės priežiūros centras yra įgaliotas remontuoti ir kitaip trikdyti įrenginį.
- Naudokite tik originalius TESLA priedus, skirtus šiam modeliui.
- Nebandykite remontuoti įrenginio patys, kitaip garantija nebegalios.
- Gamintojas ir importuotojas į Europos Sąjungą neatsako už žalą, atsiradusią dėl įrenginio veikimo, pavyzdžiui: sužalojimas, nusiplikymas, gaisras, sugadinimas, kitų daiktų sunaikinimas ir kt.



### **ATSARGIAI, KARŠTAS PAVIRŠIAUS**

- Nestatykite prietaiso ant degių paviršių arba šalia degių medžiagų!
- Kai prietaisas veikia, pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė. Nelieskite įkaitusio paviršiaus, kitaip galite nusideginti.
- Išėmę išimamą indą iš prietaiso būkite ypač atsargūs, kad nenusipliktumėte karštais garais,

išsiskiriančiais iš maisto.

- Įkaitintas nuimamas prietaiso dalis dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.

## SVARBI INFORMACIJA APIE MAITINIMO LAIDĄ

Maitinimo laidą junkite tik tiesiai į žemintą elektros lizdą, nenaudokite ilgintuvo. Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, jokiū būdu nebandykite keisti kabelio jungties. Dėl maitinimo laido ilgio sumažėja rizika įsipainioti arba užkliūti už maitinimo laido. Niekada nestatykite prietaiso ant karštų ar slidžių paviršių arba šalia jų; Maitinimo laidas niekada neturi būti šalia karštų prietaiso dalių arba prie jų liestis, šalia šilumos šaltinių arba paliktas ant aštrių kraštų.

## PARUŠIMAS PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

- Nuimkite visas pakuotes ir reklaminius lipdukus, įskaitant valdymo skydelio dangtelį.
- Pastatykite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso ant karščiui neatsparių paviršių. Užtikrinkite pakankamai laisvos vietos iš visų pusių (mažiausiai 20 cm šonuose ir 50 cm viršuje).
- Nuvalykite prietaisą minkšta, drėgna šluoste ir gerai išdžiovinkite.
- Galite dėti maistą tiesiai ant grotelių, nenaudodami folijos ar kepimo popieriaus. Kepdami galite naudoti originalią TESLA kepimo formą arba skardą, kurią galite įsigyti TESLA elektroninėje parduotuvėje.
- Nenuimkite keturių silikoninių pėdų nuo tinklelio.

## PRIETAISŲ EKSPLOATACIJA

- Įdėkite lentyną į išimamą talpyklą, o tada įdėkite indą į prietaisą.
- Prietaisas neveiks tol, kol išorinis konteineris nebus visiškai uždarytas.
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
- Paspauskite POWER piktogramą.



- Paspauskite piktogramą, kad pasirinktumėte norimą programą ir ekrane pasirodys iš anksto nustatyta temperatūra ir laikas.



Kepsnys, gruzdintos bulvytės, sparneliai, šoninė, jūros gėrybės / žuvis, daržovės, kepinimas, vištiena, kepinimas ant grotelių, džiovinimas, pašildymas, šildymas

- Norėdami sureguliuoti temperatūrą/laiką, paspauskite TEMP/TIME.  
Paspauskite + ir – piktogramas, kad padidintumėte arba sumažintumėte temperatūrą / laiką.



- Norėdami įjungti arba išjungti šiuos nustatymus, bakstelėkite IŠANKSTINIO PAŠILDYMO / PASUKIMO PRIMINIMAS.



Rekomenduotuose išankstiniuose nustatymuose pagal numatytuosius nustatymus įjungtas išankstinis pašildymas (IŠANKSTINIS HEAT) ir priminimas purtyti / pasukti (TURN REMINDER).

PREHEAT / TURN rodomas raudonai ekrane, kai įjungtas.



**Jei išankstinis pašildymas (PREHEAT) įjungtas:**

- Paspauskite START, ekrane pasirodys užrašas „PRE HEAT“ (Pašildymas) ir prietaisas pradeda šildyti.
- Atsargiai išimkite išimamą krepšelį, įdėkite maistą į vidų ir įstumkite atgal. Prietaisas automatiškai pradės gaminti.

**Jei išankstinis Pašildymas (PREHEAT) išjungtas:**

- Išimkite išimamą krepšelį, įdėkite maistą į vidų ir įstumkite atgal.
- Paspauskite START.



**Jei įjungtas pakratymo/posūkio priminimas (TURN REMINDER):**

- Įpusėjus gaminimo laikui, pasigirs pyptelėjimas ir ekrane pasirodys užrašas „TURN FOOD“.
- Atsargiai išimkite išimamą krepšelį ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.
- Suplakite arba apverskite maistą žnyplėmis arba suktuku.
- Įdėkite išimamą krepšelį į prietaisą, kad automatiškai tęstumėte gaminimą.

Jei krepšelio neišimsite, gaminimas bus tęsiamas. Pasibaigus pasirinktam gaminimo laikui, prietaisas pypsi, o ekrane pasirodys užrašas „END“ (Pabaiga). Ventilatorius kurį laiką veiks, kol prietaisas atvės. Atsargiai išimkite išimamą krepšelį ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus. Išimkite maistą iš krepšio naudodami žnyplę arba suktuvą.

## ĮSPĖJIMAS:

- Visada būkite atsargūs išimdami krepšelį gaminimo metu arba po jo, nes gali išeiti karšti garai.
- Išimamas krepšelis ir maistas bus karšti, nelieskite karštų paviršių.
- Nenaudokite aštrių ar metalinių indų, kurie gali subraižyti nepridegantį paviršių.
- Neverskite krepšelio aukštyn kojomis, nes krepšelio apačioje susikaupęs aliejaus perteklius nutekės ant maisto.

## SUSTABDYTI/ATŠAUKTI GAMYBĄ

Norėdami sustabdyti gaminimą, paspauskite **STOP/ATŠAUKTI** piktogramą. Norėdami tęsti gaminimą, paspauskite **START** piktogramą. Kepimo metu išėmus krepšelį iš prietaiso, gaminimas sustoja. Gražinus krepšelį į prietaisą, gaminimas bus automatiškai tęsiamas.

Norėdami atšaukti gaminimą, du kartus paspauskite **STOP/CANCEL**.



## PRIETAISO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite maitinimo piktogramą. Kai nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei įjungsite prietaisą ir nepaleisite jokios programos, prietaisas po kurio laiko automatiškai išsijungs.

## GAMINIMO PATARIMAI

- Įkaitinus (IŠANKŠTAI) gruzdintuvės prietaisą prieš dedant maistą, paprastai bus užtikrintas geriausias gaminimo rezultatas. Kai gaminate kelias partijas iš eilės, pašildykite tik pirmąją porciją.
- Įpusėjus kepimo laikui, maistą pakratykite arba pasukite (PRIMINIMAS POPOJE), kad tolygiai apskrustų. Mažesnius sukrautus maisto produktus, tokius kaip traškučiai ar grynuoliai, paprastai reikia suplakti.
- Užtikrindami geresnę karšto oro cirkuliaciją pasieksite geresnių gaminimo rezultatų. Todėl neperpildykite išimamo indo maistu ir, jei reikia, maistą pakratykite .
- Likus kelioms minutėms iki gaminimo pabaigos, patikrinkite maistą, ar jis iškepęs, ir, jei reikia, kepkite ilgiau.
- Įsitinkite, kad mėsa pasiekė saugią kepimo temperatūrą.
- Karšto oro gruzdintuvė veikia panašiai kaip kepimo orkaitė; Vykdykite paruošimo instrukcijas ant pakuotės arba orkaitės recepte.
- Mažesniems maisto gabalams gaminti paprastai reikia šiek tiek trumpesnio laiko nei didesnių gabalų.
- Kai gaminate kelias partijas iš eilės, pašildykite tik pirmąją porciją.
- šviežias bulvytes pamirkykite vandenyje 15 minučių, kad pašalintumėte krakmolą. Tada bulvytes išdžiovinkite ir sumaišykite su 1 šaukštu aliejaus, kad jos būtų traškesnės.
- Kad paviršius būtų traškesnis, rekomenduojame maistą purkšti/maišyti klasikinio kepimo aliejumi.

## VALDYMAS NAUDOJANT TELEFONĄ

- Įjunkite „Bluetooth“ savo telefone.
- Įdiekite įrenginio valdymo programą telefone ir vadovaukitės vedlio nurodymais, kad susietumėte su prietaisu.



### ANDROID

„Google Play“ ieškokite programos „TESLA Smart“.



### iOS

„Apple Store“ ieškokite programos „TESLA Smart“.

- Susikurkite paskyrą programoje „Išmanusis gyvenimas“ ir prisijunkite.
- Leisti visus programos prašomus leidimus:  
ANDROID: suteikite programos leidimus „Vietovė“ ir „Netoliese esantys įrenginiai“.  
iOS: įgalinkite programos leidimus „Vieta“, „Bluetooth“ ir „Vietinis tinklas“.
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
- Prisijungę prie programėlės „TESLA Smart“, spustelėkite piktogramą „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, tada spustelėkite „Pridėti įrenginį“.
- Rasti įrenginiai bus rodomi skiltyje „Įrenginių atradimas“: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, spustelėkite „Pridėti“, bus rodomas Wi-Fi tinklas, įveskite Wi-Fi tinklo slaptažodį (jei jis dar nerastas automatiškai) ir spustelėkite „Kitas“. Prietaisas pradės susieti su programa.
- Po sėkmingo susiejimo šalia pavadinimo atsiras žalia piktograma, jūsų prietaisas „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ sėkmingai įtrauktas į programą.
- Spustelėkite „Atlikta“ ir dabar galėsite valdyti pasirinktas prietaiso funkcijas telefonu.

Dėl operacinės sistemos programinio sudėtingumo ir Google/Apple taikomų programų saugumo reikalavimų, būtina reguliariai koreguoti programos funkcijas. Taip pat nuolat atnaujinkite savo telefono operacinę sistemą iki naujausios versijos. Programai reikalinga „Android 10“ ir naujesnė operacinė sistema, kitaip jos funkcionalumas negali būti garantuotas.

## PROGRAMOS TRIKČIŲ ŠALINIMAS

- Jei TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nerodomas programoje „TESLA Smart“, iš naujo nustatykite „WiFi“ ryšį. Įjunkite prietaisą paspausdami maitinimo piktogramą, paspauskite ir palaikykite POWER piktogramą bent 8 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą. Tada atlikite naują susiejimą pagal aukščiau aprašytą procedūrą.
- Įsitinkinkite, kad jūsų išmaniojo telefono ir gruzdintuvės Wi-Fi signalo aprėptis yra pakankamai gera ir stipri. Atlikite pradinę gruzdintuvės sąranką šalia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo.
- Įsitinkinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungta „Location“ (GPS).
- Įsitinkinkite, kad trečiosios šalies programa (VPN, antivirusinė, ugniasienė ir kt.) neblokuoja prieigos prie jūsų išmaniojo telefono.
- Pabandykite prisijungti prie kito „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo arba „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško kitame išmaniajame telefone, kad išvengtumėte interneto ryšio klaidos.

- Prie „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo prijungta per daug įrenginių arba galimybė prie jo prijungti naują įrenginį užblokuota.
- Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą.

Pastaba: Įsitikinkite, kad gruzdintuvė yra gero ir stipraus „Wi-Fi“ signalo diapazone. Palaikomas „Wi-Fi“ tinklas, veikiantis 2,4 GHz dažniu, o WPA1 arba WPA2 sauga.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Niekada nemerkite laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

- Išvalykite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
- Prieš valydami, atjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Rekomenduojame valyti prietaisą iš karto po to, kai jis atvės, prieš išdžiūvus maisto likučiams.
- Prietaiso pagrindą ir išorę nuvalykite drėgna šluoste.
- Nuimamas dalis, skirtas liestis su maistu, galima plauti indaplovėje, tačiau vis tiek rekomenduojame plauti rankomis, kad būtų ilgesnė nepridegančio paviršiaus apsauga (patvarumas).
- Norėdami kuo ilgiau išlaikyti nepridegančią dangą, nenaudokite aštrių ar metalinių daiktų, abrazyvinių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ir šveitimo pagalvėlių.
- Nuplaukite šias dalis po šiltu tekančiu vandeniu su neutralia virtuvės plovimo priemone ir minkšta kempine. Tada nuplaukite švari vandeniu, gerai nusausinkite ir padėkite atgal į vietą.
- Jei likučiai prilipo prie išimamo krepšelio dugno, užpildykite jį karštu vandeniu ir plovikliu, leiskite susigerti, tada nuplaukite minkšta kempine.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Patikrinkite, ar įrenginys iš tikrųjų prijungtas prie maitinimo šaltinio. Visiškai įkiškite išorinę talpyklą į prietaisą.
Maistas nėra visiškai paruoštas.	Į išimamą krepšėlį sudėkite mažesnes maisto porcijas. Jei krepšelis perpildytas, maistas gali būti nepakankamai iškepęs. Padidinkite temperatūrą arba kepimo laiką.
Maistas iškeptas netolygiai.	Ingredientus, kurie sukrauti vienas ant kito arba arti vienas kito, gaminant reikia suplakti arba apversti.
Maistas po kepimo nėra traškus.	Apipurškus maistą nedideliu kiekiu aliejaus, gali padidėti traškumas.
Bulvytės nebuvo gerai iškeptos.	Įpilkite nedidelį kiekį aliejaus, apie 15 ml. Gamindami bulvytes iš žalių bulvių, prieš kepdami nevirtas bulvytes pamirkykite vandenyje 15 minučių, kad neliktų krakmolo. Išdžiovinkite juos prieš įpildami nedidelį kiekį aliejaus. Nevirtas bulvytes supjaustykite 0,5 cm x 7 cm dydžio juostelėmis.
Iš prietaiso sklinda balti dėmai.	Pirmą kartą naudojant prietaisą gali sklisti balti dėmai, tai normalu. Įsitikinkite, kad krepšeliai ir prietaiso vidus yra tinkamai išvalyti ir be riebalų.

	Gaminant riebų maistą, aliejus ištekės į išorinį indą. Šis aliejus skleis baltus dūmus, o indas gali būti karštesnis nei įprastai. Tai normalu ir neturėtų turėti įtakos gaminimui. Atsargiai elkitės su konteineriu.
Prietaisas man rodo temperatūrą °F.	Įjunkite prietaisą paspausdami POWER piktogramą, tada paspauskite ir palaikykite piktogramą TEMP/TIME bent 8 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą. Prietaisas perjungia temperatūros ekraną į °C.

## TECHNINĖ PAGALBA

Ar jums reikia patarimo, kaip nustatyti ir valdyti TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?  
Susisiekiame su mumis: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEDAI

Ekspluatacinių medžiagų galite įsigyti oficialioje TESLA parduotuvėje [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## GARANTINIS REMONTAS

Dėl garantinio remonto kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote TESLA gaminį.

## Garantija NETAIKOMA:

- naudojant prietaisą kitiems tikslams
- normalus nusidėvėjimas
- nesilaikant „Svarbių saugos nurodymų“, pateiktų vartotojo vadove
- elektromechaniniai ar mechaniniai pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo
- žala, kurią sukelia gamtos elementai, tokie kaip vanduo, ugnis, statinė elektra, elektros šuoliai ir kt.
- žalą, atsiradusią dėl neteisėto remonto
- neįskaitomas įrenginio serijos numeris

## ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, TESLA Electronics LTD, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas standartų ir reglamentų nuostatas, susijusias su įrenginio tipu.



Šis gaminys atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.



Jei šis simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, informuokite apie vietinę atskiro elektrinių ir elektroninių gaminių surinkimo sistemą. Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių į įprastas buitines atliekas. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Kadangi produktas yra kuriamas ir tobulinamas, pasilikame teisę keisti vartotojo vadovą. Dabartinę šio vartotojo vadovo versiją visada galite rasti adresu [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo, išskyrus spausdinimo klaidas.

Drogi kliencie,  
dziękujemy za wybranie TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i postępować zgodnie ze wszystkimi standardowymi zasadami bezpieczeństwa.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

**TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, dlatego należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która nie wymaga użycia oleju lub wymaga jego użycia w bardzo małej ilości. Do pojemnika nie należy wkładać żywności o dużej zawartości tłuszczu ani dodawać żadnych płynów lub oleju.
- Nie należy wkładać więcej jedzenia, niż jest to zalecane. Nie umieszczaj żywności bliżej niż 2 cm poniżej górnej krawędzi wyjmowanego pojemnika.
- Urządzenie nie nadaje się do przygotowywania potraw płynnych, takich jak zupy, sosy czy gulasze.
- Nie używaj ostrych ani metalowych naczyń, które mogą zarysować powierzchnię nieprzywierającą.
- Nie należy umieszczać urządzenia na kuchence, istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze, zakurzonych lub wilgotnych.
- Nie należy przenosić urządzenia, trzymając za uchwyt wyjmowanego pojemnika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci. Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia samodzielnie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego po użyciu.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, a także w przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis TESLA lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Tylko autoryzowany serwis TESLA jest upoważniony do wykonywania napraw i innych ingerencji w urządzenie.
- Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria TESLA przeznaczone do tego modelu.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

- Producent i importer na terenie Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia, takie jak: obrażenia, oparzenia, pożar, uszkodzenie, zniszczenie innych rzeczy, itp.



## **UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA**

- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach łatwopalnych ani w pobliżu materiałów łatwopalnych!
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni, gdyż możesz się poparzyć.
- Po wyjęciu wymowanego pojemnika z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się gorącą parą wydobywającą się z potrawy.
- Podgrzewane, zdejmowane części urządzenia należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie wysokiej temperatury.

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO**

Podłączaj przewód zasilający wyłącznie bezpośrednio do uzziemionego gniazdka elektrycznego, nie używaj przedłużacza. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy podejmować żadnych prób modyfikacji złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia się o przewód. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na gorących lub śliskich powierzchniach lub w ich pobliżu; Przewód zasilający nie powinien nigdy znajdować się w pobliżu ani stykać się z gorącymi częściami urządzenia, w pobliżu źródeł ciepła ani na ostrych krawędziach.

## **PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**


- Usuń wszystkie naklejki opakowaniowe i reklamowe, w tym folię ochronną z panelu sterowania.
- Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło. Zapewnij wystarczającą ilość wolnej przestrzeni ze wszystkich stron (co najmniej 20 cm po bokach i 50 cm u góry).
- Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.
- Jedzenie możesz układać bezpośrednio na ruszcie, bez użycia folii i papieru do pieczenia. Do pieczenia możesz wykorzystać oryginalną formę do pieczenia lub blachę do pieczenia TESLA, którą kupisz w e-sklepie TESLA.
- Nie usuwaj czterech silikonowych nóżek z rusztu.

## **OBSŁUGA URZĄDZENIA**

- Włóż ruszt do wymowanego pojemnika, a następnie włóż pojemnik do urządzenia.
- Urządzenie nie będzie działać, dopóki zewnętrzny pojemnik nie zostanie całkowicie zamknięty.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego .
- Naciśnij ikonę ZASILANIE




- Naciśnij ikonę , aby wybrać żądany program, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura i czas.

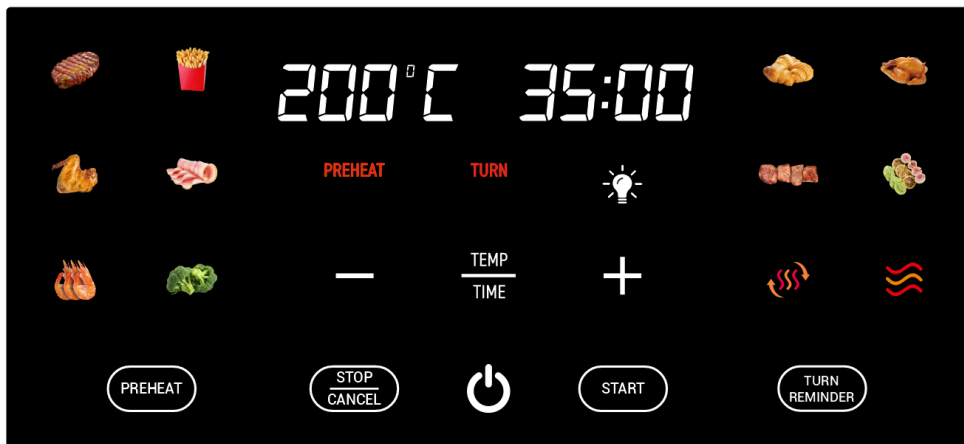

Stek, Frytki, Skrzydełka, Bekon, Owoce morza, Warzywa, Pieczenie, Kurczak, Grill, Suszenie, Podgrzewanie, Utrzymać ciepło.

- Naciśnij TEMP/TIME, aby ustawić temperaturę/czas.  
Naciśnij ikony + i -, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę/czas.



- Dotknij PREHEAT/TURN REMINDER, aby włączyć lub wyłączyć te ustawienia.



Rozgrzewanie wstępne (PREHEAT) i Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) są domyślnie włączone w zalecanych ustawieniach wstępnych.

Po włączeniu funkcja PREHEAT/TURN pojawi się na wyświetlaczu na czerwono.



**Funkcja PREHEAT jest włączona:**

- Naciśnij **Start** na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PRE HEAT” i urządzenie rozpocznie wstępne nagrzewanie. Po podgrzaniu urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ADD FOOD” dodaj żywność.
- Ostrożnie wyjmij wyjmowany kosz, włóż żywność do środka i wsuń go z powrotem. Urządzenie rozpoczyna gotowanie automatycznie.

**Jeśli funkcja Rozgrzewanie wstępne (PREHEAT) jest wyłączona:**

- Wyjmij wyjmowany kosz, włóż do niego żywność i wsuń ją z powrotem.
- Naciśnij **START**.



**Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) jest włączone:**

- W połowie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „TURN FOOD”.
- Ostrożnie wyjmij wymowany kosz i umieść go na powierzchni odpornej na ciepło.
- Wstrząśnij lub obróć żywność za pomocą szczypiec lub obracarki.
- Włóż wymowany kosz do urządzenia, aby automatycznie wznowić gotowanie.

Jeśli nie wyjmiesz koszyka, gotowanie będzie kontynuowane. Po upływie wybranego czasu gotowania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END” (Koniec). Wentylator będzie pracował jeszcze przez jakiś czas, aż urządzenie się ochłodzi. Ostrożnie wyjmij koszyk i połóż go na powierzchni odpornej na ciepło. Wyjmij jedzenie z koszyka za pomocą szczypiec lub łopatk.

#### **OSTRZEŻENIE:**

- Zawsze zachowaj ostrożność podczas wyjmowania kosza w trakcie i po gotowaniu, może wydostać się gorąca para.
- Wymowany kosz i jedzenie będzie gorące! Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów, które mogą porysować powierzchnię nieprzywierającą.
- Nie odwracaj kosza do góry nogami, gdyż nadmiar tłuszczu zgromadzonego na dnie kosza spłynie na żywność.

#### **ZATRZYMAJ/ANULUJ GOTOWANIE**

Naciśnij ikonę **STOP/CANCEL**, aby zatrzymać gotowanie. Naciśnij ikonę **START**, aby wznowić gotowanie. Wyjęcie kosza z urządzenia podczas gotowania powoduje przerwanie gotowania. Ponowne włożenie kosza do urządzenia powoduje automatyczne wznowienie gotowania.

Naciśnij dwukrotnie **STOP / CANCEL**, aby anulować gotowanie.



#### **WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA**

Naciśnij i przytrzymaj ikonę zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Gdy nie jest używany, odłącz go od gniazdzka. Jeśli włączysz urządzenie i nie uruchomisz żadnego programu, urządzenie po chwili wyłączy się automatycznie.

#### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA**

- Wstępne podgrzanie (PREHEAT) frytkownicy przed dodaniem żywności zazwyczaj zapewnia najlepsze rezultaty gotowania. W przypadku gotowania wielu porcji z rzędu należy podgrzać tylko pierwszą porcję.

- Przypomnienie o wstrząśnięciu/obróceniu (TURN REMINDER) w połowie czasu gotowania, uzyskasz równomierne zarumienienie. Potrząsanie zwykle wymaga ułożenia mniejszych produktów spożywczych, takich jak chipsy lub nuggetsy.
- Zapewniając lepszą cyrkulację gorącego powietrza, osiągniesz lepsze rezultaty gotowania. Dlatego nie przepelniaj wymiowanego pojemnika jedzeniem i w razie potrzeby potrząśnij jedzeniem.
- Na kilka minut przed końcem gotowania sprawdź, czy potrawa jest wystarczająco ugotowana i w razie potrzeby gotuj ją dłużej.
- Upewnij się, że mięso osiągnęło bezpieczną temperaturę gotowania.
- Frytownica powietrzna działa podobnie jak toster; postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania na opakowaniu lub w przepisie na piekarnik.
- Mniejsze kawałki żywności zwykle wymagają nieco krótszego czasu gotowania niż większe kawałki.
- W przypadku gotowania wielu porcji z rzędu należy podgrzać tylko pierwszą porcję.
- namocz świeże frytki ziemniaczane w wodzie na 15 minut, aby usunąć skrobię. Następnie osusz frytki i wymieszaj z 1 łyżką oleju, aby były bardziej chrupiące.
- Aby uzyskać bardziej chrupiącą powierzchnię, zalecamy spryskanie/wymieszanie jedzenia klasycznym olejem stołowym.

#### **OSTRZEŻENIE:**

- Zawsze należy zachować ostrożność podczas wyjmowania akcesoriów w trakcie i po gotowaniu - może wydostać się gorąca para.
- Akcesoria i jedzenie będą gorące. Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych ani metalowych przyborów, które mogą porysować powierzchnię nieprzyswierającą.

#### **STEROWANIE ZA POMOCĄ TELEFONU**

- Włącz Bluetooth w swoim telefonie.
- Zainstaluj aplikację do sterowania urządzeniem na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby sparować z urządzeniem.



#### **ANDROID**

wyszukaj „TESLA Smart” w Google Play



#### **iOS**

wyszukaj „TESLA Smart” w sklepie Apple Store

- Załóż konto w aplikacji „TESLA Smart” i zaloguj się.
- Włącz wszystkie uprawnienia, o które prosi aplikacja:  
 ANDROID: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja” i „Urządzenia w pobliżu”.  
 iOS: włącz uprawnienia aplikacji „Lokalizacja”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego .

- Po zalogowaniu się do aplikacji „TESLA Smart” kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetli się „Wykrywanie urządzeń”: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro”, kliknij „Dodaj”, wyświetli się sieć Wi-Fi, wprowadź hasło sieci Wi-Fi (jeśli nie zostało jeszcze znalezione automatycznie) i kliknij „Dalej”. Urządzenie rozpocznie parowanie z aplikacją.
- Po pomyślnym sparowaniu obok nazwy pojawi się zielona ikona, Twoje urządzenie „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro” zostało pomyślnie dodane do aplikacji.
- Kliknij „Gotowe” i teraz możesz sterować wybranymi funkcjami urządzenia przez telefon.

Ze względu na złożoność oprogramowania systemu operacyjnego i wymagania Google/Apple dotyczące bezpieczeństwa aplikacji konieczne jest regularne dostosowywanie funkcji aplikacji. Należy także aktualizować system operacyjny telefonu do najnowszej wersji. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 10 lub nowszego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować jej funkcjonalności.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ

- Jeżeli TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nie pojawia się w aplikacji „TESLA Smart”, zresetuj połączenie WiFi. Włącz urządzenie naciskając ikonę Zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ikonę ZASILANIE przez co najmniej 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie ponownie sparuj zgodnie z powyższą procedurą.
- Upewnij się, że zasięg sygnału Wi-Fi dla Twojego smartfona i frytkownicy jest dobry i wystarczająco silny. Po raz pierwszy skonfiguruj frytownicę w pobliżu routera Wi-Fi.
- Upewnij się, że w smartfonie jest włączona funkcja „Lokalizacja” (GPS).
- Upewnij się, że aplikacja innej firmy (VPN, antywirus, zaporą sieciową itp.) nie blokuje dostępu do Twojego smartfona.
- Spróbuj połączyć się z innym routerem Wi-Fi lub hotspotem Wi-Fi w innym smartfonie, aby wykluczyć błąd po stronie połączenia internetowego.
- Do routera Wi-Fi jest podłączonych zbyt wiele urządzeń lub możliwość podłączenia do niego nowego urządzenia jest zablokowana.
- Zresetuj router Wi-Fi.

Uwaga: Upewnij się, że frytownica znajduje się w zasięgu wysokiej jakości i silnego sygnału Wi-Fi. Obsługiwana jest sieć Wi-Fi działająca na częstotliwości 2.4 GHz i z zabezpieczeniem WPA1 lub WPA2.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od prądu i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po jego ostygnięciu, zanim wyschną resztki jedzenia.
- Wytrzyj podstawę urządzenia i obudowę wilgotną szmatką.
- Zdejmowane części przeznaczone do kontaktu z żywnością można myć w zmywarce, jednak nadal zalecamy mycie ręczne dla dłuższej ochrony (trwałości) nieprzyswierającej powierzchni.
- Aby jak najdłużej utrzymać powłokę nieprzyswierającą, nie należy używać ostrych lub metalowych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek i szczotek drucianych.

- Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego i miękka gąbką. Następnie optucz je czystą wodą, dokładnie wysusz i odłóż na miejsce.
- Jeśli pozostałości przykleiły się do dna wyjmowanego kosza, napełnij go gorącą wodą z mydłem i poczekaj, aż się wchłonie, a następnie umyj miękka gąbką.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście podłączone do sieci.
	Włóż całkowicie pojemnik zewnętrzny do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Mniejsze porcje jedzenia umieszczaj w wyjmowanym koszu. Jeśli kosz jest zbyt pełny, żywność może być niedogotowana.
	Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy w trakcie gotowania potrząsać lub obracać.
Jedzenie nie jest chrupiące po smażeniu.	Spryskanie żywności niewielką ilością oleju może zwiększyć jej chrupkość.
Frytki nie były dobrze ugotowane.	Dodać niewielką ilość olejku, ok. 15 ml. Robiąc surowe chipsy ziemniaczane, przed smażeniem namocz niegotowane chipsy w wodzie na 15 minut, aby usunąć skrobię. Wysusz je przed dodaniem niewielkiej ilości oleju.
	Nieugotowane frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać biały dym. To jest w porządku.
	Upewnij się, że kosze i wnętrze urządzenia są odpowiednio oczyszczone i wolne od tłuszczu.
	Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju do zewnętrznego pojemnika. Olej ten będzie wytwarzał biały dym, a pojemnik może być gorętszy niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na gotowanie. Z pojemnikiem należy obchodzić się ostrożnie.
Wyświetlacz pokazuje błąd „E1”, „E2” lub „E3”.	Skontaktuj się z działem serwisu TESLA.
Urządzenie pokazuje mi temperaturę w °F.	Włącz urządzenie naciskając ikonę ZASILANIE, następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę TEMP/CZAS przez co najmniej 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie przełącza wskazanie temperatury na °C.

## WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porady dotyczącej konfiguracji i obsługi TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro? Skontaktuj się z nami: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie marki TESLA [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## NAPRAWA GWARANCYJNA

W sprawie naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

### Gwarancja NIE dotyczy:

- używania urządzenia do innych celów
- normalne zużycie
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami norm i przepisów właściwych dla typu sprzętu.



Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Jeżeli do produktu dołączony jest ten symbol, należy zapytać o lokalny system oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać starych produktów do zwykłych odpadów domowych. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

W związku z rozwojem i udoskonalaniem produktu zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy w druku zastrzeżone.

Stimate client,  
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și să respectați toate regulile normale de siguranță.

## **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ** **ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII CASNICE.**

Acest dispozitiv este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Metoda sănătoasă de prăjire se bazează pe principiul circulației aerului fierbinte, care necesită utilizarea deloc sau foarte puțină a uleiului. Nu puneți alimente cu conținut ridicat de grăsimi și nu adăugați lichide sau ulei în recipient.
- Nu puneți mai multă mâncare decât cantitatea recomandată. Nu așezați alimente mai aproape de 2 cm sub marginea superioară a recipientului detașabil.
- Aparatul nu este potrivit pentru prepararea de preparate lichide precum supe, sosuri sau tocanite.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care ar putea zgâria suprafața antiaderentă.
- Nu așezați aparatul pe plită, există riscul deteriorării acestuia.
- Nu utilizați dispozitivul în medii excesiv de calde, prăfuite sau umede.
- Nu transportați aparatul ținând mânerul recipientului detașabil.
- Aparatul nu este conceput pentru a fi operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi separate.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat pentru a evita șocurile electrice.
- Este necesară o atenție deosebită atunci când utilizați dispozitivul în apropierea copiilor. Nu este recomandat ca copiii să folosească dispozitivul independent, fără supravegherea unui adult.
- Nu acoperiți intrarea sau ieșirea aerului când aparatul este în funcțiune.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit sau conectat la o priză electrică.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică după utilizare.
- Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale sau semi-profesionale, sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția devine nulă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat TESLA sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
- Doar un centru de service autorizat TESLA este autorizat să efectueze reparații și să interfezeze în alt mod cu dispozitivul.
- Utilizați numai accesoriile originale TESLA destinate acestui model.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul, altfel garanția va deveni invalidă.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este răspunzător pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi: rănire, opărire, incendiu, deteriorare, distrugerea altor lucruri etc.



## ATENȚIE, SUPRAFAȚĂ FIERBINTĂ

- Nu așezați aparatul pe o suprafață inflamabilă sau lângă materiale inflamabile!
- Când aparatul este în funcțiune, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeți suprafața încălzită, altfel vă puteți arde.
- După ce scoateți recipientul detașabil din aparat, fiți foarte atenți pentru a evita opărirea de la aburul fierbinte eliberat din alimente.
- Așezați doar părțile detașabile încălzite ale aparatului pe suprafețe rezistente la căldură.

### INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE CORDONUL DE ALIMENTARE

Conectați cablul de alimentare direct numai la o priză electrică împământată, nu utilizați un prelungitor. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să modificați în niciun fel conectorul cablului. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de a se încurca sau de a se împiedica de cablul de alimentare. Nu așezați niciodată aparatul pe sau lângă suprafețe fierbinți sau alunecoase; Cablul de alimentare nu trebuie să fie niciodată în apropierea sau în contact cu părțile fierbinți ale aparatului, lângă surse de căldură sau lăsat pe margini ascuțite.

### PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


- Scoateți toate ambalajele și autocolantele publicitare, inclusiv folia de protecție de pe panoul de control.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală stabilă. Nu așezați aparatul pe suprafețe care nu sunt rezistente la căldură. Asigurați suficient spațiu liber pe toate părțile (cel puțin 20 cm în lateral și 50 cm în partea de sus).
- Ștergeți aparatul cu o cârpă moale umedă și uscați-l bine.
- Puteți pune alimentele direct pe grătar fără a folosi folie sau hârtie de copt. Când coaceți, puteți utiliza forma de copt sau foaia de copt originală TESLA, pe care o puteți cumpăra din e-shop-ul TESLA.
- Nu scoateți cele patru picioare de silicon din grilă.

### OPERAREA APARATULUI

- Introduceți suportul în recipientul detașabil și apoi introduceți recipientul în aparat.
- Aparatul nu va funcționa până când recipientul exterior nu este complet închis.
- Conectați aparatul la priza electrică .
- Apăsăți pictograma POWER




- Apăsăți pictograma pentru a selecta programul dorit, iar temperatura și ora presetate vor apărea pe afișaj.

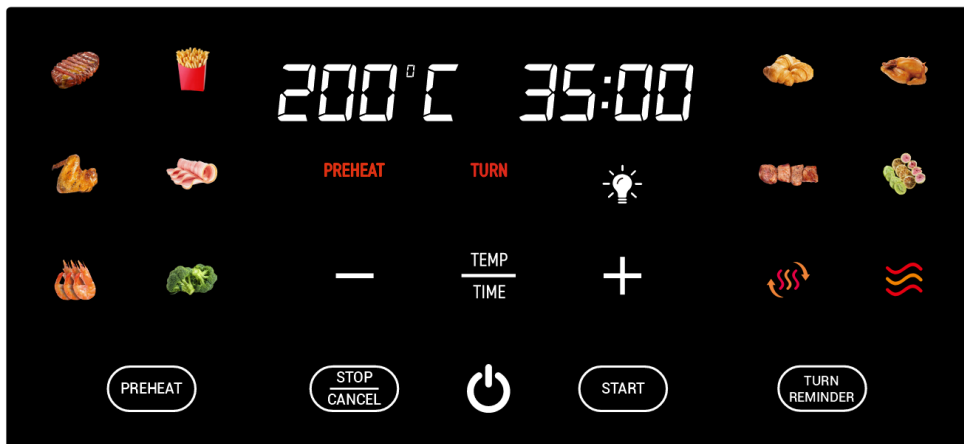

Friptură, Cartoi prăjiți, Aripi, Sunnică, Frucce de mare, Legume, Coacerea, Pui, Frăta, Deshidrată, Reîncalziți, Păstrați la calde.

- Apăsăți TEMP/TIME pentru a regla temperatura/timpul. Apăsăți pictogramele + și – pentru a crește sau a micșora temperatura/timpul.



- Atingeți PREHEAT/TURN REMINDER pentru a activa sau dezactiva aceste setări.



Preîncălzire (PREHEAT) și Memento de scuturare/întoarcere (TURN REMINDER) sunt activate în mod implicit în presetările recomandate.

PREHEAT / TURN va apărea roșu pe afișaj când este activat.



**Dacă preîncălzirea (PREHEAT) este activată:**

- Apasati **START**  
Afișajul va afișa "PRE HEAT" (Preîncălzire) și aparatul va începe preîncălzirea. După preîncălzire, aparatul va emite un semnal sonor și va afișa "ADD FOOD" (Adăugați alimente).
- Scoateți cu grijă coșul detașabil, puneți mâncarea înăuntru și glisați-l înapoi. Aparatul începe să gătească automat.

**Dacă preîncălzirea (PREHEAT) este oprit:**

- Scoateți coșul detașabil, puneți mâncarea înăuntru și glisați-l înapoi.
- Apăsăți **START**.



- a. Memento de scuturare/întoarcere (TURN REMINDER) **este activat** :
- b. La jumătatea timpului de gătire, se va auzi un semnal sonor și pe afișaj va apărea „TURN FOOD”.
- c. Scoateți cu grijă coșul detașabil și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură.
- d. Agitați sau întoarceți mâncarea folosind un clește sau un turnător.
- e. Introduceți coșul detașabil în aparat pentru a relua automat gătitul.

După ce timpul de gătire pe care l-ați ales a trecut, aparatul va emite un bip și pe afișaj va apărea „END”. Ventilatorul va continua să funcționeze un timp înainte ca aparatul să se răcească. Scoateți cu grijă coșul detașabil și așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură. Scoateți mâncarea din coș folosind un clește sau un struncător.

#### AVERTIZARE:

- Fiți întotdeauna atenți când scoateți coșul în timpul/după gătit - poate scăpa aburul fierbinte!
- Coșul detașabil și mâncarea vor fi fierbinți! Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care pot zgâria suprafața antiaderență.
- Nu întoarceți coșul cu susul în jos, deoarece excesul de ulei care s-a acumulat în partea de jos a coșului va curge pe alimente.

#### OPRIREA/ANULAREA GĂTITULUI

Apăsăți pictograma **STOP / CANCEL** pentru a opri gătitul. Apăsăți pictograma **START** pentru a relua gătitul. Scoaterea coșului din aparat în timpul gătitului oprește gătitul. Întoarcerea coșului în aparat reia automat gătitul.

Apăsăți **STOP / CANCEL** de două ori pentru a anula gătitul.



#### OPRIREA APARATULUI

Apăsăți și mențineți apăsată pictograma de alimentare pentru a opri aparatul. Când nu este utilizat, deconectați-l de la priză. Dacă porniți aparatul și nu porniți niciun program, aparatul se va opri automat după un timp.

#### SFATURI DE GĂTIT

- Preîncălzirea (PREHEAT) a friteuzei înainte de a adăuga alimente va asigura, în general, cele mai bune rezultate de gătit. Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot.
- Memento de scuturare/întoarcere (TURN REMINDER) la jumătatea timpului de gătire, veți obține o rumenire uniformă. Agitarea necesită de obicei alimente mai mici care sunt stivuite, cum ar fi chipsuri sau nuggets.
- Asigurând o mai bună circulație a aerului cald, veți obține rezultate mai bune la gătit. Prin urmare, nu umpleți excesiv recipientul detașabil cu alimente și, dacă este necesar, agitați alimentele.

- Cu câteva minute înainte de sfârșitul timpului de gătire, verificați dacă mâncarea este suficient de gătită și, dacă este necesar, gătiți-o mai mult.
- Asigurați-vă că carnea a atins o temperatură sigură de gătit.
- O friteuza cu aer funcționează la fel ca un cuptor de pâine; urmați instrucțiunile de preparare de pe ambalaj sau din rețeta cuptorului.
- Bucățile mai mici de mâncare necesită, de obicei, un timp de gătire puțin mai mic decât bucățile mai mari.
- Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot.
- Înmuiați cartofii prăjiți proaspeți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Apoi se usucă cartofii prăjiți și se amestecă cu 1 lingură de ulei pentru a le face mai crocante.
- Pentru a obține o suprafață mai crocantă, recomandăm pulverizarea/amestecarea alimentelor cu ulei de masă clasic.

#### AVERTIZARE:

- Aveți întotdeauna grijă atunci când scoateți accesoriile în timpul/după gătit - poate ieși aburul fierbinte.
- Accesoriile și mâncarea vor fi fierbinți. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care pot zgăria suprafața antiaderență.

#### CONTROLUL FOLOSIND TELEFONUL

- Activați Bluetooth pe telefon.
- Instalați aplicația de control al dispozitivului pe telefon și urmați expertul pentru a asocia cu aparatul.



#### ANDROID

căutați „TESLA Smart” pe Google Play



#### iOS

caută „TESLA Smart” în Apple Store

- Creează-ți contul în aplicația „TESLA Smart” și conectează-te.
- Activați toate permisiunile pe care aplicația le solicită:  
 ANDROID: activați permisiunile aplicației „Locație” și „Dispozitive din apropiere”.  
 iOS: activați permisiunile aplicației „Locație”, „Bluetooth” și „Rețea locală”.
- Conectați aparatul la priza electrică .
- După ce v-ați conectat la aplicația „TESLA Smart”, faceți clic pe pictograma „+” din dreapta sus, apoi faceți clic pe „Add device”.
- Se va afișa „Discovering devices”: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro”, faceți clic pe „Add”, va fi afișată rețeaua Wi-Fi, introduceți parola rețelei Wi-Fi (dacă nu este deja găsită automat) și faceți clic pe „Următorul”. Aparatul va începe asocierea cu aplicația.
- După asocierea cu succes, lângă nume va apărea o pictogramă verde, aparatul tău „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro” a fost adăugat cu succes la aplicație.

- Faceți clic pe „Finalizat” și acum este posibil să controlați funcțiile selectate ale aparatului prin telefon.

Ca parte a complexității software a sistemului de operare și a cerințelor Google/Apple pentru securitatea aplicației, este necesar să se adapteze în mod regulat funcțiile aplicației. De asemenea, mențineți sistemul de operare al telefonului actualizat la cea mai recentă versiune. Aplicația necesită sistemul de operare Android 10 și o versiune ulterioară, altfel funcționalitatea acestuia nu poate fi garantată.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR CU APLICAȚIA

- Dacă TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nu apare în aplicația „TESLA Smart”, resetați conexiunea WiFi. Porniți aparatul apăsând pictograma Power, apăsați și mențineți apăsată pictograma POWER timp de cel puțin 8 secunde până când auziți un bip. Apoi reîmperecheați conform procedurii de mai sus.
- Asigurați-vă că acoperirea semnalului Wi-Fi pentru smartphone și friteuză este suficient de bună și de puternică. Configurați friteuza pentru prima dată lângă routerul dvs. Wi-Fi.
- Asigurați-vă că „Locația” (GPS) este activată pe smartphone.
- Asigurați-vă că o aplicație terță parte (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la smartphone-ul dvs.
- Încercați să vă conectați la un alt router Wi-Fi sau hotspot Wi-Fi pe alt smartphone pentru a exclude o eroare din partea conexiunii dvs. la internet.
- Aveți prea multe dispozitive conectate la routerul dvs. Wi-Fi sau abilitatea de a conecta un dispozitiv nou la acesta este blocată.
- Resetați routerul Wi-Fi.

Notă: Asigurați-vă că friteuza se află în raza de acțiune a unui semnal Wi-Fi puternic și de înaltă calitate. Este acceptată o rețea Wi-Fi care funcționează la o frecvență de 2.4 GHz și securitate WPA1 sau WPA2.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu scufundați niciodată cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în orice alt lichid.

- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să se usuce.
- Ștergeți baza și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
- Părțile detașabile care sunt destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, dar totuși recomandăm spălarea manuală pentru o protecție mai lungă (durabilitate) a suprafeței antiaderente.
- Spălați aceste părți sub jet de apă caldă, adăugând detergent neutru de bucătărie și un burete moale. Apoi clățiți-le cu apă curată, uscați-le corespunzător și puneți-le înapoi la locul lor.
- Dacă reziduurile se lipsesc de fundul coșului detașabil, umpleți-l cu apă fierbinte și săpun și lăsați-l să se înmoaie, apoi spălați-l cu un burete moale.

## DEPANARE

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Verificați dacă dispozitivul este cu adevărat conectat la rețea. Introduceți complet recipientul exterior în aparat.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți porții mai mici de mâncare în coșul detașabil. Dacă coșul este prea plin, alimentele pot fi prea puțin gătite. Creșteți temperatura sau timpul de gătire.
Mâncarea nu este gătită uniform.	Ingredientele care sunt stivuite una peste alta sau aproape una de alta trebuie agitate sau întoarse în timpul gătirii.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei poate crește crocantitatea.
Cartofii prăjiți nu erau bine gătiți.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. Când faceți chipsuri de cartofi cruzi, înmuiați chipsurile nefierți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de a le prăji. Uscați-le înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei. Se taie cartofii prăjiți cruzi în fâșii de 0,5 cm x 7 cm.
Din aparat iese fum alb.	Aparatul poate produce fum alb atunci când este utilizat pentru prima dată. E în regulă. Asigurați-vă că coșurile și interiorul aparatului sunt curățate corespunzător și fără grăsime. Gătirea alimentelor grase va duce la scurgerea uleiului în recipientul exterior. Acest ulei va produce fum alb și recipientul poate fi mai fierbinte decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manipulați recipientul cu grijă.
Aparatul îmi arată temperatura în °F	Porniți aparatul apăsând pictograma POWER, apoi apăsați și mențineți apăsată pictograma TEMP/TIME timp de cel puțin 8 secunde până când auziți un bip. Aparatul comută afișajul temperaturii la °C.

## SUPPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Contactați-ne: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

## CONSUMABLE ȘI ACCESORII

Consumabilele pot fi achiziționate din magazinul oficial al mărcii TESLA [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

## REPARAȚIE GARANȚIE

Pentru reparații în garanție, contactați dealerul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

## Garanția NU se aplică pentru:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- uzura normală
- nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- daune cauzate de elemente naturale precum apa, incendiu, electricitate statică, supratensiune etc.
- daune cauzate de reparații neautorizate
- numărul de serie al dispozitivului imposibil de citit

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de echipament.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă acest simbol este atașat produsului, vă rugăm să întrebați despre sistemul dvs. local de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a vechiului produs ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pe măsură ce produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Versiunea actuală a acestui manual de utilizare poate fi întotdeauna găsită la [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare, erorile de tipărire fiind rezervate.

Vážený zákazník,  
ďakujeme, že ste si vybrali TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro.

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE**

**TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.**

Tento prístroj je zložitá elektromechanická zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje žiadne alebo veľmi malé množstvo použitia oleja. Nevkladajte potraviny s príliš vysokým obsahom tuku, ani do nádoby nepridávajte žiadne tekutiny alebo olej.
- Nevkladajte väčšie množstvo potravín, než je odporúčané množstvo. Potraviny neumiestňujte bližšie ako 2 cm pod horný okraj vyberateľnej nádoby.
- Spotrebič nie je vhodný na prípravu tekutých pokrmov ako sú polievky, omáčky alebo dusené mäsa.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškriabať nepríľnavý povrch.
- Nekladte spotrebič na varnú dosku, hrozí riziko jej poškodenia.
- Nepoužívajte zariadenie v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Neprenášajte spotrebič držaním za madlo vyberateľnej nádoby.
- Zariadenie nie je určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Nedovoľte vniknutiu vody ani inej kvapaliny do spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri použití zariadenia v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť. Neodporúča sa, aby deti samostatne používali zariadenie bez dozoru dospeljej osoby.
- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, poprípade zapojený do zásuvky elektrického napätia.
- Po použití vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pokiaľ je spotrebič používaný nesprávne, alebo na profesionálne a poloprofesionálne účely, prípadne pokiaľ sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
- Vykonávať opravy a inak zasahovať do zariadenia je oprávnené iba autorizované servisné stredisko TESLA.
- Používajte iba originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť prístroj, inak sa záruka stáva neplatnou.
- Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. poranenia, obarenia, požiar, zranenia, znehodnotenia ďalších vecí a pod.



## POZOR, HORÚCI POVRCH

- Nekladte spotrebič na horľavý povrch alebo do blízkosti horľavých materiálov!
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Po vysunutí vyberateľnej nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- Zahriate vyberateľné časti spotrebiča odkladajte iba na teplovzdorné povrchy.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBLI

Pripojte napájací kábel priamo iba do uzemnenej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovací kábel. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znižuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel. Nikdy nedávajte spotrebič na alebo do blízkosti horúcich alebo klzkých povrchov; napájací kábel nesmie byť nikdy v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča, v blízkosti zdrojov tepla alebo zostať na ostrých hranách.

## PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstráňte všetky obaly a reklamné nálepky, vrátane krycej fólie na ovládacom paneli.
- Umiestnite spotrebič na stabilnú vodorovnú plochu. Nekladte spotrebič na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu. Zaisťte dostatočný voľný priestor na všetkých stranách (najmenej 20 cm po stranách a 50 cm hore).
- Vytrite spotrebič mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne ho vysušte.
- Potraviny môžete umiestniť priamo na rošt bez použitia fólie alebo papiera na pečenie. Pri pečení môžete použiť originálnu zapekaciu formu alebo plech na pečenie TESLA, ktorú zakúpite v e-shope TESLA.
- Neodstraňujte štyri silikónové nôžky z roštu.

## OBSLUHA SPOTREBIČA

- Vložte rošt do vyberateľnej nádoby a potom vložte nádobu do spotrebiča.
- Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude vonkajšia nádoba úplne uzavretá.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Stlačte ikonu NAPÁJANIE



- Stlačením ikony zvolte požadovaný program a na displeji sa zobrazí prednastavená teplota a čas.

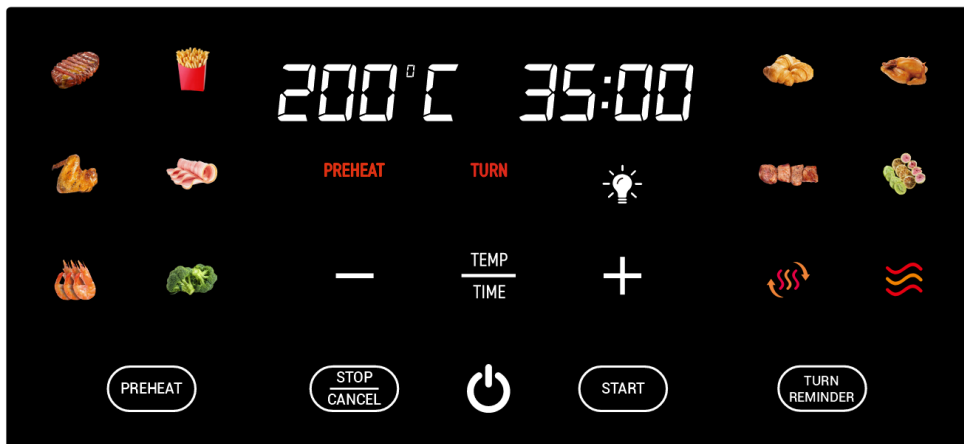

Steak, Hranolky, Kridielka, Slanina, Morské plody/Ryba, Zelenina, Pečenie, Kurča, Grilovanie, Sušenie, Znovu ohriatie, Udržanie teploty.

- Stlačením TEMP/TIME upravíte teplotu/čas. Stlačením ikon + a – zvýšite alebo znížite teplotu/čas.



- Kliknutím na PREHEAT/TURN REMINDER povolíte alebo deaktivujete tieto nastavenia.



Predhrievanie (PREHEAT) a Pripomenutie pretrepania/otočenia (TURN REMINDER) je u odporúčaných predvolieb v predvolenom nastavení zapnuté.

PREHEAT / TURN sa pri aktivácii na displeji zobrazí na červeno.



**Ak je zapnuté** Predhrievanie (PREHEAT):

- Stlačte **ŠTART**  
Na displeji sa zobrazí „PRE HEAT“ (Predhrievanie) a spotrebič spustí predhrievanie. Po predhriatí spotrebič pípe a zobrazí na displeji „ADD FOOD“ (Pridať jedlo).
- Opatrne vyberte vyberateľný kôš, vložte potraviny dovnútra a zasuňte ho späť. Spotrebič automaticky začne varenie.

**Ak je vypnuté** Predhrievanie (PREHEAT):

- Vyberte vyberateľný kôš, vložte potraviny dovnútra a zasuňte ho späť.
- Stlačte **ŠTART**.



**Ak je zapnuté** Pripomenutie pretrepaný/otočenie (TURN REMINDER):

- V polovici doby varenia sa ozve zvukový signál a displej zobrazí „TURN FOOD“ (Pripomenutie pretrepania/otočenia).
- Opatrne vyberte vyberateľný kôš a položte ho na tepelne odolný povrch.
- Pretrepte alebo otočte potraviny pomocou klieští alebo obracačky.
- Zasuňte vyberateľný kôš do spotrebiča, aby sa varenie automaticky obnovilo.

**POZNÁMKA:** Ak vyberateľný kôš nevyjmete, varenie bude pokračovať.

Po uplynutí vami zvolenej doby varenia spotrebič pípne a na displeji sa zobrazí „END“ (Koniec). Ventilátor bude ešte chvíľu bežať než sa spotrebič ochladí. Opatrne vyberte vyberateľný kôš a položte ho na tepelne odolný povrch. Vyberte potraviny z koša pomocou klieští alebo obracačky.

#### **VAROVANIE:**

- Pri vyberaní koša počas/po varení buďte vždy opatrní - môže unikať horúca para!
- Vyberateľný kôš a jedlo budú horúce! Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškrabať nepríhnavý povrch.
- Neobracajte kôš hore nohami, pretože prebytočný olej, ktorý sa nazhromaždil na dne koša, vytečie na potraviny.

#### **ZASTAVENIE / ZRUŠENIE VARENIA**

Stlačením ikony **STOP / CANCEL** zastavíte varenie. Stlačením ikony **START** obnovíte varenie. Vybratím koša zo spotrebiča počas varenia sa varenie zastaví. Vrátením koša do spotrebiča sa varenie automaticky obnoví.

Stlačte dvakrát **STOP / CANCEL** pre zrušenie varenia.



#### **VYPNUTIE SPOTREBIČA**

Stlačením a podržaním ikony napájania vypnete spotrebič. Pokiaľ ho nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Pokiaľ zapnete spotrebič a nespustíte žiadny program, spotrebič sa po chvíli automaticky vypne.

#### **TIPY NA VARENIE**

- Predhriatie (PREHEAT) spotrebiče fritézy pred pridaním jedla všeobecne zaisťujú najlepšie výsledky varenia. Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Pretrepaním alebo otočením jedla (TURN REMINDER) v polovici doby varenia dosiahnete rovnomerné opečenie. Pretrepanie väčšinou vyžadujú menšie jedlá, ktoré sú naukladané, ako sú hranolky alebo nugetky.

- Zaistením lepšej cirkulácie horúceho vzduchu dosiahnete lepšie výsledky varenia. Nepreplňujte preto vyberateľnú nádobu jedlom av prípade potreby potraviny pretrepte.
- Niekoľko minút pred uplynutím doby varenia skontrolujte jedlo či je dostatočne prepečené av prípade potreby ich varte dlhšie.
- Uistite sa, že mäso dosiahlo bezpečnú teplotu pre tepelnú úpravu potravín.
- Teplovzdušná fritéza funguje podobne ako rúra na pečenie; postupujte podľa pokynov na prípravu na obale alebo v recepte na rúry na pečenie.
- Menšie kúsky jedla obvykle vyžadujú o niečo kratšiu dobu varenia ako väčšie väčšie kúsky.
- Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Hranolčky z čerstvých zemiakov nechajte namočené 15 minút vo vode, aby sa pred vyprážením odstránil škrob. Potom hranolky osušte a zmiešajte s 1 lyžicou oleja, aby boli chrumkavejšie.
- Na získanie chrumkavejšieho povrchu odporúčame postriekať/premiešať potraviny s klasickým stolným olejom.

#### **VAROVANIE:**

- Pri vyberaní príslušenstva počas/po varení buďte vždy opatrní - môže unikáť horúca para.
- Príslušenstvo a jedlo budú horúce. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškrabať neprílnavý povrch.

#### **OVĽÁDANIE S POMOCOU TELEFÓNU**

- Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
- Nainštalujte si do svojho telefónu aplikáciu na ovládanie zariadenia a nasledujte sprievodcu na spáročovanie so spotrebičom.



#### **ANDROID**

vyhľadajte v Google Play aplikáciu „TESLA Smart“



#### **iOS**

vyhľadajte v Apple Store aplikáciu „TESLA Smart“

- Vytvorte si svoj účet v aplikácii „TESLA Smart“ a prihláste sa.
- Povoľte všetky oprávnenia, ktoré aplikácia požaduje:  
 ANDROID: povoľte oprávnenia aplikácie „Poloha“ a „Zariadenia v okolí“.  
 iOS: povoľte oprávnenia aplikácie „Poloha“, „Bluetooth“ a „Miestna sieť“.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky .
- Po prihlásení do aplikácie „TESLA Smart“ kliknite na ikonu „+“ vpravo hore a potom kliknite na „Pridať zariadenie“.
- Zobrazia sa nájdené zariadenia „Objavujú sa zariadenia“: „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“, kliknite na „Pridať“, zobrazí sa Wi-Fi sieť, zadajte heslo do Wi-Fi siete (ak už nie je nájdené automaticky) a kliknite na „Ďalej“. Spotrebič sa začne páročovať s aplikáciou.
- Po úspešnom spáročovaní sa zobrazí pri názve zelená ikona, váš spotrebič „TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro“ bol úspešne pridaný do aplikácie.

- Kliknite na „Hotovo“ a teraz je možné ovládať vybrané funkcie spotrebiča telefónom.

V rámci softvérovej náročnosti operačného systému a požiadaviek spoločnosti Google/Apple na zabezpečenie aplikácií, je nutné pravidelne prispôbovať aj funkcie aplikácie. Udržujte tiež operačný systém vášho telefónu aktualizovaný na najnovšiu verziu. Aplikácia vyžaduje operačný systém Android 10 a vyšší, inak nie je možné garantovať jej funkčnosť.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU

- V prípade, že sa TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro nezobrazí v aplikácii „TESLA Smart“, vykonajte reset WiFi pripojenia. Zapnite spotrebič stlačením ikony Napájania, stlačte a pridržte minimálne 8 sekúnd ikonu NAPÁJANIE, kým nebudete počuť pípnutie. Potom vykonajte nové spárovanie podľa vyššie uvedeného postupu.
- Uistite sa, že je pokrytie Wi-Fi signálom pre váš smartphone a fritézu kvalitné a dostatočne silné. Prvé nastavenie fritézy vykonajte v blízkosti vášho Wi-Fi routera.
- Uistite sa, že je povolená „Poloha“ (GPS) vo vašom smartphone.
- Uistite sa, že aplikácia tretej strany (VPN, antivírus, firewall a pod.) neblokuje prístup k vášmu smartfónu.
- Vyskúšajte sa pripojiť k inému Wi-Fi routeru alebo Wi-Fi Hotspotu v inom smartphone, aby ste vylúčili chybu na strane vášho pripojenia k internetu.
- K vášmu Wi-Fi routeru máte pripojených príliš veľa zariadení alebo je možnosť pripojenia nového zariadenia k nemu zablokovaná.
- Resetujte váš Wi-Fi router.

Poznámka: Uistite sa, že je fritéza v dosahu kvalitného a silného Wi-Fi signálu, Podporovaná je Wi-Fi sieť pracujúca na frekvencii 2.4 GHz a zabezpečenie WPA1 alebo WPA2.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nikdy neponárajte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.

- Vyčistite spotrebič po každom použití.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič odporúčame čistiť ihneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
- Základňu spotrebiča a vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou.
- Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale napriek tomu odporúčame ručné umývanie z dôvodu dlhšej ochrany (trvanlivosti) neprílnavého povrchu.
- Ak chcete čo najdlhšie zachovať neprílnavú vrstvu, nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, abrazívne čistiace prostriedky alebo hrubé hubky a drôtenky.
- Umyte tieto diely pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a jemnou hubkou. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne ich utrite dosucha a vráťte ich späť na svoje miesto.
- Pokiaľ zvyšky prilnú na dne vyberateľného koša, naplňte ho horúcou vodou so saponátom a nechajte nasiaknuť a potom ich jemnou hubkou umyte.

## ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je prístroj skutočne pripojený k elektrickej sieti. Zasuňte vonkajšiu nádobu úplne do spotrebiča.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Vložte menšie dávky potravín do vyberateľného koša. Pokiaľ je koš preplnený, potraviny môžu byť nedovarené. Zvýšte teplotu alebo dĺžku varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, treba počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po vyprážení chrumkavé.	Postriekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Hranolčeky sa dobre neuvarili.	Pridajte menšie množstvo oleja, cca 15 ml. Pri príprave hranolčekov zo surových zemiakov nechajte nevarené hranolčeky namočené do vody po dobu 15 minút, aby sa pred vyprážením odstránil škrob. Pred pridaním malého množstva oleja ich osušte. Nakrájajte nevarené hranolčeky na prúžky s rozmermi 0,5 cm x 7 cm.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže spotrebič produkovať biely dym. To je v poriadku. Uistite sa, že koše a vnútro spotrebiča sú riadne vyčistené a nie sú mastné. Varenie mastných potravín spôsobí únik oleja do vonkajšej nádoby. Tento olej vytvorí biely dym a nádoba môže byť teplejšia ako obvykle. To je normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie. S nádobou manipulujte opatrne.
Spotrebič mi ukazuje teplotu v °F	Zapnite spotrebič stlačením ikony NAPÁJANIE, následne stlačte a držte minimálne 8 sekúnd ikonu TEMP/TIME, kým nebudete počuť pípnutie. Spotrebič prepne zobrazovanie teploty na °C.

### TECHNICKÁ PODPORA

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook Q70 XXL WiFi Pro?

Kontaktujte nás: [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

### SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Spotrebný materiál môžete zakúpiť v oficiálnom obchode značky TESLA [eshop.tesla-electronics.eu](http://eshop.tesla-electronics.eu).

### ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

## Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebenie
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie, atď.
- škodu spôsobenú neoprávnenou opravou
- nečitateľné sériové číslo prístroja

## VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Pokiaľ je tento symbol pripojený k produktu, informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.