

TESLA

TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe

Uživatelský manuál/User guide 1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složitý elektromechanický spotřebič, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použití oleje. Nevkládejte potraviny s příliš vysokým obsahem tuku, ani do nádoby nepřidávejte žádné tekutiny nebo olej.
- Nevkládejte větší množství potravin, než je doporučené množství. Potraviny neumísťujte blíže než 2 cm pod horní okraj vyjímatelné nádoby nebo horkovzdušné trouby.
- Spotřebič není vhodný pro přípravu tekutých pokrmů jako jsou polévky, omáčky nebo dušená masa.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost. Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Pokud je spotřebič v provozu, nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Ihned spotřebič odpojte, pokud z něj vychází tmavý kouř.
- Do zahřáté vyjímatelné nádoby nenalévejte studenou vodu.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, nebo pro profesionální a poloprofesionální účely, případně pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Provádět opravy a jinak zasahovat do spotřebiče je oprávněno pouze autorizované servisní středisko TESLA.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebiče jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch, varnou desku nebo do blízkosti hořlavých materiálů!
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- Během smažení horkým vzduchem se horká pára uvolňuje přes výstupní otvory pro vzduch. Po vysunutí vyjímatelné nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté vyjímatelné nádoby používejte výhradně rukojeť vyjímatelné

- nádoby. Zahřáté vyjímatelné části spotřebiče odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy.
- Nehýbejte s horkým spotřebičem, můžete se popálit horkým jídlem, olejem nebo kapalinou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU


Připojte napájecí kabel přímo pouze do uzemněné elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabel. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Nikdy nedávejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů; napájecí kabel nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, v blízkosti zdrojů tepla nebo zůstat na ostrých hranách.

PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky, včetně krycí fólie na ovládacím panelu.
- Umístěte spotřebič na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teple. Zajistěte dostatečný volný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 50 cm nahoře).
- Vyjměte oba koše opatrně z fritézy.
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Ujistěte se, že napájecí kabel má dostatečnou délku k síťové zásuvce a kolem produktu je dostatečně dobrá cirkulace vzduchu.
- Pečicí rošt uvnitř vyjímatelné nádoby je perforovaný, aby umožnil proudění vzduchu a lze jej použít pro většinu potravin.
- Potraviny můžete umístit přímo na rošt bez použití fólie nebo pečicího papíru. Při pečení můžete použít originální papírovou formu, zapékací formu nebo plech na pečení TESLA, k zakoupení v e-shopu TESLA.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE


Vložte rošt do vyjímatelné nádoby a poté vložte nádobu do spotřebiče.

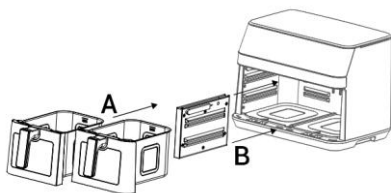

- A. Koš na potraviny
- B. Dělicí přepážka

Případně vyjměte obě nádoby (koše) a střední dělicí přepážku.


Úchopte dvířka trouby za madlo a v mírném sklonu je vložte panty do základny spotřebiče. Do spotřebiče vložte na dno odkapávací plech a zvolte pozici pro umístění pečicího roštu.

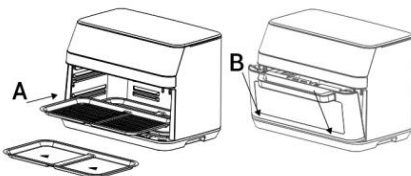

- A. Plech na pečení
- B. Vyměnitelná přední dvířka

- Spotřebič nebude fungovat, dokud nebudou zcela zasunuty do těla spotřebiče obě nádoby (koše) nebo dokud nebudou zcela zavřena vyměnitelná přední dvířka trouby.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Stiskněte ikonu Zapnutí/Vypnutí spotřebiče (4).
- Pro každý koš můžete nastavit individuálně Teplotu a Délku vaření. Stisknutím ikony ovládání levého (6) nebo pravého koše (8) vyberte koš, který chcete nastavit pro vaření, nebo stisknutím ikony (7) pro nastavení stejných hodnot pro oba současně. Vyberte jeden z programů stisknutím ikony (3) a na displeji se střídavě zobrazí přednastavená teplota nebo čas. Pro vybraný koš můžete stisknutím ikony (2) nebo (11), nastavit požadovanou teplotu nebo čas dle vašich preferencí. Teplotu i délku ohřevu můžete také změnit kdykoliv v průběhu vaření. Po nastavení hodnot prvního koše stiskněte ikonu (10) pro spuštění vaření.
- Stejně postupujte při nastavení také pro druhý koš.
- Při použití horkovzdušné trouby s pečícím roštem stiskněte ikonu ovládání levého i pravého koše (7), vyberte jeden z programů stisknutím ikony (3) a na displeji se střídavě zobrazí přednastavená teplota nebo čas. Stisknutím ikony (2) nebo (11) můžete nastavit požadovanou teplotu nebo čas dle vašich preferencí. Teplotu i délku ohřevu můžete také změnit kdykoliv v průběhu vaření. Po nastavení hodnot stiskněte ikonu (10) pro spuštění vaření.

OVLÁDACÍ PANEL

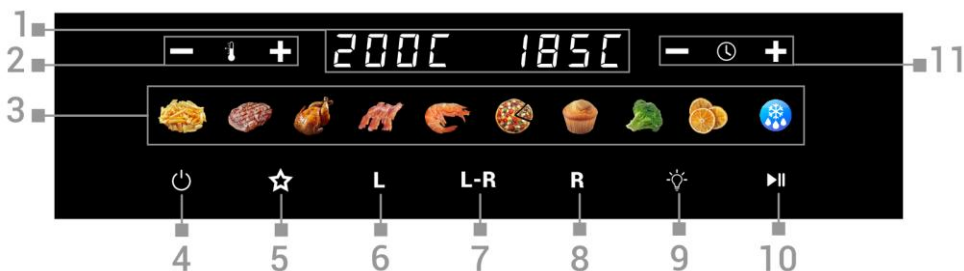

- | | | | |
|---|----------------------------|----|---|
| 1 | Teplota/délka ohřevu | 7 | Ovládání levého a pravého koše současně |
| 2 | Zvýšení/snížení teploty | 8 | Pravý koš |
| 3 | Program | 9 | Zapnutí/Vypnutí osvětlení koše |
| 4 | Zapnutí/Vypnutí spotřebiče | 10 | Spuštění/Zastavení vaření |
| 5 | Oblíbený program | 11 | Zvýšení/snížení délky ohřevu |
| 6 | Levý koš | | |

PROGRAMY



HRANOLKY, STEAK, KUŘE, SLANINA, MOŘSKÉ PLODY, PIZZA, MOUČNÍK, ZELENINA, SUŠENÍ, ROZMRAŽOVÁNÍ

PŘIPOMENUTÍ PROTŘEPÁNÍ POTRAVIN

Přibližně v polovině délky vaření budete upozorněni na možnost protřepání potravin v koši. Ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí „Turn“. Vyjměte koš a opatrně protřeptejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obracečky. Následně zasuňte koš zpět do spotřebiče, aby se ohřev automaticky obnovil. Pokud koš nevyjměte, bude ohřev pokračovat. Tato funkce není aktivní u programů „Pizza“, „Moučník“, „Rozmrazování“ a „Sušení“.

ZASTAVENÍ/ZRUŠENÍ VAŘENÍ

Stisknutím ikony (10) zastavíte vaření, dalším stisknutím ikony (10) obnovíte vaření. Vyjmutím koše ze spotřebiče během vaření se vaření zastaví, vrácením koše do spotřebiče se vaření automaticky obnoví. Pokud potřebujete změnit program, stiskněte ikonu (10) pro pozastavení vaření, následně stiskněte ikonu požadovaného koše nebo trouby (6), (7) nebo (8) a poté stiskněte ikonu (3) nového programu, nastavte teplotu a délku ohřevu. Stisknutím ikony (10) spustíte nový program vaření.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím a podržením ikony napájení (4) na dvě sekundy vypnete spotřebič. Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Pokud zapnete spotřebič a nespustíte žádný program, spotřebič se po chvíli automaticky vypne.

OBLÍBENÝ PROGRAM

Po zapnutí fritézy stiskněte ikonu (2) a (11) a nastavte požadovanou teplotu a délku ohřevu. Stiskněte a podržte ikonu (5) na přibližně 3 sekundy. Vaše nastavené hodnoty budou uloženy do paměti spotřebiče jako váš vlastní program. Nastavení oblíbeného programu zůstane uloženo v paměti i po odpojení napájecího kabelu ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

VAROVÁNÍ

- Při vyjímání koše nebo otevření dvířek během/po vaření buďte vždy opatrní, může unikat horká pára.
- Vyjímatelný koš nebo pečící rošt a odkapávací plech a jídlo budou horké, nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Neobracejte koš vzhůru nohama, protože přebytečný olej, který se nashromáždil na dně koše, vyteče na potraviny.

TIPY NA VAŘENÍ

- Předehřátí spotřebiče před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření. Zvolte program, prodlužte délku ohřevu o 3 až 5 minut déle a spustte jej. Po této době vložte potraviny do vyjímatelné nádoby. Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Protřepáním nebo otočením jídla v polovině doby vaření dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládána, jako například hranolky nebo nugetky.
- Zajištěním lepší cirkulace horkého vzduchu dosáhnete lepších výsledků vaření. Nepřeplyňte proto vyjímatelnou nádobu jídlem a v případě potřeby protřepte potraviny.
- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo, zdali je dostatečně propečeno a v případě potřeby jej vařte déle.

- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza s troubou funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu pokrmu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší kousky.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžící oleje, aby byly křupavější.
- Pro získání křupavějšího povrchu doporučujeme postříkat/promíchat potraviny klasickým stolním olejem.
- Chcete-li potraviny pouze ohřát, nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minut.
- Pokud chcete upéct koláč, chcete-li smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience, vložte do vyjímatelné nádoby horkovzdušné fritézy zapékací formu nebo pekáč.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Vyčistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- Vnitřní stěny omyjte jemnou houbičkou namočenou v teplé vodě s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a vytřete dosucha.
- V případě zašpinění topné spirály, můžete vychladnutou topnou spirálu otřít mokřým hadříkem a nechat ji vyschnout pro další použití spotřebiče.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřilnavého povrchu.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřilnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí materiály nebo hrubé houbičky a drátěnky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně otřete dosucha a vraťte zpět na své místo.
- Pokud na dně vyjímatelné nádoby ulpívají zbytky jídla, naplňte jej horkou vodou se saponátem, nechte nasáknout a poté umyjte jemnou houbičkou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické síti. Zasuňte vnější nádobu/zavřete dvířka spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte menší dávky potravin do vyjímatelného nádoby. Pokud je nádoba přeplněná, potraviny mohou být nedovařené. Zvyšte teplotu nebo délku vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte. Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0.5 cm x 7 cm.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř, to je v pořádku. Ujistěte se, že vyjímatelné části a vnitřek spotřebiče jsou řádně vyčištěny a nejsou mastné. Vaření mastných potravin způsobí únik oleje. Tento olej vytvoří bílý kouř a vyjímatelné části spotřebiče mohou být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S vyjímatelnými částmi manipulujte opatrně.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům,
- běžné opotřebení,
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu,
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobené nevhodným použitím,
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.,
- škodu způsobenou neodborným a neoprávněným zásahem do spotřebiče,
- nečitelné sériové číslo přístroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že tento spotřebič je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ spotřebiče.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu u tohoto modelu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe entschieden haben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Gesundes Frittieren basiert auf dem Prinzip der Heißluftzirkulation und benötigt wenig bis gar kein Öl. Geben Sie keine fettreichen Lebensmittel in den Behälter und fügen Sie keine Flüssigkeiten oder Öl hinzu.
- Geben Sie nicht mehr Lebensmittel in die Garbox als die empfohlene Menge. Stellen Sie die Lebensmittel nicht näher als 2 cm an den oberen Rand des herausnehmbaren Behälters oder des Umluftofens.
- Das Gerät ist nicht geeignet zur Zubereitung von flüssigen Gerichten wie Suppen, Soßen oder Eintöpfen.
- Das Gerät darf nicht in übermäßig heißen, staubigen oder feuchten Umgebungen verwendet werden.
- Bei der Verwendung dieses Geräts in der Nähe von Kindern ist eine enge Aufsicht erforderlich. Es wird nicht empfohlen, dass Kinder das Gerät ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Die Lufteinlässe und -auslässe dürfen bei Betrieb des Geräts nicht abgedeckt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet oder an eine Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät dunklen Rauch abgibt.
- Gießen Sie kein kaltes Wasser in den beheizten, herausnehmbaren Behälter.
- Das Gerät darf niemals in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser abgespült werden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich originales TESLA-Zubehör, das für dieses Modell vorgesehen ist.
- Wird das Gerät unsachgemäß, für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke oder nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet, erlischt die Garantie.
- Ausschließlich ein autorisiertes TESLA Servicecenter ist berechtigt, Reparaturen durchzuführen und auf sonstige Weise in das Gerät einzugreifen.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts verursacht werden, wie z. B. Verletzungen, Verbrühungen, Brände, Beschädigungen, Verschlechterungen anderer Dinge usw.



VORSICHT, HEISSE OBERFLÄCHE

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine brennbare Oberfläche, ein Kochfeld oder in die Nähe von brennbaren Materialien!
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Temperatur der zugänglichen Oberflächen höher sein.

Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht, da Sie sich sonst verbrennen können.

- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftauslasslöcher freigesetzt. Nach dem Entfernen des herausnehmbaren Behälters aus dem Gerät ist besondere Vorsicht geboten, um sich nicht an dem austretenden heißen Dampf zu verbrühen.
- Zum Entnehmen und Tragen des beheizten, herausnehmbaren Behälters verwenden Sie bitte ausschließlich den Griff des Behälters. Stellen Sie die beheizten, herausnehmbaren Teile des Geräts nur auf hitzebeständige Oberflächen.
- Heiße Geräte dürfen nicht bewegt werden, da Verbrennungsgefahr durch heiße Speisen, Öl oder Flüssigkeiten besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM NETZKABEL


Stecken Sie das Netzkabel nur direkt in eine geerdete Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verändern Sie den Stecker des Netzkabels in keiner Weise. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe von heißen oder rutschigen Oberflächen. Das Netzkabel darf sich niemals in der Nähe von heißen Teilen des Geräts, in der Nähe von Wärmequellen oder auf scharfen Kanten befinden.

VORBEREITUNG VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Werbeaufkleber, einschließlich der Schutzfolie auf dem Bedienfeld.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf nicht hitzebeständige Oberflächen. Achten Sie auf ausreichend Freiraum an allen Seiten (mindestens 20 cm an den Seiten und 50 cm nach oben).
- Nehmen Sie beide Körbe vorsichtig aus der Fritteuse.
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel lang genug ist, um die Steckdose zu erreichen, und dass für ausreichende Luftzirkulation um das Produkt herum gesorgt ist.
- Der Backrost im Inneren des herausnehmbaren Behälters ist perforiert, um die Luftzirkulation zu ermöglichen, und kann für die meisten Lebensmittel verwendet werden.
- Sie können Lebensmittel direkt auf den Rost legen, ohne Alufolie oder Backpapier zu verwenden. Zum Backen können Sie die originale Papierform, eine Backform oder ein separat erhältliches TESLA-Backblech verwenden.


GERÄTEBEDIENUNG

Setzen Sie den Rost in den herausnehmbaren Behälter ein und stellen Sie dann den Behälter in das Gerät.

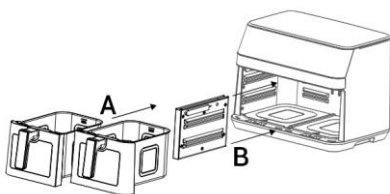

- A. Einkaufskorb
- B. Partition


Alternativ können Sie beide Körbe und die Trennwand entfernen. Halten Sie die Ofentür am Griff fest und setzen Sie die Scharniere leicht schräg in die Unterseite des Geräts ein. Stellen Sie die Fettauffangschale in den Ofen und wählen Sie die Position für den Backrost.

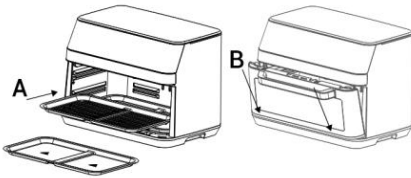

- A. Backblech
B. Austauschbare Haustür

- Das Gerät funktioniert erst, wenn beide Behälter (Körbe) vollständig in das Gerätegehäuse eingesetzt sind oder die austauschbare vordere Ofentür vollständig geschlossen ist.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Symboltaste des Geräts (4).
- Für jeden Korb können Sie die Temperatur und die Garzeit individuell einstellen. Drücken Sie die Symboltaste zur Steuerung des linken (6) oder rechten Korbs (8), um den Korb auszuwählen, den Sie für das Garen einstellen möchten, oder drücken Sie die Symboltaste (7), um für beide Körbe gleichzeitig dieselben Werte einzustellen. Wählen Sie eines der Programme durch Drücken der Symboltaste (3) aus. Auf dem Display werden abwechselnd die voreingestellte Temperatur oder die voreingestellte Zeit angezeigt. Für den ausgewählten Korb können Sie durch Drücken der Symboltaste (2) oder (11) die gewünschte Temperatur oder Zeit nach Ihren Wünschen einstellen. Die Temperatur und die Heizdauer können Sie auch jederzeit während des Garvorgangs ändern. Drücken Sie nach dem Einstellen der Werte für den ersten Korb die Symboltaste (10), um den Garvorgang zu starten.
- Gehen Sie bei der Einstellung des zweiten Korbs auf die gleiche Weise vor.
- Bei Verwendung des Heißluftofens mit Backrost drücken Sie die Symboltaste zur Steuerung des linken und rechten Korbs (7), wählen Sie eines der Programme durch Drücken der Symboltaste (3) aus. Auf dem Display werden abwechselnd die voreingestellte Temperatur oder die voreingestellte Zeit angezeigt. Durch Drücken der Symboltaste (2) oder (11) können Sie die gewünschte Temperatur oder Zeit nach Ihren Wünschen einstellen. Die Temperatur und die Heizdauer können Sie auch jederzeit während des Garvorgangs ändern. Drücken Sie nach dem Einstellen der Werte die Symboltaste (10), um den Garvorgang zu starten.

BEDIENFELD

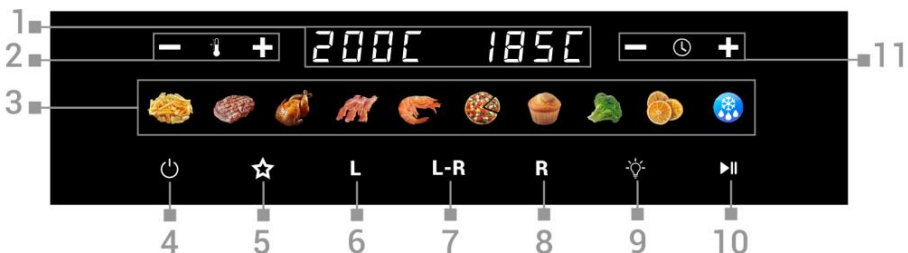

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| 1 | Temperatur/Aufheizzeit | 7 | Gleichzeitige Steuerung des linken und rechten Korbs |
| 2 | Temperatur erhöhen/senken | 8 | Rechter Korb |
| 3 | Programm | 9 | Ein-/Ausschalten der Korbbeleuchtung |
| 4 | Ein-/Ausschalten des Geräts | 10 | Kochen starten/stoppen |
| 5 | Liebblingsprogramm | 11 | Heizzeit erhöhen/verringern |
| 6 | Linker Korb | | |

PROGRAMME



POMMES FRITES, STEAK, HÄHNCHEN, SPECK, MEERESFRÜCHTE, PIZZA, GEBÄCK, GEMÜSE, TROCKNEN, AUFTAUEN

Erinnerung zum Schütteln der Speisen

Etwa zur Hälfte der Garzeit werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die Speisen im Korb schütteln sollten. Ein akustisches Signal ertönt und „Turn“ erscheint im Display. Nehmen Sie den Korb heraus und schütteln oder wenden Sie die Speisen vorsichtig mit einer Zange oder einem Pfannenwender. Setzen Sie den Korb anschließend wieder in das Gerät ein, um den Garvorgang automatisch fortzusetzen. Wenn Sie den Korb nicht entnehmen, wird der Garvorgang fortgesetzt. Diese Funktion ist bei den Programmen „Pizza“, „Dessert“, „Auftauen“ und „Trocknen“ nicht verfügbar.

Garvorgang anhalten/abbrechen

Drücken Sie die Taste (10), um den Garvorgang zu stoppen. Drücken Sie die Taste (10) erneut, um den Garvorgang fortzusetzen. Wenn Sie den Korb während des Garvorgangs aus dem Gerät entnehmen, wird der Garvorgang gestoppt. Setzen Sie den Korb wieder ein, wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt. Um das Programm zu ändern, drücken Sie die Taste (10), um den Garvorgang zu pausieren. Drücken Sie anschließend die Taste (6), (7) oder (8) für den gewünschten Korb oder Backofen und dann die Taste (3) für das neue Programm. Stellen Sie die Temperatur und die Garzeit ein. Drücken Sie die Taste (10), um ein neues Garprogramm zu starten.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste (4) zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten und kein Programm starten, schaltet es sich nach einer Weile automatisch aus.

LIEBLINGSPROGRAMM

Nach dem Einschalten der Fritteuse die Symbole (2) und (11) drücken und die gewünschte Temperatur und Garzeit einstellen. Das Symbol (5) ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Ihre Einstellungen werden als Ihr persönliches Programm im Gerätespeicher gespeichert. Die Einstellungen des Lieblingsprogramms bleiben auch nach dem Ausstecken des Netzsteckers erhalten.

Überhitzungsschutz

Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

WARNUNG

- Seien Sie beim Herausnehmen des Korbs oder beim Öffnen der Tür während/nach dem Kochen stets vorsichtig, da heißer Dampf austreten kann.
- Der herausnehmbare Korb bzw. Backrost, die Tropfschale und die Speisen werden heiß sein, berühren Sie die heißen Oberflächen nicht.
- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihafbeschichtung zerkratzen könnten.
- Den Korb nicht umdrehen, da überschüssiges Öl, das sich am Boden des Korbs gesammelt hat, auf die Lebensmittel tropfen kann.

KOCHTIPPS

- Das Vorheizen des Geräts vor dem Hinzufügen der Speisen sorgt in der Regel für beste Garergebnisse. Wählen Sie das gewünschte Programm, verlängern Sie die Aufheizzeit um 3 bis 5 Minuten und starten Sie den Garvorgang. Geben Sie anschließend die Speisen in den herausnehmbaren Behälter. Wenn Sie mehrere Portionen nacheinander zubereiten, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Wenden oder schütteln Sie das Gargut nach der Hälfte der Garzeit, um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten. Dies ist in der Regel bei kleineren, gestapelten Lebensmitteln wie Pommes frites oder Chicken Nuggets erforderlich.
- Durch eine bessere Heißluftzirkulation erzielen Sie bessere Garergebnisse. Befüllen Sie den herausnehmbaren Behälter daher nicht zu voll und schütteln Sie die Speisen gegebenenfalls.
- Wenige Minuten vor Ende der Garzeit prüfen Sie, ob das Essen gar ist, und garen Sie es gegebenenfalls länger.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch eine sichere Kerntemperatur zum Garen erreicht hat.
- Die Heißluftfritteuse mit Backofenfunktion funktioniert ähnlich wie ein Backofen; befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung oder im Backofenrezept zum Zubereiten der Speisen.
- Kleinere Lebensmittelstücke benötigen in der Regel etwas kürzere Garzeiten als größere Stücke.
- Frische Kartoffelchips vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser einweichen, um die Stärke zu entfernen. Anschließend trocken tupfen und mit 1 Esslöffel Öl vermengen, um sie besonders knusprig zu machen.
- Für eine knusprigere Oberfläche empfehlen wir, die Lebensmittel mit normalem Speiseöl zu besprühen/zu vermengen.
- Wenn Sie die Speisen nur erwärmen möchten, stellen Sie die Temperatur auf 150°C für maximal 10 Minuten ein.
- Wenn Sie einen Kuchen backen, empfindliche Zutaten frittieren oder gefüllte Zutaten zubereiten möchten, stellen Sie eine Auflaufform oder ein Backblech in den herausnehmbaren Behälter der Heißluftfritteuse.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Kabel, den Stecker oder das Gerät darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Vor der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Wir empfehlen, das Gerät sofort nach dem Abkühlen zu reinigen, bevor Speisereste eintrocknen.
- Waschen Sie die Innenwände mit einem weichen Schwamm, der in warmem Wasser mit einem neutralen Küchenreiniger getränkt ist, und wischen Sie sie anschließend trocken.
- Sollte die Heizspirale verschmutzt sein, können Sie die abgekühlte Heizspirale mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Wischen Sie die Unterseite und die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Abnehmbare Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, können in der Spülmaschine gereinigt werden. Wir empfehlen jedoch weiterhin die Handwäsche, um die Antihafbeschichtung länger zu schützen (Haltbarkeit).
- Um die Antihafbeschichtung möglichst lange zu erhalten, verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, scheuernde Reinigungsmittel oder raue Schwämme und Scheuerschwämme.
- Reinigen Sie die Teile unter warmem, fließendem Wasser mit einem milden Küchenreiniger und einem weichen Schwamm. Spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab, trocknen Sie

sie gründlich und setzen Sie sie wieder ein.

- Falls sich Speisereste am Boden des herausnehmbaren Behälters festgesetzt haben, füllen Sie ihn mit heißem Wasser und Spülmittel, lassen Sie ihn einweichen und waschen Sie ihn anschließend mit einem weichen Schwamm aus.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen ist.
	Setzen Sie den äußeren Behälter ein/schließen Sie die Gerätetür.
Das Essen ist nicht durchgegart.	Geben Sie kleinere Portionen des Essens in den herausnehmbaren Behälter. Wenn der Behälter überfüllt ist, kann das Essen nicht vollständig durchgegart sein.
	Erhöhen Sie die Temperatur oder die Garzeit.
Das Essen ist nicht gleichmäßig durchgegart.	Zutaten, die übereinander gestapelt oder dicht beieinander liegen, müssen während des Kochens geschüttelt oder gewendet werden.
Das Essen ist nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen von Lebensmitteln mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen.
Die Pommes waren nicht gut durchgebraten.	Geben Sie etwas Öl hinzu, etwa 15 ml. Wenn Sie Pommes aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie die ungekochten Pommes vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Tupfen Sie sie anschließend trocken, bevor Sie etwas Öl hinzufügen.
	Schneiden Sie die ungekochten Pommes frites in 0,5 cm x 7 cm große Streifen.
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann weißer Rauch entstehen; dies ist normal.
	Achten Sie darauf, dass die abnehmbaren Teile und das Innere des Geräts gründlich gereinigt und fettfrei sind.
	Beim Kochen von fetthaltigen Speisen tritt Öl aus. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch, und die abnehmbaren Teile des Geräts können heißer als gewöhnlich werden. Dies ist normal und beeinträchtigt den Kochvorgang nicht. Gehen Sie vorsichtig mit den abnehmbaren Teilen um.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung und Bedienung Ihres TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe? Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu.

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können Sie im offiziellen TESLA-Shop unter eshop.tesla-electronics.eu erwerben.

GARANTIEREPARATUR

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr TESLA-Produkt erworben haben.

Die Garantie deckt Folgendes NICHT ab:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke,
- normale Abnutzung,
- Nichteinhaltung der im Benutzerhandbuch aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“,
- elektromechanische oder mechanische Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden,
- Schäden durch Naturgewalten wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannungen usw.
- Schäden, die durch unsachgemäße und unbefugte Eingriffe in das Gerät verursacht wurden,
- Unleserliche Geräteseriennummer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für diese Art von Gerät geltenden Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Bitte informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht im Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt ständig weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, die Bedienungsanleitung zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter www.tesla-electronics.eu für dieses Modell.

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten, Druckfehler ausgenommen.

Dear customer,
thank you for choosing the TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This device is a complex electromechanical appliance, please pay attention to the following instructions:

- The healthy way of frying is based on the principle of hot air circulation, which requires no or very little oil. Do not put foods with a high fat content or add any liquids or oil to the container.
- Do not place more food than the recommended amount. Do not place food closer than 2 cm below the top edge of the removable container or the convection oven.
- The appliance is not suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces or stews.
- Do not use the appliance in excessively hot, dusty or humid environments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used near children. It is not recommended that children use the appliance alone without adult supervision.
- Do not cover the air inlet or outlet when the appliance is in operation.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on or plugged into an electrical outlet. Always unplug the appliance from the power supply after use.
- Unplug the appliance immediately if it emits dark smoke.
- Do not pour cold water into the heated removable container.
- Never immerse the appliance in water or rinse it under running water.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control.
- Before cleaning, unplug the cord from the outlet and let the appliance cool down.
- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- If the appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid.
- Only an authorized TESLA service center is authorized to carry out repairs and otherwise interfere with the appliance.
- The manufacturer and importer into the European Union is not liable for damage caused by the operation of the appliance, such as injury, scalding, fire, damage, deterioration of other things, etc.



CAUTION, HOT SURFACE

- Do not place the appliance on a flammable surface, hob or near flammable materials!
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the heated surface, otherwise you may get burned.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet holes. After removing the removable container from the appliance, be extra careful to avoid scalding yourself with hot steam released from the food.
- To remove and carry the heated removable container, use only the handle of the removable

- container. Place the heated removable parts of the appliance only on heat-resistant surfaces.
- Do not move a hot appliance, you may get burned by hot food, oil or liquid.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE POWER CORD


Plug the power cord directly into a grounded electrical outlet only, do not use an extension cord. To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cord connector in any way. Never place the appliance on or near hot or slippery surfaces; the power cord must never be near or in contact with hot parts of the appliance, near heat sources or left on sharp edges.

PREPARATION BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging and advertising stickers, including the cover film on the control panel.
- Place the appliance on a stable, horizontal surface. Do not place the appliance on surfaces that are not heat-resistant. Ensure sufficient free space on all sides (at least 20 cm on the sides and 50 cm on the top).
- Carefully remove both baskets from the fryer.
- Wipe the appliance with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
- Make sure that the power cord is long enough to reach the power outlet and that there is sufficient air circulation around the product.
- The baking rack inside the removable container is perforated to allow air flow and can be used for most foods.
- You can place food directly on the rack without using foil or baking paper. When baking, you can use the original paper mold, baking mold or TESLA baking sheet, available for purchase in the TESLA e-shop.

APPLIANCE OPERATION


Place the rack in the removable container and then place the container in the appliance.

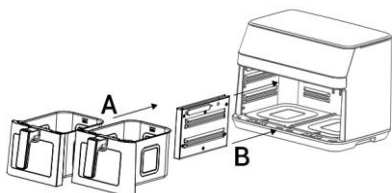

- A. Food basket
- B. Partition

Alternatively, remove both baskets and the middle partition.


Hold the oven door by the handle and insert the hinges into the base of the appliance at a slight angle. Place the drip tray on the bottom of the appliance and select the position for the baking rack.

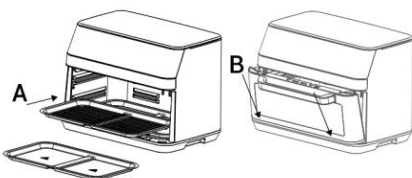

- A. Baking tray
- B. Replaceable front door

- The appliance will not operate until both containers (baskets) are fully inserted into the appliance body or until the replaceable front oven door is fully closed.
- Connect the appliance to an electrical outlet.
- Press the appliance On/Off icon (4).
- You can set the Temperature and Cooking Time individually for each basket. Press the left (6) or right basket control icon (8) to select the basket you want to set for cooking, or press icon (7) to set the same values for both baskets at the same time. Select one of the programs by pressing icon (3), and the display will alternately show the preset temperature or time. For the selected basket, press icon (2) or (11) to set the desired temperature or time according to your preferences. You can also change the temperature and heating time at any time during cooking. After setting the values for the first basket, press icon (10) to start cooking.
- Follow the same procedure when setting the second basket.
- When using the air fryer oven with the baking rack, press the left and right basket control icon (7), select one of the programs by pressing icon (3), and the display will alternately show the preset temperature or time. Press icon (2) or (11) to set the desired temperature or time according to your preferences. You can also change the temperature and heating time at any time during cooking. After setting the values, press icon (10) to start cooking.

CONTROL PANEL

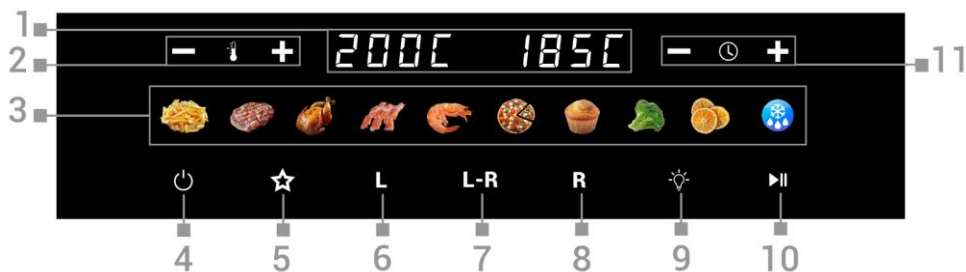

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---|
| 1 | Temperature/heating time | 7 | Control of left and right basket simultaneously |
| 2 | Increase/decrease temperature | 8 | Right basket |
| 3 | Program | 9 | Turning the basket light on/off |
| 4 | Turning the appliance on/off | 10 | Start/Stop cooking |
| 5 | Favorite program | 11 | Increase/decrease heating time |
| 6 | Left basket | | |

PROGRAMS



FRIES, STEAK, CHICKEN, BACON, SEAFOOD, PIZZA, PASTRY, VEGETABLES, DRYING, DEFROSTING

FOOD SHAKE REMINDER

Approximately halfway through the cooking time, you will be alerted to the possibility of shaking the food in the basket. An audible signal will sound and „Turn“ will appear on the display. Remove the basket and carefully shake or turn the food using tongs or a turner. Then, insert the basket back into

the appliance to automatically resume heating. If you do not remove the basket, heating will continue. This function is not active for the “Pizza”, “Dessert”, “Defrost” and “Dry” programs.

STOPPING/CANCELING COOKING

Press the icon (10) to stop cooking, press the icon (10) again to resume cooking. Removing the basket from the appliance during cooking will stop cooking, putting the basket back in the appliance will automatically resume cooking. If you need to change the program, press the icon (10) to pause cooking, then press the icon of the desired basket or oven (6), (7) or (8) and then press the icon (3) of the new program, set the temperature and heating time. Press the icon (10) to start a new cooking program.

SWITCHING OFF THE APPLIANCE

Press and hold the power icon (4) for two seconds to switch off the appliance. Unplug the appliance from the mains when not in use. If you switch on the appliance and do not start any programme, the appliance will switch off automatically after a while.

FAVORITE PROGRAM

After switching on the fryer, press the icon (2) and (11) and set the desired temperature and heating time. Press and hold the icon (5) for approximately 3 seconds. Your settings will be saved in the appliance's memory as your own program. The settings of the favorite program will remain in memory even after unplugging the power cord from the socket.

Overheating protection

If the appliance overheats, it will automatically switch off. Allow the appliance to cool down before using it again.

WARNING

- Always be careful when removing the basket or opening the door during/after cooking, hot steam may escape.
- The removable basket or baking rack and drip tray and food will be hot, do not touch the hot surfaces.
- Do not use sharp or metal utensils that may scratch the non-stick surface.
- Do not turn the basket upside down as excess oil that has collected at the bottom of the basket will leak onto the food.

COOKING TIPS

- Preheating the appliance before adding food generally ensures the best cooking results. Select the programme, extend the heating time by 3 to 5 minutes longer and start it. After this time, place the food in the removable container. When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- Shake or turn the food halfway through the cooking time to ensure even browning. Shaking is usually required for smaller, stacked foods, such as chips or nuggets.
- By ensuring better circulation of hot air, you will achieve better cooking results. Therefore, do not overfill the removable container with food and shake the food if necessary.
- A few minutes before the end of the cooking time, check the food to see if it is cooked through and cook it longer if necessary.
- The air fryer with oven functions similarly to a baking oven; follow the instructions on the packaging or in the oven recipe for cooking the food.
- Smaller pieces of food usually require slightly shorter cooking times than larger pieces.

- Soak fresh potato chips in water for 15 minutes to remove the starch before frying. Then pat dry and toss with 1 tablespoon of oil for extra crispiness.
- To obtain a crispier surface, we recommend spraying/mixing foods with regular cooking oil.
- If you only want to heat the food, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.
- If you want to bake a cake, if you want to fry delicate ingredients or stuffed ingredients, place a baking dish or baking pan in the removable container of the hot air fryer.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Never immerse the cable, plug or appliance in water or other liquid.
- Clean the appliance after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool completely.
- Wash the interior walls with a soft sponge soaked in warm water with a neutral kitchen detergent and wipe dry.
- If the heating coil becomes dirty, you can wipe the cooled heating coil with a wet cloth and let it dry before using the appliance again.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in the dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface.
- To maintain the non-stick coating for as long as possible, do not use sharp or metal objects, abrasive cleaning materials, or rough sponges and scouring pads.
- Wash these parts under warm running water with a mild kitchen detergent and a soft sponge. Then rinse with clean water, dry thoroughly and put them back in place.
- If food residue is stuck to the bottom of the removable container, fill it with hot water and detergent, let it soak, and then wash with a soft sponge.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance is not working.	Check that the device is actually connected to the mains.
	Insert the outer container/close the appliance door.
The food is not fully cooked.	Place smaller portions of food in the removable container. If the container is overfilled, the food may be undercooked.
	Increase the temperature or cooking time.
The food is not cooked evenly.	Ingredients that are stacked on top of each other or close together need to be shaken or turned over during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying foods with a small amount of oil can increase crispiness.
The fries were not cooked well.	Add a small amount of oil, about 15 ml. When making chips from raw potatoes, soak the uncooked chips in water for 15 minutes to remove the starch before frying. Pat dry before adding a small amount of oil.
	Cut the uncooked fries into 0.5 cm x 7 cm strips.
White smoke is coming out of the appliance.	When using the appliance for the first time, it may produce white smoke, this is normal.

	Make sure that the removable parts and the interior of the appliance are properly cleaned and free of grease.
	Cooking fatty foods will cause oil to escape. This oil will produce white smoke and the removable parts of the appliance may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the removable parts with care.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need help setting up and operating your TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe?
Contact us: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLES AND ACCESSORIES

You can purchase consumables in the official TESLA store eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the retailer from whom you purchased your TESLA product.

The warranty does NOT cover:

- using the device for other purposes,
- normal wear and tear,
- failure to comply with the "Important Safety Instructions" listed in the user manual,
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use,
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, surges, etc.,
- damage caused by unprofessional and unauthorized intervention in the appliance,
- illegible device serial number.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this appliance is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the appliance type.



This product meets the requirements of the European Union.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow your local regulations and do not dispose of your old products with normal household waste. The correct disposal of your old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu for this model.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors excepted.

Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe készüléket választotta.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

EZ A TERMÉK CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS.

Ez a készülék egy összetett elektromechanikus készülék, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Az egészséges sütés a forró levegő keringetésének elvén alapul, amelyhez nincs vagy nagyon kevés olaj szükséges. Ne tegyen magas zsírtartalmú ételeket, és ne adjon hozzá semmilyen folyadékot vagy olajat az edényhez.
- Ne tegyen be több ételmiszert az ajánlott mennyiségnél. Ne helyezzen ételmiszert a kivehető edény vagy a légkeveréses sütő felső széle alá 2 cm-nél közelebb.
- A készülék nem alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy pörköltök elkészítésére.
- Ne használja a készüléket túlzottan forró, poros vagy párák környezetben.
- Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják. Nem ajánlott, hogy gyermekek egyedül, felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket.
- Ne takarja le a levegő bemenetét vagy kimenetét, amikor a készülék működik.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha be van kapcsolva vagy csatlakoztatva van a konnektorhoz. Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, ha sötét füstöt bocsát ki.
- Ne öntsön hideg vizet a fűtött, kivehető tartályba.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készülék nem külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtethető.
- Tisztítás előtt húzza ki a kábelt a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Kizárólag az ehhez a modellhez tervezett eredeti TESLA tartozékokat használja.
- Ha a készüléket nem megfelelően, professzionális vagy félprofesszionális célokra használják, vagy ha nem a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használják, a garancia érvényét veszti.
- Kizárólag hivatalos TESLA szervizközpont jogosult javításokat végezni és egyéb módon beavatkozni a készülékbe.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működése által okozott károkért, például sérülésekért, forrázásokért, tűzért, károkért, egyéb dolgok károsodásáért stb.



VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET

- Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre, tűzhelyre vagy gyúlékony anyagok közelébe!
- Amikor a készülék működik, az elérhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a forró felületet, különben megégetheti magát.
- Forró levegős sütés közben forró gőz távozik a levegőkivezető nyílásokon keresztül. Miután kivette a kivehető edényt a készülékből, legyen különösen óvatos, nehogy megégesse

magát az ételből kiáramló forró gőzzel.

- A fűtött, kivehető tartály eltávolításához és szállításához csak a kivehető tartály fogantyúját használja. A készülék fűtött, kivehető részeit csak hőálló felületre helyezze.
- Ne mozgassa a forró készüléket, mert megégetheti magát a forró étellel, olajjal vagy folyadékkal.

FONTOS INFORMÁCIÓK A HÁLÓZSEBEZEL KAPCSOLATBAN


A tápkábel csak közvetlenül földelt elektromos aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne kísérelje meg módosítani a kábel csatlakozóját. Soha ne helyezze a készüléket forró vagy csúszós felületre vagy annak közelébe; a tápkábel soha nem lehet a készülék forró részeinek közelében, hőforrások közelében, és nem érintkezhet éles széleken.

ELŐKÉSZÍTÉS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámmatricát, beleértve a kezelőpanelen található fedőfóliát is.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre. Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felül).
- Óvatosan vegye ki mindkét kosarat a fritőzből.
- Törölje át a készüléket egy puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel elég hosszú ahhoz, hogy elérje a konnektort, és hogy a termék körül elegendő levegő kering.
- A kivehető tartályban található sütőrács perforált a légáramlás biztosítása érdekében, és a legtöbb ételhez használható.
- Az ételt közvetlenül a rácsra helyezheted, alufólia vagy sütőpapír használata nélkül. Sütés közben használhatod az eredeti papír sütőformát, sütőformát vagy a TESLA sütőlapot, amelyek külön megvásárolhatók a TESLA e-boltban.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE


Helyezze a rácsot a kivehető tartályba, majd helyezze a tartályt a készülékbe.

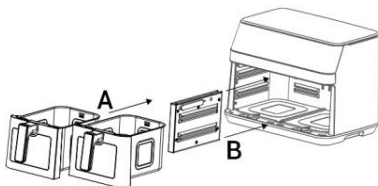

- A. Bevásárlókosár
- B. Partíció

Vagy vegye ki mindkét kosarat és a középső válaszfalat.


Fogja meg a sütőajtót a fogantyúnál fogva, és helyezze be a zsánérokat enyhe ferden a készülék aljába. Helyezze a csepptálcát a készülék aljára, és válassza ki a sütőrács pozícióját.

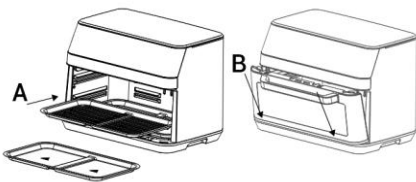

- A. Sütőtálca
- B. Cserélhető bejárati ajtó

- A készülék addig nem működik, amíg mindkét tartály (kosár) nincs teljesen behelyezve a készülék testébe, vagy amíg a sütő cserélhető első ajtaja nincs teljesen bezárva.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzathoz.
- Nyomja meg a készülék Be/Ki ikonját (4).
- Mindegyik kosárhoz külön beállíthatja a Hőmérsékletet és a Sütési időt. Nyomja meg a bal (6) vagy a jobb kosár (8) vezérlő ikonját annak a kosárnak a kiválasztásához, amelyet sütéshez be szeretne állítani, vagy nyomja meg a (7) ikont, ha mindkét kosárhoz egyszerre ugyanazokat az értékeket szeretné beállítani. Válasszon ki egy programot a (3) ikon megnyomásával, és a kijelzőn felváltva megjelenik az előre beállított hőmérséklet vagy idő. A kiválasztott kosárhoz a (2) vagy (11) ikon megnyomásával beállíthatja a kívánt hőmérsékletet vagy időt saját igényei szerint. A hőmérsékletet és a melegítési időt a sütés során bármikor módosíthatja. Az első kosár értékeinek beállítása után nyomja meg a (10) ikont a sütés elindításához.
- A második kosár beállításakor ugyanígy járjon el.
- Ha a forrólevegős sütőt sütőrács használatával használja, nyomja meg a bal és jobb kosár vezérlő ikonját (7), válasszon ki egy programot a (3) ikon megnyomásával, és a kijelzőn felváltva megjelenik az előre beállított hőmérséklet vagy idő. A (2) vagy (11) ikon megnyomásával beállíthatja a kívánt hőmérsékletet vagy időt saját igényei szerint. A hőmérsékletet és a melegítési időt a sütés során bármikor módosíthatja. Az értékek beállítása után nyomja meg a (10) ikont a sütés elindításához.

VEZÉRLŐPANEL

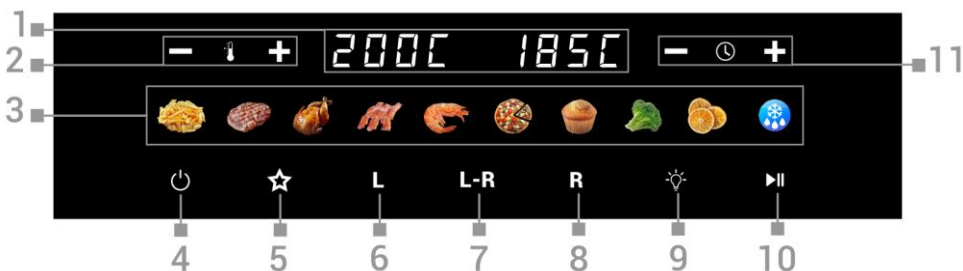

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|---|
| 1 | Hőmérséklet/melegítési idő | 7 | Bal és jobb oldali kosár egyidejű vezérlése |
| 2 | Hőmérséklet növelése/csökkentése | 8 | Jobb kosár |
| 3 | Program | 9 | A kosár világításának be-/kikapcsolása |
| 4 | A készülék be-/kikapcsolása | 10 | Főzés indítása/leállítása |
| 5 | Kedvenc program | 11 | Fűtési idő növelése/csökkentése |
| 6 | Bal kosár | | |

PROGRAMOK



SÜLT KRUMPLI, STEAK, CSIRKE, BACON, TENGER GYÜMÖLCSEI, PIZZA, PÉKSÜTEMÉNYEK, ZÖLDSÉGEK, SZÁRÍTÁS, KIOLVASZTÁS

ÉTELRAZÁS EMLÉKEZTETŐ

A sütési idő nagyjából felénél figyelmeztetés jelenik meg, hogy meg kell rázni az ételt a kosárban.

Hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a „Turn” felirat. Vegye ki a kosarat, és óvatosan rázza meg vagy fordítsa meg az ételt egy csipesz vagy egy forgó segítségével. Ezután helyezze vissza a kosarat a készülékbe a melegítés automatikus folytatásához. Ha nem veszi ki a kosarat, a melegítés folytatódik. Ez a funkció nem aktív a „Pizza”, „Desszert”, „Kiolvasztás” és „Szárítás” programoknál.

A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA/MEGSZAKÍTÁSA

Nyomja meg a (10) ikont a főzés leállításához, majd ismét a (10) ikont a főzés folytatásához. A kosár kivétele a készülékből főzés közben leállítja a főzést, a kosár visszahelyezése pedig automatikusan folytatja a főzést. Ha módosítani kell a programot, nyomja meg a (10) ikont a főzés szüneteltetéséhez, majd nyomja meg a kívánt kosár vagy sütő ikonját (6), (7) vagy (8), végül nyomja meg az új program ikonját (3), állítsa be a hőmérsékletet és a melegítési időt. Nyomja meg a (10) ikont egy új főzési program elindításához.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a bekapcsológombot (4). Használaton kívül húzza ki a készüléket a konnektorból. Ha bekapcsolja a készüléket, és nem indít el semmilyen programot, a készülék egy idő után automatikusan kikapcsol.

KEDVENC PROGRAM

A fritóz bekapcsolása után nyomja meg a (2) és (11) ikonokat, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet és melegítési időt. Nyomja meg és tartsa lenyomva az (5) ikont körülbelül 3 másodpercig. A beállítások a készülék memóriájában saját programként mentésre kerülnek. A kedvenc program beállításai a tápkábel kihúzása után is megmaradnak a memóriában.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használná.

FIGYELMEZTETÉS

- Mindig legyen óvatos a kosár kivételekor vagy az ajtó kinyitásakor főzés közben/után, mert forró gőz szabadulhat fel.
- A kivehető kosár vagy sütőrács és a cseptálca, valamint az étel forró lesz, ne érintse meg a forró felületeket.
- Ne használjon éles vagy fém eszközöket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne fordítsa fejfelé a kosarat, mert az alján összegyűlt felesleges olaj az ételre szivároghat.

FŐZÉSI TIPPEK

- A legjobb sütési eredményt általában a készülék előmelegítése biztosítja az étel hozzáadása előtt. Válassza ki a programot, hosszabbítsa meg a melegítési időt 3-5 perccel, és indítsa el. Ezután helyezze az ételt a kivehető edénybe. Több adag egymás utáni sütése esetén csak az első adagot melegítse elő.
- A sütési idő felénél rázza meg vagy fordítsa meg az ételt, hogy egyenletesen piruljon. A rázás általában kisebb, egymásra rakott ételek, például hasábburgonya vagy csirkefalatkák esetén szükséges.
- A forró levegő jobb keringésének biztosításával jobb főzési eredményeket érhet el. Ezért ne töltsen túl az eltávolítható edényt étellel, és szükség esetén rázza meg az ételt.
- A sütési idő vége előtt néhány perccel ellenőrizze az ételt, hogy átsült-e, és szükség esetén süsse tovább.
- Győződjön meg róla, hogy a hús elérte a sütéshez biztonságos hőmérsékletet.

- A sütővel ellátott légkeveréses fritőz hasonlóan működik, mint egy sütő; az étel elkészítéséhez kövesse a csomagoláson vagy a sütőben található receptben található utasításokat.
- A kisebb ételdarabok általában valamivel rövidebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- A friss burgonyachipset sütés előtt 15 percig áztasd vízben, hogy eltávolítsd a keményítőt. Ezután töröld szárazra, és forgasd össze 1 evőkanál olajjal az extra ropogósságért.
- Ropogósabb felület eléréséhez azt javasoljuk, hogy az ételeket normál étolajjal permetezze/keverje össze.
- Ha csak melegíteni szeretné az ételt, állítsa a hőmérsékletet 150°C-ra, maximum 10 percre.
- Ha süteményt szeretne sütni, ha kényes vagy töltött hozzávalókat szeretne kisütni, helyezzen egy sütőtálat vagy tepsit a forrólevegős fritőz kivehető tartályába.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Soha ne merítse a kábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket lehűlés után azonnal tisztítsa meg, mielőtt az ételmaradékok kiszáradnának.
- A belső falakat semleges konyhai mosogatószeres, meleg vízbe mártott puha szivaccsal mossa át, majd törölje szárazra.
- Ha a fűtőtekerccs elszennyeződik, a lehűlt fűtőtekerccset nedves ruhával törölje át , és hagyja megszáradni, mielőtt újra használná a készüléket.
- Törölje át a készülék alját és külsejét egy nedves ruhával.
- élelmiszerrel érintkezésbe kerülő, levehető alkatrészek mosogatógépben moshatók, de a tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében továbbra is a kézi mosást javasoljuk.
- A tapadásmentes bevonat lehető leghosszabb ideig tartó megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fém tárgyakat, súrolószereket, durva szivacsokat és súrolópárnákat.
- Mossa el ezeket az alkatrészeket meleg folyó víz alatt, enyhe konyhai mosogatószerrel és puha szivaccsal. Ezután öblítse le tiszta vízzel, alaposan szárítsa meg, és tegye vissza a helyükre.
- Ha ételmaradék ragadt a kivehető tartály aljára, töltsse fel forró vízzel és mosogatószerrel, hagyja ázni, majd puha szivaccsal mossa le.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék valóban csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Helyezze be a külső tartályt/csukja be a készülék ajtaját.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	A kivethető tartályba kisebb adag ételt tegyen. Ha a tartály túl van töltve, az étel alulfőzhető lehet. Növelje a hőmérsékletet vagy a sütési időt.
Az étel nem sült meg egyenletesen.	Az egymásra vagy egymáshoz közel helyezett hozzávalókat főzés közben meg kell rázni vagy meg kell forgatni.
Az étel sütés után nem ropogós.	Az ételek kis mennyiségű olajjal való bepermetezése növelheti a ropogósságot.
A sült krumplit nem sütötték meg jól.	Adjunk hozzá egy kevés olajat, körülbelül 15 ml-t. Nyers burgonyából készült hasáburgonya készítésekor áztassuk be a nyers hasáburgonyát 15 percre vízbe, hogy eltávolítsuk a keményítőt sütés előtt. Törölközővel töröljük szárazra, mielőtt egy kevés olajat adnánk hozzá. A nyers hasáburgonyát vágd 0,5 cm x 7 cm-es csíkokra.
Fehér füst száll ki a készülékből.	A készülék első használatakor fehér füst keletkezhet, ez normális jelenség. Győződjön meg arról, hogy a levehető alkatrészek és a készülék belseje megfelelően tiszták és zsírintesek. Zsíros ételek főzése esetén olaj szivároghat. Ez az olaj fehér füstöt termel, és a készülék kivethető részei a szokásosnál forróbbak lehetnek. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a főzést. Óvatosan kezelje a kivethető részeket.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Segítségre van szüksége a TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe készülék beállításához és üzemeltetéséhez? Lépjen kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu.

FOGYÓASZTÉKOK ÉS TARTOZÉKOK

Fogyóeszközöket a hivatalos TESLA áruházban, az eshop.tesla-electronics.eu címen vásárolhat.

GARANCIÁLIS JAVÍTÁS

Garanciális javításért forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a TESLA terméket vásárolta.

A garancia NEM vonatkozik a következőkre:

- a készülék más célra történő használata,
- normál kopás és elhasználódás,
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt „Fontos biztonsági utasítások” be nem tartása,
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikai vagy mechanikai sérülések,
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk,
- a készülékbe szakszerűtlen és jogosulatlan beavatkozás okozta károk,
- olvashatatlan eszköz sorozatszám.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD, kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Kérjük, tájékozódjon a helyi elektromos és elektronikus termékek szelektív gyűjtési rendszeréről. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja ki régi termékeit a háztartási hulladékkal együtt. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és javítása miatt fenntartjuk a jogot a felhasználói kézikönyv módosítására. A felhasználói kézikönyv aktuális verziója mindig megtalálható a www.tesla-electronics.eu weboldalon ehhez a modellhez.

A kivitel és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak, a nyomdai hibák azonban jogosak.

Szanowny kliencie,
dziękujemy za wybranie TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy więc zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Zdrowy sposób smażenia opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która nie wymaga użycia oleju lub wymaga go bardzo mało. Nie wkładaj do pojemnika potraw o wysokiej zawartości tłuszczu ani nie dodawaj żadnych płynów ani oleju.
- Nie umieszczaj więcej jedzenia niż zalecana ilość. Nie umieszczaj jedzenia bliżej niż 2 cm poniżej górnej krawędzi wymowanego pojemnika lub piekarnika konwekcyjnego.
- Urządzenie nie nadaje się do przygotowywania potraw płynnych, takich jak zupy, sosy czy gulasze.
- Nie należy używać urządzenia w nadmiernie gorącym, zakurzonej lub wilgotnym otoczeniu.
- W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór. Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia same bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zacznie wydzielać ciemny dym.
- Nie wlewaj zimnej wody do podgrzewanego, wymowanego pojemnika.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie płucz go pod bieżącą wodą.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria TESLA przeznaczone do tego modelu.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, a także w przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Tylko autoryzowany serwis TESLA jest upoważniony do wykonywania napraw i innych ingerencji w urządzenie.
- Producent i importer do Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użytkowania urządzenia, takie jak obrażenia ciała, oparzenia, pożar, uszkodzenia, pogorszenie stanu innych rzeczy itp.



UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA

- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach łatwopalnych, płytach grzewczych ani w pobliżu materiałów łatwopalnych!
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni, ponieważ grozi to poparzeniem.

- Podczas smażenia na gorącym powietrzu, przez otwory wylotowe powietrza wydostaje się gorąca para.
Po wyjęciu wyjmowanego pojemnika z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się gorącą parą wydobywającą się z potrawy.
- Do wyjmowania i przenoszenia podgrzewanego, wyjmowanego pojemnika należy używać wyłącznie uchwytu wyjmowanego pojemnika. Podgrzewane, wyjmowane części urządzenia należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach odpornych na ciepło.
- Nie przenoś gorącego urządzenia, gdyż możesz się poparzyć gorącym jedzeniem, olejem lub płynem.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO.


Podłącz przewód zasilający wyłącznie bezpośrednio do uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużacza. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie próbuj modyfikować w żaden sposób złącza przewodu. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na gorących lub śliskich powierzchniach ani w ich pobliżu; przewód zasilający nie może znajdować się w pobliżu ani stykać się z gorącymi częściami urządzenia, w pobliżu źródeł ciepła ani na ostrych krawędziach.

PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń całe opakowanie i naklejki reklamowe, łącznie z folią ochronną z panelu sterowania.
- Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach nieodpornych na wysoką temperaturę. Zapewnij wystarczającą ilość wolnej przestrzeni ze wszystkich stron (co najmniej 20 cm z boku i 50 cm od góry).
- Ostrożnie wyjmij oba koszyki z frytkownicy.
- Wytrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby sięgnąć do gniazdka elektrycznego, a także że wokół produktu jest zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.
- Perforowana kratka do pieczenia znajdująca się wewnątrz wyjmowanego pojemnika umożliwi przepływ powietrza. Można jej używać do pieczenia większości rodzajów żywności.
- Możesz umieścić jedzenie bezpośrednio na ruszcie, bez użycia folii aluminiowej ani papieru do pieczenia. Do pieczenia możesz użyć oryginalnej foremki papierowej, formy do pieczenia lub blachy TESLA, dostępnych w sprzedaży w sklepie internetowym TESLA.

OBSŁUGA URZĄDZENIA


Umieść ruszt w wyjmowanym pojemniku, a następnie umieść pojemnik w urządzeniu.

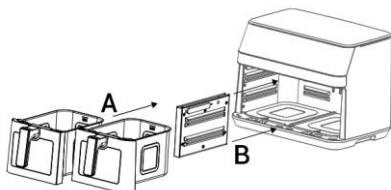

- A. Kosz
- B. Przegroda

Alternatywnie, wyjmij oba koszyki i środkową przegrodę.


Trzymając drzwiczki piekarnika za uchwyt, wsuń zawiasy w podstawę urządzenia pod niewielkim kątem. Umieść tackę ociekową na spodzie urządzenia i wybierz miejsce na ruszt do pieczenia.

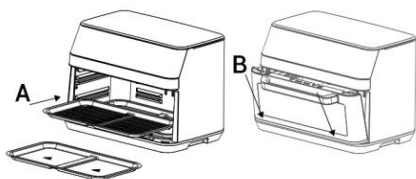

- A. Blacha do pieczenia
- B. Wymienne drzwi przednie

- Urządzenie nie będzie działać, dopóki oba pojemniki (kosze) nie zostaną całkowicie wsunięte do korpusu urządzenia lub dopóki wymienne przednie drzwiczki piekarnika nie zostaną całkowicie zamknięte.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij ikonę Włącz/Wyłącz urządzenia (4).
- Dla każdego kosza można indywidualnie ustawić Temperaturę i Czas gotowania. Naciśnij ikonę sterowania lewym (6) lub prawym koszem (8), aby wybrać kosz, który chcesz ustawić do gotowania, albo naciśnij ikonę (7), aby ustawić te same wartości dla obu koszy jednocześnie. Wybierz jeden z programów, naciskając ikonę (3), a na wyświetlaczu będą naprzemiennie wyświetlane wstępnie ustawiona temperatura lub czas. Dla wybranego kosza możesz, naciskając ikonę (2) lub (11), ustawić żądaną temperaturę lub czas zgodnie ze swoimi preferencjami. Temperaturę oraz czas nagrzewania można również zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania. Po ustawieniu wartości dla pierwszego kosza naciśnij ikonę (10), aby rozpocząć gotowanie.
- W ten sam sposób postępuj podczas ustawiania drugiego kosza.
- W przypadku używania piekarnika na gorące powietrze z rusztem do pieczenia naciśnij ikonę sterowania lewym i prawym koszem (7), wybierz jeden z programów, naciskając ikonę (3), a na wyświetlaczu będą naprzemiennie wyświetlane wstępnie ustawiona temperatura lub czas. Naciskając ikonę (2) lub (11), możesz ustawić żądaną temperaturę lub czas zgodnie ze swoimi preferencjami. Temperaturę oraz czas nagrzewania można również zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania. Po ustawieniu wartości naciśnij ikonę (10), aby rozpocząć gotowanie.

PANEL STEROWANIA

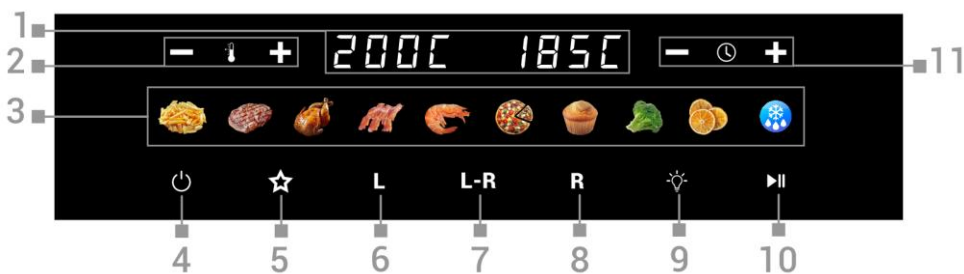

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Temperatura/czas nagrzewania 2 Zwiększ/zmniejsz temperaturę 3 Program 4 Włączanie/wyłączanie urządzenia | <ul style="list-style-type: none"> 7 Jednoczesna kontrola lewego i prawego kosza 8 Prawy kosz 9 Włączanie/wyłączanie światła w koszyku 10 Rozpocznij/zakończ gotowanie |
|--|--|

- 5 Ulubiony program
6 Lewy kosz

- 11 Zwiększ/zmniejsz czas nagrzewania

PROGRAMY



FRYTKI, STEK, KURCZAK, BOCZEK, OWOCE MORZA, PIZZA, CIASTKA, WARZYWA, SUSZENIE, ROZMROŻENIE

PRZYPOMNIENIE O WSTRZĄSIĘCIU ŻYWNOSCI

Mniej więcej w połowie czasu gotowania pojawi się ostrzeżenie o możliwości wstrząśnięcia żywnością w koszyku. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Turn”. Wyjmij koszyk i ostrożnie wstrząśnij lub obróć jedzenie za pomocą szczypec lub łopatki. Następnie włóż koszyk z powrotem do urządzenia, aby automatycznie wznowić podgrzewanie. Jeśli nie wyjmiesz koszyka, podgrzewanie będzie kontynuowane. Funkcja ta nie jest aktywna w programach „Pizza”, „Deser”, „Rozmrażanie” i „Suszenie”.

ZATRZYMYWANIE/ANULOWANIE GOTOWANIA

Naciśnij ikonę (10), aby zatrzymać gotowanie. Naciśnij ponownie ikonę (10), aby wznowić gotowanie. Wyjęcie kosza z urządzenia podczas gotowania spowoduje przerwanie gotowania. Ponowne włożenie kosza do urządzenia automatycznie wznowi gotowanie. Aby zmienić program, naciśnij ikonę (10), aby wstrzymać gotowanie, a następnie naciśnij ikonężądanego kosza lub piekarnika (6), (7) lub (8), a następnie naciśnij ikonę (3) nowego programu, ustaw temperaturę i czas podgrzewania. Naciśnij ikonę (10), aby rozpocząć nowy program gotowania.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Naciśnij i przytrzymaj ikonę zasilania (4) przez dwie sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane. Jeśli włączysz urządzenie i nie uruchomisz żadnego programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po chwili.

ULUBIONY PROGRAM

Po włączeniu frytkownicy naciśnij ikonę (2) i (11) i ustaw żadaną temperaturę oraz czas grzania. Naciśnij i przytrzymaj ikonę (5) przez około 3 sekundy. Twoje ustawienia zostaną zapisane w pamięci urządzenia jako Twój własny program. Ustawienia ulubionego programu pozostaną w pamięci nawet po odłączeniu przewodu zasilającego od gniazdka.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

OSTRZEŻENIE

- Zawsze zachowaj ostrożność wyjmując koszyk lub otwierając drzwiczki w trakcie lub po gotowaniu, ponieważ może wydobywać się gorąca para.
- Wyjmowany koszyk lub ruszt do pieczenia oraz tacka ociekowa i jedzenie będą gorące, nie należy dotykać gorących powierzchni.
- Nie używaj ostrych ani metalowych naczyń, które mogą zarysować powierzchnię nieprzywierającą.
- Nie odwracaj koszyka do góry dnem, gdyż nadmiar oleju, który zebrał się na dnie koszyka, może

wylać się na jedzenie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

- Podgrzanie urządzenia przed dodaniem potrawy zazwyczaj zapewnia najlepsze rezultaty gotowania. Wybierz program, wydłuż czas podgrzewania o 3 do 5 minut i uruchom go. Po tym czasie umieść potrawę w wymowanym pojemniku. Podczas gotowania kilku porcji z rzędu, podgrzej tylko pierwszą partię.
- Wstrząśnij lub obróć potrawę w połowie czasu pieczenia, aby zapewnić równomierne zrumienienie. Potrząśnięcie jest zazwyczaj konieczne w przypadku mniejszych, ułożonych warstwowo potraw, takich jak chipsy czy nuggetsy.
- Zapewniając lepszą cyrkulację gorącego powietrza, osiągniesz lepsze rezultaty gotowania. Dlatego nie przepelniaj wymowanego pojemnika jedzeniem i w razie potrzeby potrząśnij nim.
- Kilka minut przed końcem gotowania sprawdź, czy potrawa jest ugotowana. W razie potrzeby gotuj ją dłużej.
- Upewnij się, że mięso osiągnęło bezpieczną temperaturę gotowania.
- powietrzna z piekarnikiem działa podobnie do piekarnika; podczas przygotowywania potrawy należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu lub w przepisie dotyczącym piekarnika.
- Mniejsze kawałki jedzenia wymagają zazwyczaj nieco krótszego czasu gotowania niż większe.
- Świeże chipsy ziemniaczane namocz w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię przed smażeniem. Następnie osusz je i wymieszaj z 1 łyżką oleju dla dodatkowej chrupkości.
- Aby uzyskać bardziej chrupiącą powierzchnię, zalecamy spryskanie/wymieszanie potraw ze zwykłym olejem kuchennym.
- Jeśli chcesz tylko podgrzać jedzenie, ustaw temperaturę na 150°C na maksymalnie 10 minut.
- Jeśli chcesz upiec ciasto, usmażyć delikatne składniki lub składniki nadziewane, umieść naczynie do pieczenia lub brytfannę w wymowanym pojemniku frytkownicy na gorące powietrze.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nigdy nie zanurzaj kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po jego ostygnięciu, zanim resztki jedzenia zaschną.
- Umyj ściany wewnętrzne miękką gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, a następnie wytrzyj do sucha.
- Jeśli spirala grzewcza ulegnie zabrudzeniu, możesz przetrzeć ją wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia przed ponownym użyciem urządzenia.
- Przetrzyj podstawę i zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.
- Części wymywane, które mają kontakt z żywnością, można myć w zmywarce, jednak w celu zapewnienia dłuższej ochrony (trwałości) powłoki nieprzywierającej zalecamy mycie ręczne.
- Aby powłoka nieprzywierająca zachowała swoje właściwości jak najdłużej, nie należy używać ostrych ani metalowych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek i zmywaków.
- Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą, łagodnym detergentem kuchennym i miękką gąbką. Następnie opłucz je czystą wodą, dokładnie osusz i załóż z powrotem na miejsce.
- Jeśli na dnie wymowanego pojemnika zgromadziły się resztki jedzenia, napełnij go gorącą wodą z dodatkiem detergentu, odczekaj, a następnie umyj miękką gąbką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście podłączone do sieci.
	Włóż pojemnik zewnętrzny/zamknij drzwi urządzenia.
Jedzenie nie jest całkowicie ugotowane.	Umieść mniejsze porcje jedzenia w wymowanym pojemniku. Jeśli pojemnik jest przepełniony, jedzenie może być niedogotowane.
	Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy w trakcie gotowania potrząsać lub obracać.
Jedzenie po usmażeniu nie jest chrupiące.	Spryskanie potraw niewielką ilością oleju może zwiększyć ich chrupkość.
Frytki nie były dobrze wysmażone.	Dodaj niewielką ilość oleju, około 15 ml. Przygotowując chipsy z surowych ziemniaków, namocz je w wodzie przez 15 minut przed smażeniem, aby usunąć skrobię. Osusz przed dodaniem niewielkiej ilości oleju.
	Surowe frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 cm x 7 cm.
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydobywać się biały dym. Jest to normalne zjawisko.
	Upewnij się, że części wymywane oraz wnętrze urządzenia są dokładnie wyczyszczone i wolne od tłuszczu.
	Gotowanie tłustych potraw spowoduje wyciek oleju. Olej będzie wydzielał biały dym, a wymywane części urządzenia mogą być gorętsze niż zwykle. Jest to normalne i nie powinno mieć wpływu na gotowanie. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z wymowanymi częściami.

POMOC TECHNICZNA

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji i obsłudze urządzenia TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe? Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiały eksploatacyjne możesz zakupić w oficjalnym sklepie TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt TESLA.

Gwarancja NIE obejmuje:

- używanie urządzenia do innych celów,
- normalne zużycie,
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi,
- uszkodzenia elektromechaniczne lub mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania,
- szkody spowodowane przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcia itp.,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprofesjonalnej i nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie,
- nieczytelny numer seryjny urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami norm i przepisów dotyczących typu urządzenia.



Ten produkt spełnia wymogi Unii Europejskiej.



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów i nie wyrzucanie starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

W związku z ciągłym rozwojem i udoskonalaniem produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi. Aktualną wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu dla tego modelu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, z wyłączeniem błędów drukarskich.

Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU UZ CASNIC.

Acest dispozitiv este un aparat electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Modul sănătos de prăjire se bazează pe principiul circulației aerului cald, care necesită foarte puțin sau deloc ulei. Nu puneți alimente cu conținut ridicat de grăsimi și nu adăugați lichide sau ulei în recipient.
- Nu așezați mai multă mâncare decât cantitatea recomandată. Nu așezați alimentele la mai puțin de 2 cm sub marginea superioară a recipientului detașabil sau a cuptorului cu convecție.
- Aparatul nu este potrivit pentru prepararea de mâncăruri lichide, cum ar fi supe, sosuri sau tocănițe.
- Nu utilizați aparatul în medii excesiv de calde, prăfuite sau umede.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat în apropierea copiilor. Nu se recomandă ca copiii să utilizeze aparatul singuri, fără supravegherea unui adult.
- Nu acoperiți orificiul de admisie sau de evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit sau conectat la o priză electrică. Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Deconectați imediat aparatul dacă acesta scoate fum închis la culoare.
- Nu turnați apă rece în recipientul detașabil încălzit.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu îl clătiți sub jet de apă.
- Aparatul nu este destinat a fi acționat prin intermediul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi separate.
- Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Folosiți doar accesoriile originale TESLA destinate acestui model.
- Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale sau semiprofesionale, sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția devine invalidă.
- Doar un centru de service autorizat TESLA este autorizat să efectueze reparații și să intervină în alte moduri asupra aparatului.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate de funcționarea aparatului, cum ar fi vătămări corporale, opăriri, incendii, daune, deteriorarea altor lucruri etc.



ATENȚIE, SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

- Nu așezați aparatul pe o suprafață inflamabilă, pe plită sau în apropierea materialelor inflamabile!
- Când aparatul este în funcțiune, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată. Nu atingeți suprafața încălzită, altfel vă puteți arde.
- În timpul prăjirii cu aer cald, prin orificiile de evacuare a aerului se eliberează abur fierbinte.

După scoaterea recipientului detașabil din aparat, fiți foarte atenți pentru a evita opărirea cu aburul fierbinte eliberat de alimente.

- Pentru a scoate și transporta recipientul detașabil încălzit, folosiți doar mânerul recipientului detașabil. Așezați părțile detașabile încălzite ale aparatului numai pe suprafețe rezistente la căldură.
- Nu mutați un aparat fierbinte, vă puteți arde cu alimente, ulei sau lichide fierbinți.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE CABLUL DE ALIMENTARE


Conectați cablul de alimentare direct la o priză electrică cu împământare, nu utilizați un prelungitor. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să modificați conectorul cablului în niciun fel. Nu așezați niciodată aparatul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți sau alunecoase; cablul de alimentare nu trebuie niciodată să fie în apropierea sau în contact cu părțile fierbinți ale aparatului, în apropierea surselor de căldură sau lăsat pe margini ascuțite.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele și autocolantele publicitare, inclusiv folia de protecție de pe panoul de control.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și orizontală. Nu așezați aparatul pe suprafețe care nu sunt rezistente la căldură. Asigurați suficient spațiu liber pe toate părțile (cel puțin 20 cm pe laterale și 50 cm deasupra).
- Scoateți cu grijă ambele coșuri din friteuză.
- Ștergeți aparatul cu o lavetă moale și umedă și uscați-l bine.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este suficient de lung pentru a ajunge la priză și că există o circulație suficientă a aerului în jurul produsului.
- Grătarul de copt din interiorul recipientului detașabil este perforat pentru a permite circulația aerului și poate fi folosit pentru majoritatea alimentelor.
- Puteți așeza mâncarea direct pe grătar fără a folosi folie sau hârtie de copt. La coacere, puteți folosi forma originală de hârtie, forma de copt sau tava de copt TESLA, disponibile pentru cumpărare în magazinul online TESLA.

FUNCȚIONAREA APARATULUI


Așezați raftul în recipientul detașabil și apoi puneți recipientul în aparat.

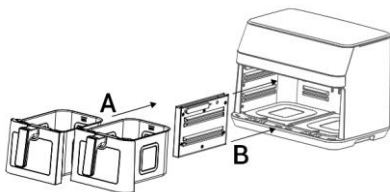

- A. Coș de cumpărături
- B. Partiție

Alternativ, scoateți ambele coșuri și peretele despărțitor din mijloc.


Țineți ușa cuptorului de mâner și introduceți balamalele în baza aparatului la un ușor unghi. Așezați tava de colectare a picăturilor în partea de jos a aparatului și selectați poziția pentru grătarul de copt.

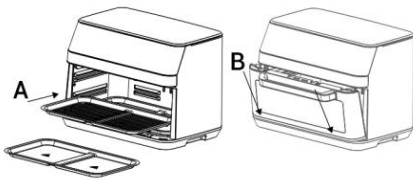

- A. Tavă de copt
B. Ușă frontală înlocuibilă

- A Aparatul nu va funcționa până când ambele recipiente (coșuri) nu sunt introduse complet în corpul aparatului sau până când ușa frontală interschimbabilă a cuptorului nu este complet închisă.
- Conectați aparatul la o priză electrică.
- Apăsați pictograma Pornire/Oprire a aparatului (4).
- Pentru fiecare coș puteți seta individual Temperatura și Durata de gătire. Apăsați pictograma de control a coșului stâng (6) sau drept (8) pentru a selecta coșul pe care doriți să îl setați pentru gătire sau apăsați pictograma (7) pentru a seta aceleași valori pentru ambele coșuri simultan. Selectați unul dintre programe apăsând pictograma (3), iar pe afișaj vor fi afișate alternativ temperatura sau timpul presetat. Pentru coșul selectat, puteți apăsa pictograma (2) sau (11) pentru a seta temperatura sau timpul dorit, în funcție de preferințele dumneavoastră. Temperatura și durata de încălzire pot fi modificate oricând în timpul gătirii. După setarea valorilor pentru primul coș, apăsați pictograma (10) pentru a porni gătitarea.
- Procedați în același mod și pentru setarea celui de-al doilea coș.
- La utilizarea cuptorului cu aer cald cu grătar de copt, apăsați pictograma de control a coșului stâng și drept (7), selectați unul dintre programe apăsând pictograma (3), iar pe afișaj vor fi afișate alternativ temperatura sau timpul presetat. Apăsând pictograma (2) sau (11), puteți seta temperatura sau timpul dorit, în funcție de preferințele dumneavoastră. Temperatura și durata de încălzire pot fi modificate oricând în timpul gătirii. După setarea valorilor, apăsați pictograma (10) pentru a porni gătitarea.

PANOU DE CONTROL

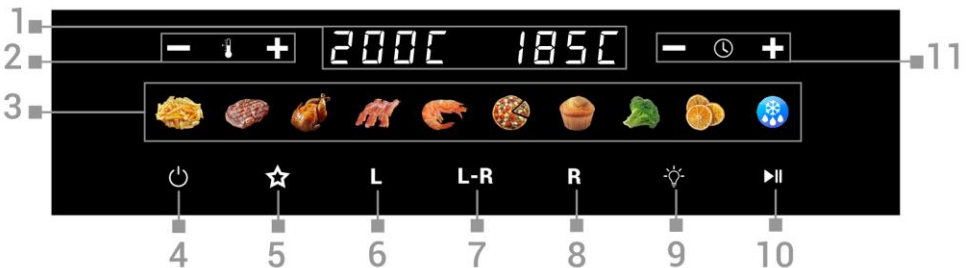

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---|
| 1 | Temperatură/timp de încălzire | 7 | Controlul simultan al coșurilor stânga și dreapta |
| 2 | Creșterea/scăderea temperaturii | 8 | Coșul din dreapta |
| 3 | Program | 9 | Aprinderea/stingerea luminii coșului |
| 4 | Pornirea/oprirea aparatului | 10 | Pornire/Oprire gătire |
| 5 | Programul preferat | 11 | Creșterea/micșorarea timpului de încălzire |
| 6 | Coșul din stânga | | |

PROGRAME



CARTOFI PRĂJIȚI, FRIPTURĂ, PUI, SLĂNINĂ, FRUCTE DE MARE, PIZZA, PRĂJITURĂ, LEGUME, USCARE, DECONGELARE

ATENȚIE PRIVIND AGITAREA ALIMENTELOR

Aproximativ la jumătatea timpului de gătire, veți fi avertizat cu privire la posibilitatea de a agita alimentele din coș. Se va auzi un semnal sonor, iar pe afișaj va apărea mesajul „Turn”. Scoateți coșul și agitați sau întoarceți cu grijă alimentele folosind un clește sau o spatulă. Apoi, introduceți coșul înapoi în aparat pentru a relua automat încălzirea. Dacă nu scoateți coșul, încălzirea va continua. Această funcție nu este activă pentru programele „Pizza”, „Desert”, „Dezghetare” și „Uscare”.

OPRIREA/ANULAREA GĂTIRII

Apăsăți pictograma (10) pentru a opri gătitul, apăsați din nou pictograma (10) pentru a relua gătitul. Scoaterea coșului din aparat în timpul gătirii va opri gătitul, punerea coșului înapoi în aparat va relua automat gătitul. Dacă trebuie să schimbați programul, apăsați pictograma (10) pentru a întrerupe gătitul, apoi apăsați pictograma coșului sau cuptorului dorit (6), (7) sau (8) și apoi apăsați pictograma (3) noului program, setați temperatura și timpul de încălzire. Apăsăți pictograma (10) pentru a porni un nou program de gătit.

OPRIREA APARATULUI

Apăsăți și mențineți apăsată pictograma de alimentare (4) timp de două secunde pentru a opri aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat. Dacă porniți aparatul și nu porniți niciun program, aparatul se va opri automat după un timp.

PROGRAM FAVORIT

După pornirea friteuzei, apăsați pictogramele (2) și (11) și setați temperatura și timpul de încălzire dorite. Apăsăți și mențineți apăsată pictograma (5) timp de aproximativ 3 secunde. Setările dvs. vor fi salvate în memoria aparatului ca program propriu. Setările programului favorit vor rămâne în memorie chiar și după deconectarea cablului de alimentare de la priză.

Protecție la supraîncălzire

Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta se va opri automat. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

AVERTIZARE

- Fiți întotdeauna atenți când scoateți coșul sau deschideți ușa în timpul/după gătit, poate ieși abur fierbinte.
- Coșul detașabil sau raftul de copt și tava de scurgere, precum și mâncarea, vor fi fierbinți, nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care pot zgăria suprafața antiaderentă.
- Nu întoarceți coșul cu susul în jos, deoarece excesul de ulei acumulat pe fundul coșului se va scurge pe alimente.

SFATURI DE GĂTIT

- Preîncălzirea aparatului înainte de adăugarea alimentelor asigură, în general, cele mai bune rezultate de gătire. Selectați programul, prelungiți timpul de încălzire cu 3 până la 5 minute și porniți-l. După acest timp, puneți alimentele în recipientul detașabil. Când gătiți mai multe tranșe la rând, preîncălziți doar prima tranșă.
- Agitați sau întoarceți mâncarea la jumătatea timpului de gătire pentru a asigura o rumenire uniformă. Agitarea este de obicei necesară pentru alimente mai mici, suprapuse, cum ar fi chipsurile sau nuggets-urile.
- Prin asigurarea unei circulații mai bune a aerului cald, veți obține rezultate de gătit mai bune. Prin urmare, nu umpleți prea mult recipientul detașabil cu alimente și agitați alimentele dacă este necesar.
- Cu câteva minute înainte de sfârșitul timpului de gătire, verificați dacă mâncarea este gătită complet și, dacă este necesar, gătiți-o mai mult timp.
- Asigurați-vă că carnea a atins o temperatură sigură pentru gătire.
- aer cald și cuptor funcționează similar cu un cuptor de copt; urmați instrucțiunile de pe ambalaj sau din rețeta cuptorului pentru gătitul alimentelor.
- Bucățile de mâncare mai mici necesită de obicei timp de gătire puțin mai scurt decât bucățile mai mari.
- Înmuiați chipsurile de cartofi proaspete în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Apoi, tamponați-le și amestecați-le cu o lingură de ulei pentru o crocantă suplimentară.
- Pentru a obține o suprafață mai crocantă, vă recomandăm să pulverizați/amestecați alimentele cu ulei de gătit obișnuit.
- Dacă doriți doar să încălziți mâncarea, setați temperatura la 150°C timp de până la 10 minute.
- Dacă doriți să coaceți o prăjitură, dacă doriți să prăjiți ingrediente delicate sau ingrediente umplute, așezați o tavă de copt sau o tavă de copt în recipientul detașabil al friteuzei cu aer cald.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu introduceți niciodată cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau alt lichid.
- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Recomandăm curățarea aparatului imediat după ce s-a răcit, înainte ca reziduurile alimentare să se usuce.
- Spălați pereții interiori cu un burete moale înmuiat în apă caldă cu un detergent de bucătărie neutru și ștergeți-i ușor.
- Dacă serpentina de încălzire se murdărește, puteți șterge serpentina răcită cu o lavetă umedă și o puteți lăsa să se usuce înainte de a utiliza din nou aparatul.
- Ștergeți baza și exteriorul aparatului cu o lavetă umedă.
- Părțile detașabile destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, dar recomandăm totuși spălarea manuală pentru o protecție (durabilitate) mai lungă a suprafeței antiaderente.
- Pentru a menține învelișul antiaderent cât mai mult timp posibil, nu folosiți obiecte ascuțite sau metalice, materiale de curățare abrazive sau bureți și bureți abrazivi.
- Spălați aceste piese sub jet de apă caldă cu un detergent de bucătărie blând și un burete moale. Apoi clătiți-le cu apă curată, uscați-le bine și puneți-le la loc.
- Dacă pe fundul recipientului detașabil s-au lipit reziduuri de alimente, umpleți-l cu apă fierbinte și detergent, lăsați-l să se înmoaie, apoi spălați cu un burete moale.

DEPANARE

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Verificați dacă dispozitivul este efectiv conectat la rețeaua electrică. Introduceți recipientul exterior/închideți ușa aparatului.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți porții mai mici de mâncare în recipientul detașabil. Dacă recipientul este umplut prea mult, mâncarea poate fi gătită insuficient. Măriți temperatura sau timpul de gătire.
Mâncarea nu este gătită uniform.	Ingredientele care sunt așezate una peste alta sau aproape una de alta trebuie agitate sau întoarse în timpul gătirii.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei poate crește crocantitatea.
Cartofii prăjiți nu au fost bine gătiți.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. Când preparați cartofi prăjiți din cartofi cruzi, înmuiați cartofii nefierți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de a-i prăji. Tamponați-i pentru a-i usca înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei. Tăiați cartofii prăjiți nefierți în fâșii de 0,5 cm x 7 cm.
Din aparat iese fum alb.	La prima utilizare a aparatului, este posibil să scoată fum alb, acest lucru este normal. Asigurați-vă că piesele detașabile și interiorul aparatului sunt curățate corespunzător și fără urme de grăsime. Gătirea alimentelor grase va face ca uleiul să se scurgă. Acest ulei va produce fum alb, iar părțile detașabile ale aparatului pot fi mai fierbinți decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manipulați părțile detașabile cu grijă.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru configurarea și utilizarea aragazului dumneavoastră TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe? Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

Puteți achiziționa consumabile din magazinul oficial TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚII ÎN GARANȚIE

Pentru reparații în garanție, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

Garanția NU acoperă:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri,
- uzura normală,
- nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare,
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare,
- daune cauzate de elemente naturale precum apa, focul, electricitatea statică, supratensiune etc.
- daune cauzate de intervenții neprofesionale și neautorizate asupra aparatului,
- număr de serie ilizibil al dispozitivului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest aparat este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de aparat.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Vă rugăm să vă informați despre sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produsului vechi ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

Pe măsură ce produsul este în curs de dezvoltare și îmbunătățire, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Versiunea actuală a acestui manual de utilizare poate fi găsită oricând la www.tesla-electronics.eu pentru acest model.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă, cu excepția erorilor de tipar.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Tento prístroj je zložitý elektromechanický spotrebič, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje žiadne alebo veľmi malé množstvo použitia oleja. Nevkladajte potraviny s príliš vysokým obsahom tuku, ani do nádoby nepridávajte žiadne tekutiny alebo olej.
- Nevkladajte väčšie množstvo potravín, než je odporúčané množstvo. Potraviny neumiestňujte bližšie ako 2 cm pod horný okraj vyberateľnej nádoby alebo teplovzdušnej rúry.
- Spotrebič nie je vhodný na prípravu tekutých pokrmov ako sú polievky, omáčky alebo dusené mäsa.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Pri použití spotrebiča v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť. Neodporúča sa, aby deti samostatne používali spotrebič bez dozoru dospeljej osoby.
- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, poprípade zapojený do zásuvky elektrického napätia. Po použití vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ihneď spotrebič odpojte, pokiaľ z neho vychádza tmavý dym.
- Do zahriatej vyberateľnej nádoby nenalievajte studenú vodu.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred čistením odpojte kábel zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Používajte iba originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Pokiaľ je spotrebič používaný nesprávne, alebo na profesionálne a poloprofesionálne účely, prípadne pokiaľ sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Vykonávať opravy a inak zasahovať do spotrebiča je oprávnené iba autorizované servisné stredisko TESLA.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou spotrebiča ako napr. poranenia, obarenia, požiar, zranenia, znehodnotenia ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- Nekladte spotrebič na horľavý povrch, varnú dosku alebo do blízkosti horľavých materiálov!
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Počas vyprážania horúcim vzduchom sa horúca para uvoľňuje cez výstupné otvory pre vzduch. Po vysunutí vyberateľnej nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- Na vybratie a prenášanie zahriatej vyberateľnej nádoby používajte výhradne rukoväť vyberateľnej

nádoby. Zahriate vyberateľné časti spotrebiča odkladajte iba na teplovzdorné povrchy.

- Nehýbte s horúcim spotrebičom, môžete sa popáliť horúcim jedlom, olejom alebo kvapalinou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBELE


Pripojte napájací kábel priamo iba do uzemnenej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovací kábel. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym spôsobom. Nikdy nedávajte spotrebič na alebo do blízkosti horúcich alebo klzkých povrchov; napájací kábel nesmie byť nikdy v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča, v blízkosti zdrojov tepla alebo zostať na ostrých hranách.

PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obaly a reklamné nálepky, vrátane krycej fólie na ovládacom paneli.
- Umiestnite spotrebič na stabilnú vodorovnú plochu. Nekladte spotrebič na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu. Zaisťte dostatočný voľný priestor na všetkých stranách (najmenej 20 cm po stranách a 50 cm hore).
- Vyberte oba koše opatrne z fritézy.
- Vytrite spotrebič mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne ho vysušte.
- Uistite sa, že napájací kábel má dostatočnú dĺžku k sieťovej zásuvke a okolo produktu je dostatočne dobrá cirkulácia vzduchu.
- Rošt na pečenie vo vnútri vyberateľnej nádoby je perforovaný, aby umožnil prúdenie vzduchu a možno ho použiť pre väčšinu potravín.
- Potraviny môžete umiestniť priamo na rošt bez použitia fólie alebo papiera na pečenie. Pri pečení môžete použiť originálnu papierovú formu, zapekaciu formu alebo plech na pečenie TESLA, na zakúpenie v e-shope TESLA.

OBSLUHA SPOTREBIČA


Vložte rošt do vyberateľnej nádoby a potom vložte nádobu do spotrebiča.

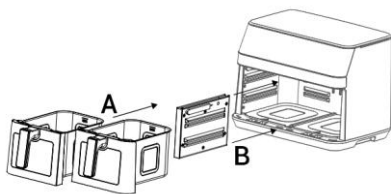

- A. Kôš na potraviny
- B. Deliacia prepážka

Prípadne vyberte obe nádoby (koše) a strednú deliacu prepážku.


Uchopte dvierka rúry za držadlo av miernom sklone ich vložte pánty do základne spotrebiča. Do spotrebiča vložte na dno odkvapkávaci plech a zvoľte pozíciu pre umiestnenie roštu na pečenie.

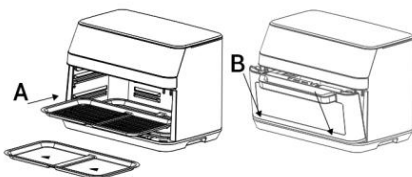

- A. Plech na pečenie
- B. Vymeniteľné predné dvierka

- Spotrebič nebude fungovať, kým nebudú obe nádoby (koše) úplne zasunuté do tela spotrebiča alebo kým nebudú úplne zatvorené vymeniteľné predné dvierka rúry.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Stlačte ikonu Zapnutie/Vypnutie spotrebiča (4).
- Pre každý kôš môžete individuálne nastaviť Teplotu a Dĺžku varenia. Stlačením ikony ovládania ľavého (6) alebo pravého koša (8) vyberte kôš, ktorý chcete nastaviť na varenie, alebo stlačením ikony (7) nastavte rovnaké hodnoty pre oba koše súčasne. Vyberte jeden z programov stlačením ikony (3) a na displeji sa bude striedavo zobrazovať prednastavená teplota alebo čas. Pre vybraný kôš môžete stlačením ikony (2) alebo (11) nastaviť požadovanú teplotu alebo čas podľa vašich preferencií. Teplotu aj dĺžku ohrevu môžete zmeniť kedykoľvek počas varenia. Po nastavení hodnôt prvého koša stlačte ikonu (10) na spustenie varenia.
- Rovnako postupujte aj pri nastavení druhého koša.
- Pri použití teplovzdušnej rúry s pečiacim roštom stlačte ikonu ovládania ľavého aj pravého koša (7), vyberte jeden z programov stlačením ikony (3) a na displeji sa bude striedavo zobrazovať prednastavená teplota alebo čas. Stlačením ikony (2) alebo (11) môžete nastaviť požadovanú teplotu alebo čas podľa vašich preferencií. Teplotu aj dĺžku ohrevu môžete zmeniť kedykoľvek počas varenia. Po nastavení hodnôt stlačte ikonu (10) na spustenie varenia.

OVLÁDACÍ PANEL

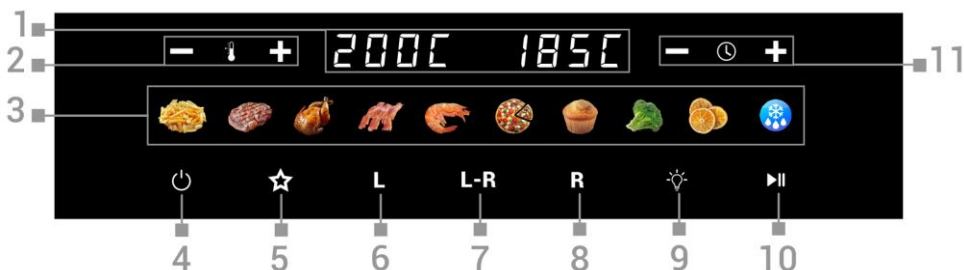

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Teplota/dĺžka ohrevu | 7 | Ovládanie ľavého a pravého koša súčasne |
| 2 | Zvýšenie/zníženie teploty | 8 | Pravý kôš |
| 3 | Program | 9 | Zapnutie/Vypnutie osvetlenia koša |
| 4 | Zapnutie/Vypnutie spotrebiča | 10 | Spustenie/Zastavenie varenia |
| 5 | Oblíbený program | 11 | Zvýšenie/zníženie dĺžky ohrevu |
| 6 | Ľavý kôš | | |

PROGRAMY



HRANOLKY, STEAK, KURA, SLANINA, MORSKÉ PLODY, PIZZA, MŪČNÍK, ZELENINA, SUŠENIE, ROZMRAŽOVANIE

PRIPOMENUTIE PRETREPANIA POTRAVÍN

Približne v polovici dĺžky varenia budete upozornení na možnosť pretrepania potravín v koši. Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí „Turn“. Vyberte kôš a opatrne pretrepte alebo otočte potraviny pomocou klieští alebo obracačky. Následne zasuňte kôš späť do spotrebiča, aby sa ohrev automaticky

obnovil. Pokiaľ kôš nevyberiete, bude ohrev pokračovať. Táto funkcia nie je aktívna pri programoch „Pizza“, „Múčnik“, „Rozmrazovanie“ a „Sušenie“.

ZASTAVENIE/ZRUŠENIE VARENIA

Stlačením ikony (10) zastavíte varenie, ďalším stlačením ikony (10) obnovíte varenie. Vybratím koša zo spotrebiča počas varenia sa varenie zastaví, vrátením koša do spotrebiča sa varenie automaticky obnoví. Ak potrebujete zmeniť program, stlačte ikonu (10) pre pozastavenie varenia, následne stlačte ikonu požadovaného koša alebo rúry (6), (7) alebo (8) a potom stlačte ikonu (3) nového programu, nastavte teplotu a dĺžku ohrevu. Stlačením ikony (10) spustíte nový program varenia.

VYPNUTIE SPOTREBIČA

Stlačením a podržaním ikony napájania (4) na dve sekundy vypnete spotrebič. Pokiaľ ho nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Pokiaľ zapnete spotrebič a nespustíte žiadny program, spotrebič sa po chvíli automaticky vypne.

OBLÚBENÝ PROGRAM

Po zapnutí fritézy stlačte ikonu (2) a (11) a nastavte požadovanú teplotu a dĺžku ohrevu. Stlačte a podržte ikonu (5) na približne 3 sekundy. Vaše nastavené hodnoty budú uložené do pamäte spotrebiča ako váš vlastný program. Nastavenie obľúbeného programu zostane uložené v pamäti aj po odpojení napájacieho kábla zo zásuvky.

Ochrana proti prehriatiu

Pokiaľ sa spotrebič prehreje, automaticky sa vypne. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.

VAROVANIE

- Pri vyberaní koša alebo otvorení dvierok počas/po varení buďte vždy opatrní, môže unikáť horúca para.
- Vyberateľný kôš alebo rošt na pečenie a odkvapkávací plech a jedlo budú horúce, nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškriabať neprilnavý povrch.
- Neobracajte kôš hore nohami, pretože prebytočný olej, ktorý sa nazhromaždil na dne koša, vytečie na potraviny.

TIPY NA VARENIE

- Predhriatie spotrebiča pred pridaním jedla všeobecne zaistí najlepšie výsledky varenia. Zvoľte program, predĺžte dĺžku ohrevu o 3 až 5 minút dlhšie a spustite ho. Po tejto dobe vložte potraviny do vyberateľnej nádoby. Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Pretrepaním alebo otočením jedla v polovici doby varenia dosiahnete rovnomerné opečenie. Pretrepanie väčšinou vyžadujú menšie jedlá, ktoré sú naukladané, ako napríklad hranolky alebo nugetky.
- Zaisťovaním lepšej cirkulácie horúceho vzduchu dosiahnete lepšie výsledky varenia. Nepreplňujte preto vyberateľnú nádobu jedlom av prípade potreby pretrepte potraviny.
- Niekoľko minút pred uplynutím doby varenia skontrolujte jedlo, či je dostatočne prepečené av prípade potreby ho varte dlhšie.
- Uistite sa, že mäso dosiahlo bezpečnú teplotu pre tepelnú úpravu potravín.
- Teplovzdušná fritéza s rúrou funguje podobne ako rúra na pečenie; postupujte podľa pokynov na prípravu pokrmu na obale alebo v recepte na rúry na pečenie.
- Menšie kúsky jedla obvykle vyžadujú o niečo kratšiu dobu varenia ako väčšie kúsky.

- Hranolčeky z čerstvých zemiakov nechajte namočené 15 minút vo vode, aby sa pred vyprážením odstránil škrob. Potom hranolky osušte a zmiešajte s 1 lyžicou oleja, aby boli chrumkavejšie.
- Na získanie chrumkavejšieho povrchu odporúčame postriekať/premiešať potraviny klasickým stolným olejom.
- Ak chcete potraviny iba ohriať, nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minút.
- Ak chcete upiecť koláč, ak chcete smažiť krehké ingrediencie alebo plnené ingrediencie, vložte do vyberateľnej nádoby teplotvzdušnej fritézy zapekaciu formu alebo pekáč.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nikdy neponárajte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Vyčistite spotrebič po každom použití.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič odporúčame čistiť ihneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
- Vnútorne steny umyte jemnou hubkou namočenou v teplej vode s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a vytrite dosucha.
- V prípade zašpinenia vykurovacej špirály, môžete vychladnutú vykurovaciu špirálu utrieť mokrou handričkou a nechať ju vyschnúť pre ďalšie použitie spotrebiča.
- Základňu spotrebiča a vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou.
- Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale napriek tomu odporúčame ručné umývanie z dôvodu dlhšej ochrany (trvanlivosti) nepríľnavého povrchu.
- Ak chcete čo najdlhšie zachovať nepríľnavú vrstvu, nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, abrazívne čistiace materiály alebo hrubé hubky a drôtenky.
- Umyte tieto diely pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a jemnou hubkou. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne utrite dosucha a vráťte späť na svoje miesto.
- Pokiaľ na dne vyberateľného nádoby prilnú zvyšky jedla, naplňte ho horúcou vodou so saponátom, nechajte nasiaknuť a potom umyte jemnou hubkou.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je prístroj skutočne pripojený k elektrickej sieti. Zasuňte vonkajšiu nádobu/zatvorte dvierka spotrebiča.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Vložte menšie dávky potravín do vyberateľného nádoby. Pokiaľ je nádoba preplnená, potraviny môžu byť nedovarené. Zvýšte teplotu alebo dĺžku varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, treba počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po vyprážíaní chrumkavé.	Postriekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Hranolčky sa dobre neuvarili.	Pridajte menšie množstvo oleja, cca 15 ml. Pri príprave hranolčiekov zo surových zemiakov nechajte nevarené hranolčky namočené do vody po dobu 15 minút, aby sa pred vyprážíaním odstránil škrob. Pred pridaním malého množstva oleja ich osušte. Nakrájajte nevarené hranolčky na prúžky s rozmermi 0.5 cm x 7 cm.
Zo spotrebiča vychádza biely dym.	Pri prvom použití môže spotrebič produkovať biely dym, to je v poriadku. Uistite sa, že vyberateľné časti a vnútro spotrebiča sú riadne vyčistené a nie sú masné. Varenie masných potravín spôsobí únik oleja. Tento olej vytvorí biely dym a vyberateľné časti spotrebiča môžu byť teplejšie ako obvykle. To je normálne a nemalo by to ovplyvniť varenie. S vyberateľnými časťami manipulujte opatrne.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradit' s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook DualZone Q787 XXL Deluxe?
Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Spotrebný materiál môžete zakúpiť v oficiálnom obchode značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely,
- bežné opotrebenie,
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli,
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím,
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie atď.,
- škodu spôsobenú neodborným a neoprávneným zásahom do spotrebiča,
- nečitateľné sériové číslo prístroja.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, prehlasujeme, že tento spotrebič je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ spotrebiča.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu pri tomto modeli.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.